


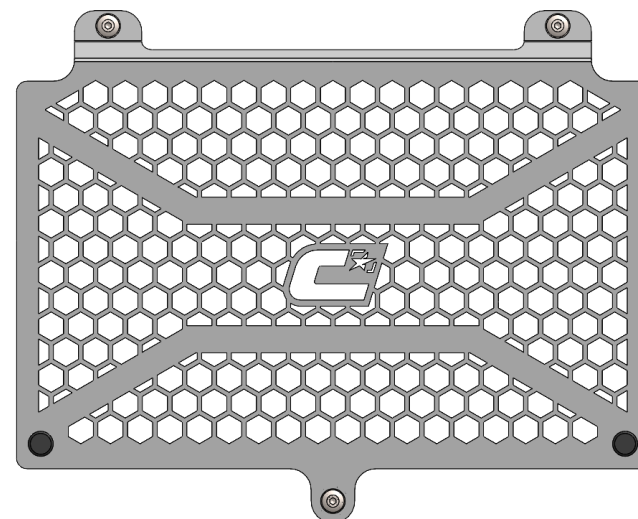


FRONT RADIATOR GUARD


Ref.: 2CP2270095

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM


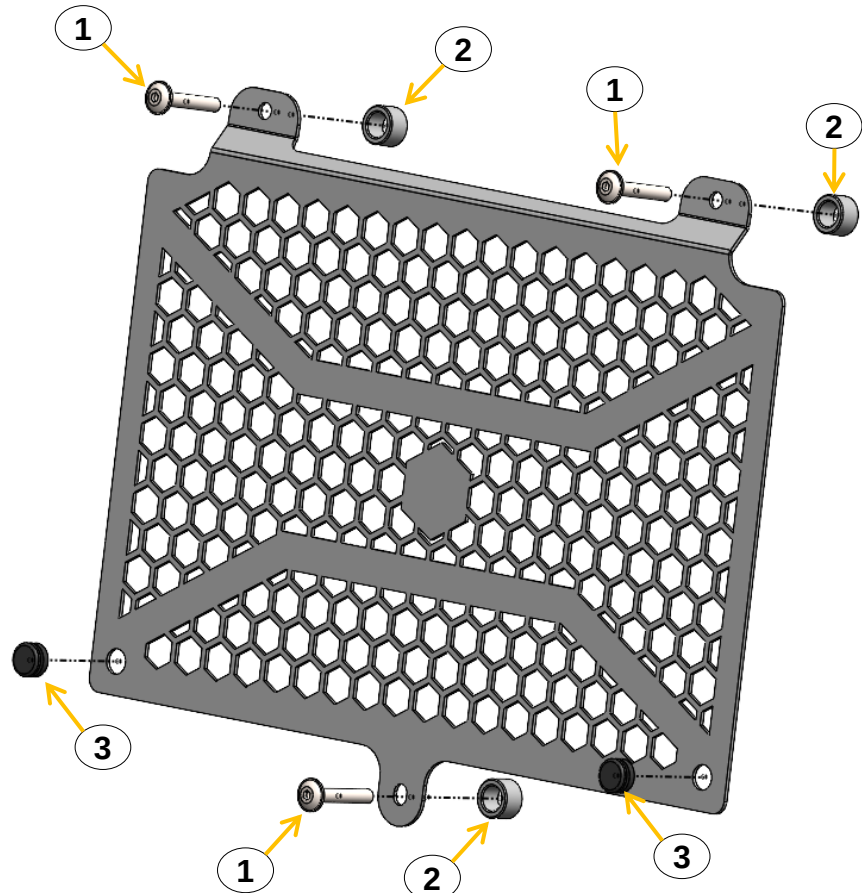


N.m (TORQUE)		
	AÇO / STEEL	INOX
M4	2,7	0,8
M5	5,5	1,7
M6	9,7	3
M8	23	7,9
M10	47	14
M12	80	24

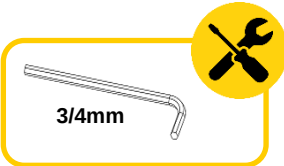

3	Batente Borracha / Rubber Stopper	056118	2
2	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø14xØ9x9	3
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M5x30 - ISO 7380	3
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

FRONT RADIATOR GUARD

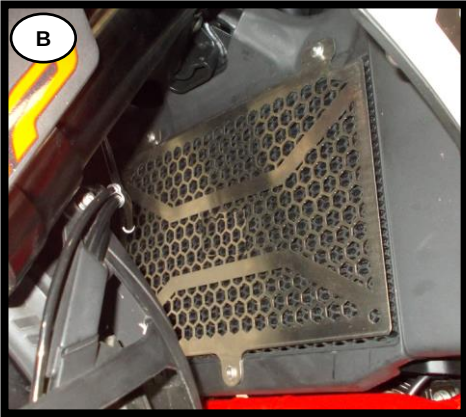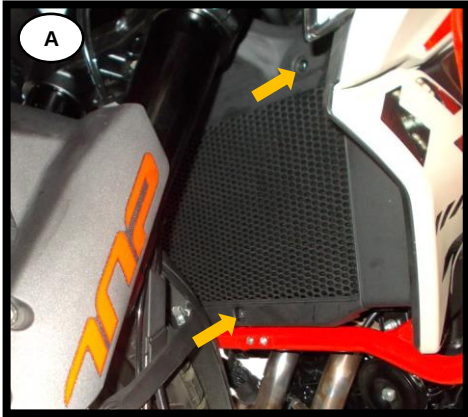

English:

Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- Photo A: Remove OEM screws (3x) marked in the photo.
- Photo B: Mount protection as the assembly instruction.

Torque all screws to the correct value.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.

- Foto A: Remover parafusos OEM (3x) assinalados na foto.
- Foto B: Montar proteção como a instrução de montagem.

Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

Français:

Attention: Suivez la séquence d'installation que vous pouvez voir sur les photos.

- Photo A: Enlever les vis OEM (3x) marqué sur la photo.
- Photo B: Monter la protection conformément aux instructions de montage.

Torque toutes les vis avec le bonne valeur.