


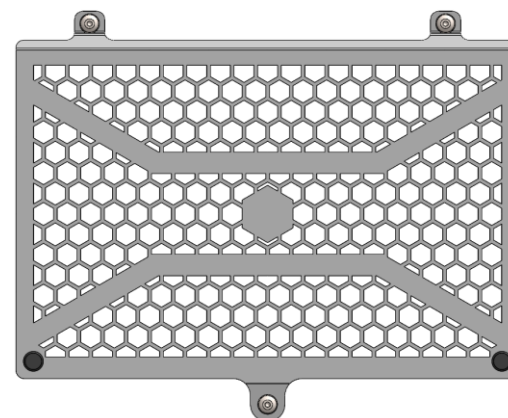

FRONT RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP2270096



Assembly Booklet / Paper collection

Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection

Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection

Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection

Séparateur de cartons / Collecte de papier



Card Header / Paper collection

Carte d'en-tête / Collecte de papier




Plastic Bag Cover / Plastic collection

Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique



Management
System
ISO 9001:2015
www.crosspro.pt
ID: 8156077726

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

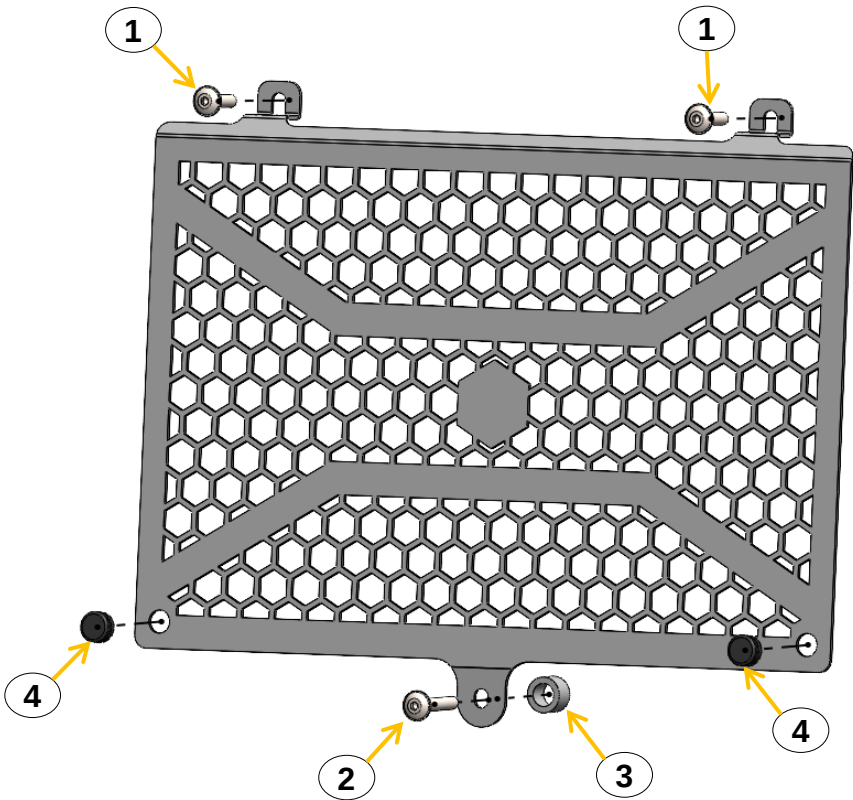


N.m	M4	M5	M6	M8	M10	M12	
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

3/4mm

4	Batente Borracha / Rubber Stopper	056118	2
3	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø14xØ9x9	1
2	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M5x30 ISO7380 - A2	1
1	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M5x20 ISO7380 - A2	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

FRONT RADIATOR GUARD

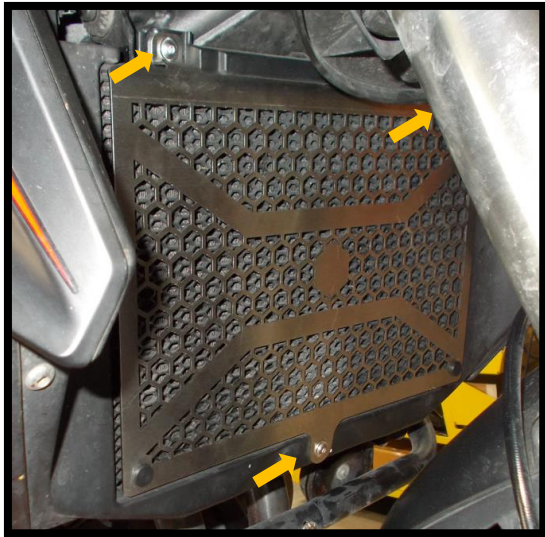

English:

Attention: Follow the installation sequence.

- 1ST : Remove OEM screws (3x) marked in the photo.
- 2ND : Mount protection as the assembly instruction.

Torque all screws to the correct value.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem.

- 1º : Remover parafusos OEM (3x) assinalados na foto.
- 2º : Montar proteção como a instrução de montagem.

Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

Français:

Attention: Suivez la séquence d'installation.

- 1° : Enlever les vis OEM (3x) marqué sur la photo.
- 2° : Monter la protection conformément aux instructions de montage.

Torque toutes les vis avec le bonne valeur.