



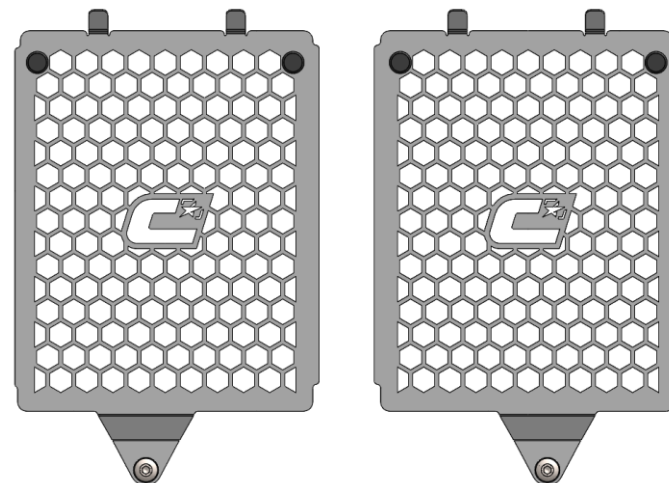


FRONT RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP2270098

CROSSPRO
PROTECTION PARTS



ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

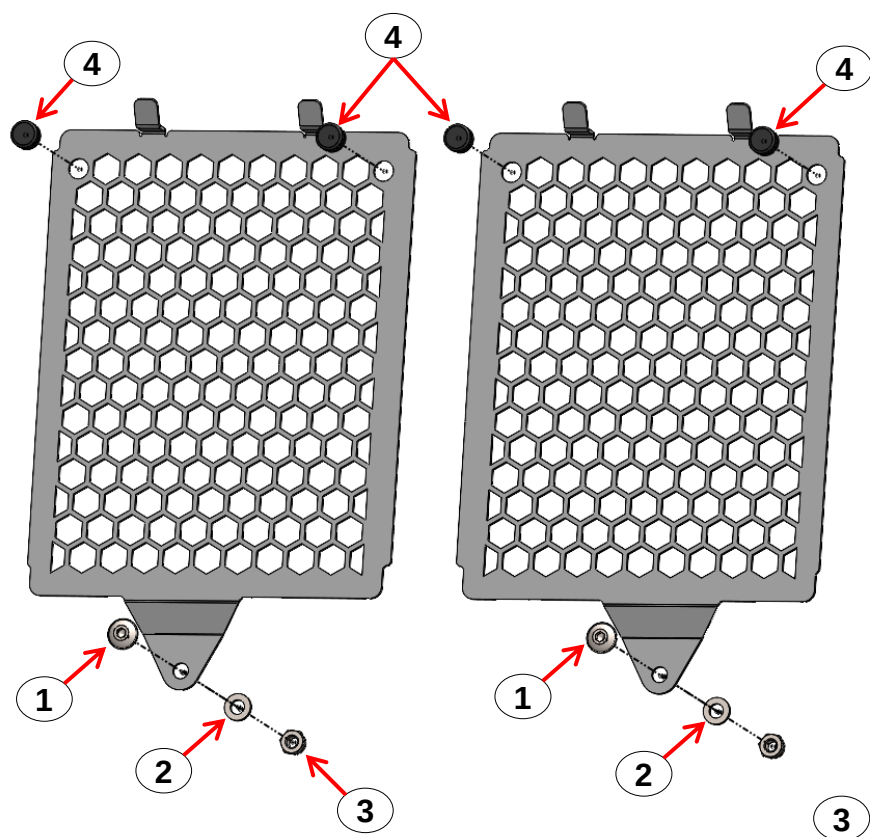

N.m							
	M4	M5	M6	M8	M10	M12	
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

4	Batente Borracha / Rubber Stopper	056118	4
3	Porca Freada / Nut Nylock	M6 - DIN 985	2
2	Anilha / Washer	M6 - DIN 125	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

FRONT RADIATOR GUARD

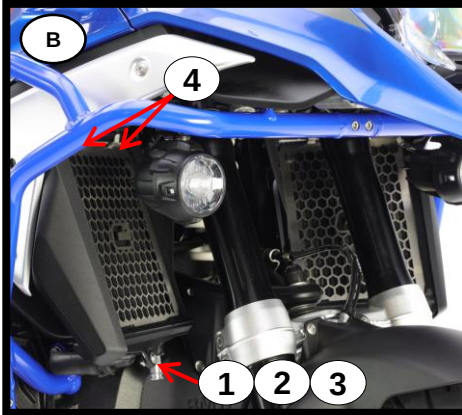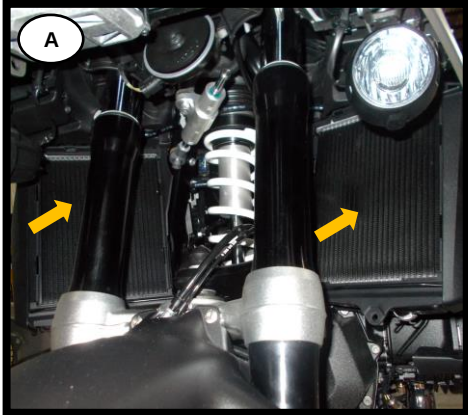

English:

Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- Photo A: Remove OEM radiator protections – left and right sides.
- Photo B: Mount protection as the assembly instruction.

Torque all screws to the correct value.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.

- Foto A: Remover proteção de radiador OEM – lado esquerdo e direito.
- Foto B: Montar proteção como a instrução de montagem.

Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

Français:

Attention: Suivez la séquence d'installation que vous pouvez voir sur les photos.

- Photo A: Retirer les protections de radiateur OEM – côtés gauche et droit.
- Photo B: Monter la protection conformément aux instructions de montage.

Torque toutes les vis avec le bonne valeur.