


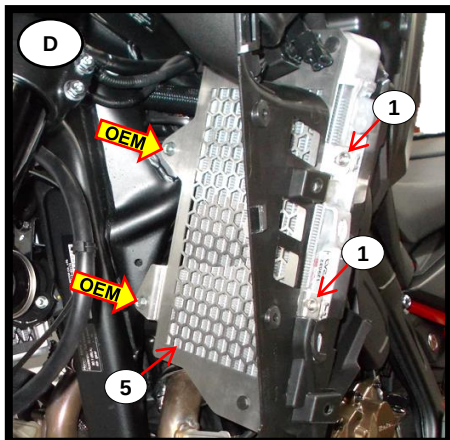

English:


- Assemble item N°4 (Rubber Stopper – x3) on item N°5 (Front Radiator Guard – x1) according to the assembly instruction and mount assembly on the motorcycle with OEM screws (2x) and item N°1 (Screw – x2). Torque all screws to the correct value.

Français:

- Assemblez l'item N°4 (Butoir Caoutchouc – x3) sur l'item N°5 (Protection Radiateur Avant – x1) selon les instructions de montage et montez l'ensemble sur la moto avec les vis OEM (2x) et l'item N°1 (Vis – x2). Torque toutes les vis avec le bonne valeur.

Português:

- Montar o item N°4 (Batente de Borracha – x3) no item N°5 (Grelha Frontal de Radiador – x1) conforme instruções de montagem e montar o conjunto na moto com parafusos OEM (2x) e item N°1 (Parafuso – x2). Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

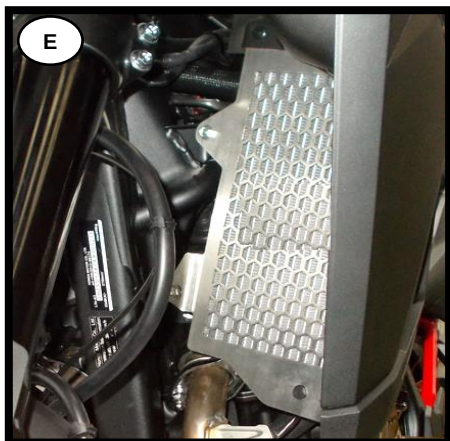

English:


- Mount OEM left side plastic.

Français:

- Montez le plastique côté gauche OEM.

Português:

- Montar plástico lateral esquerdo OEM.

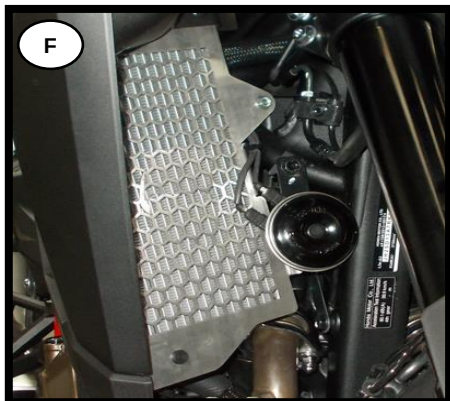

English:


- Repeat the process for the right side with item N°6 (Front Radiator Guard – x1) and install the remaining OEM plastics.

Français:

- Répétez le processus pour le côté droit avec l'item N°6 (Protection Radiateur Avant – x1) et installez les plastiques OEM restants.

Português:

- Repetir o processo para o lado direito com o item N°6 (Grelha Frontal de Radiador – x1) e montar os restantes plásticos OEM.

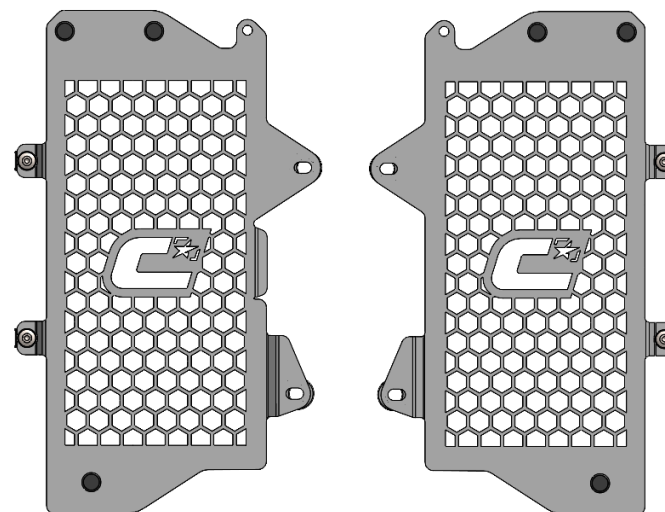


FRONT RADIATOR GUARD


Ref.: 2CP2270100

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

► RIGHT SIDE / LADO DIREITO – 100R

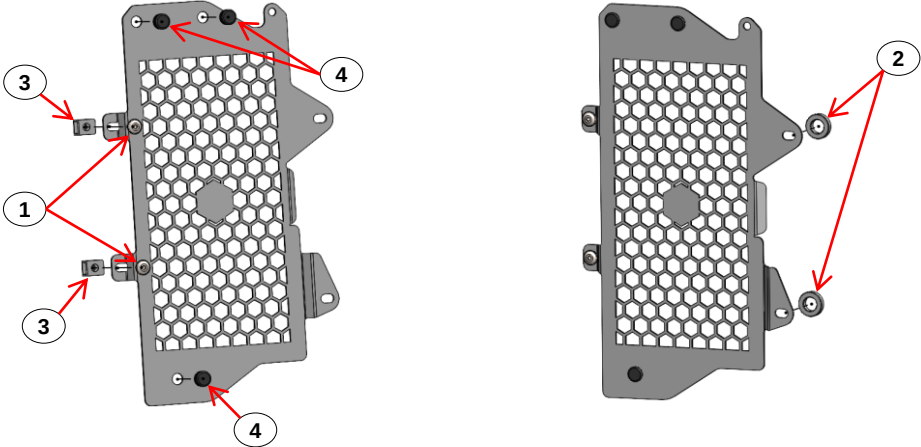


► LEFT SIDE / LADO ESQUERDO – 100L

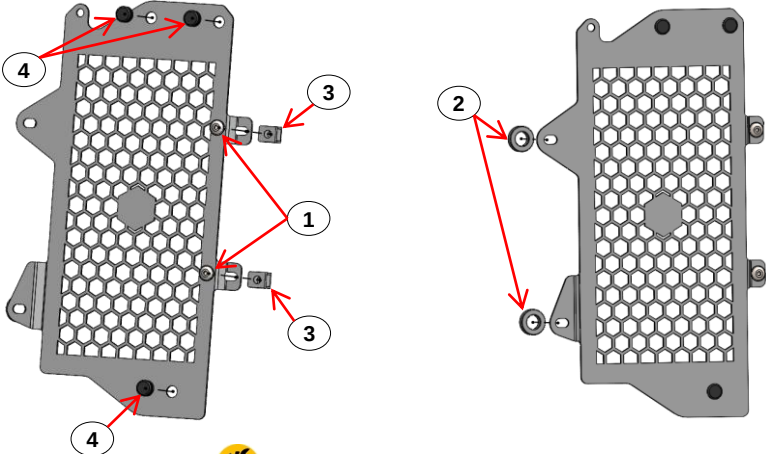

	N.m	M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

6	Front Radiator Guard / Grelha Frontal de Radiador	100R	1
5	Front Radiator Guard / Grelha Frontal de Radiador	100L	1
4	Batente borracha / Rubber Stopper	056118	6
3	Mola de Friso / Stainless Steel	M5	4
2	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ11x5mm	4
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M5x10 - ISO 7380	4
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

FRONT RADIATOR GUARD

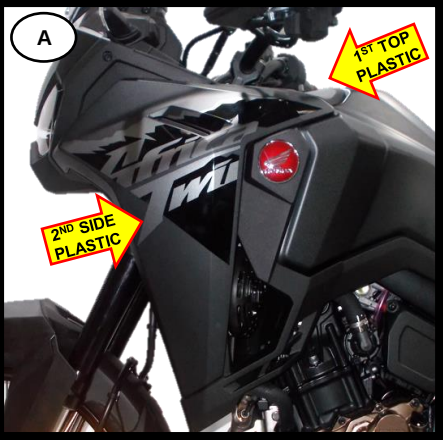

English:


- Remove left side OEM plastic - first remove top plastic and second side plastic.
- **ATTENTION:** remove all screws and fixing pins to be able to remove the plastics. Be careful with the plastic engagement tabs.

Français:

- Retirer le plastique OEM du côté gauche - retirez d'abord le plastique supérieur et le plastique du deuxième côté.
- **ATTENTION:** retirer toutes les vis et axes de fixation pour pouvoir retirer les plastiques. Soyez prudent avec les languettes d'engagement en plastique.

Português:

- Remover plástico OEM lateral esquerdo - primeiro remover plástico superior e em segundo plástico lateral.
- **ATENÇÃO:** retirar todos os parafusos e pinos de fixação para poder retirar os plásticos. Tenha cuidado com as abas de engate do plástico.

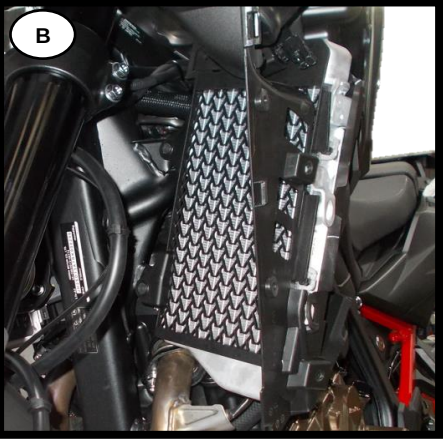

English:


- Remove OEM radiator guard.

Français:

- Retirer la protection de radiateur OEM.

Português:

- Remover proteção de radiador OEM.

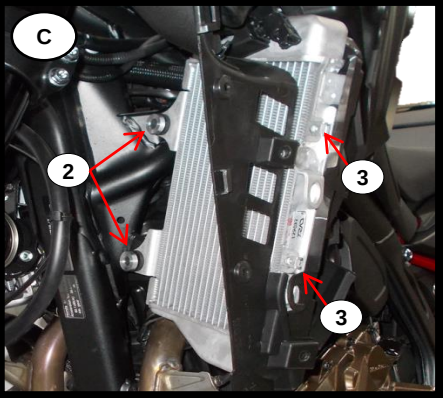

English:

- Assemble accessories according to the photo.

Français:

- Assemblez les accessoires selon la photo.

Português:

- Montar os acessórios de acordo com a foto.