

**Français:**


**Attention:** Suivre la séquence de photos d'assemblage.

- **Photo A:** Retirer la protection du moteur OEM en plastique et la fixation du radiateur OEM.
- **Photo B:** Retirer la rondelle en caoutchouc de fixation OEM du radiateur et après appliquer sur l'item N°5 (Fixation Inox – x1). Appliquer l'item N°3 (Clip Inox – x2) sur le item N°5 (Inox Clamp – x1) et appliquer la fixation sur la moto.
- **Photo C:** Monter la protection de radiateur avant sur la moto avec les vis indiqué dans la instruction de montage.
- **Photo D:** Serrer toutes les vis et monter la protection du moteur d'origine en plastique.

**Português:**


**Atenção –** Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.

- **Foto A:** Remover plásticos OEM de proteção de motor e fixação de OEM do radiador.
- **Foto B:** Remover anilha de borracha da fixação de origem do radiador e aplicar no item N°5 (Fixação Inox – x1). Aplicar o item N°3 (Mola de Friso – x2) no item N°5 (Fixação Inox – x1) e montar Fixação Inox na moto.
- **Foto C:** Montar proteção da frente do radiador na moto com os parafusos indicados na instrução de montagem.
- **Foto D:** Apertar todos os parafusos e montar proteção do motor de origem em plástico.

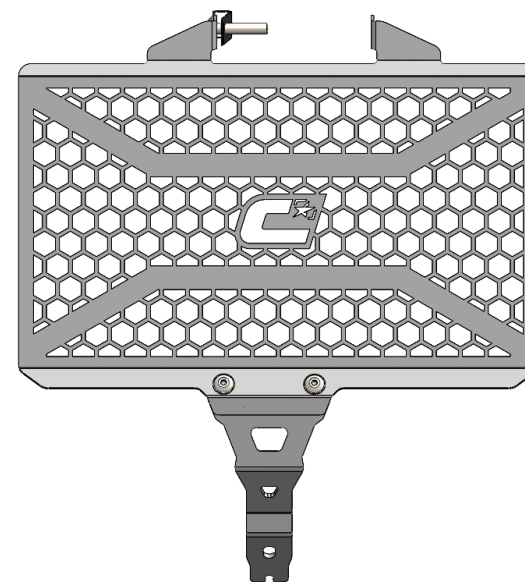

**FRONT RADIATOR GUARD**

Ref.: 2CP227058A

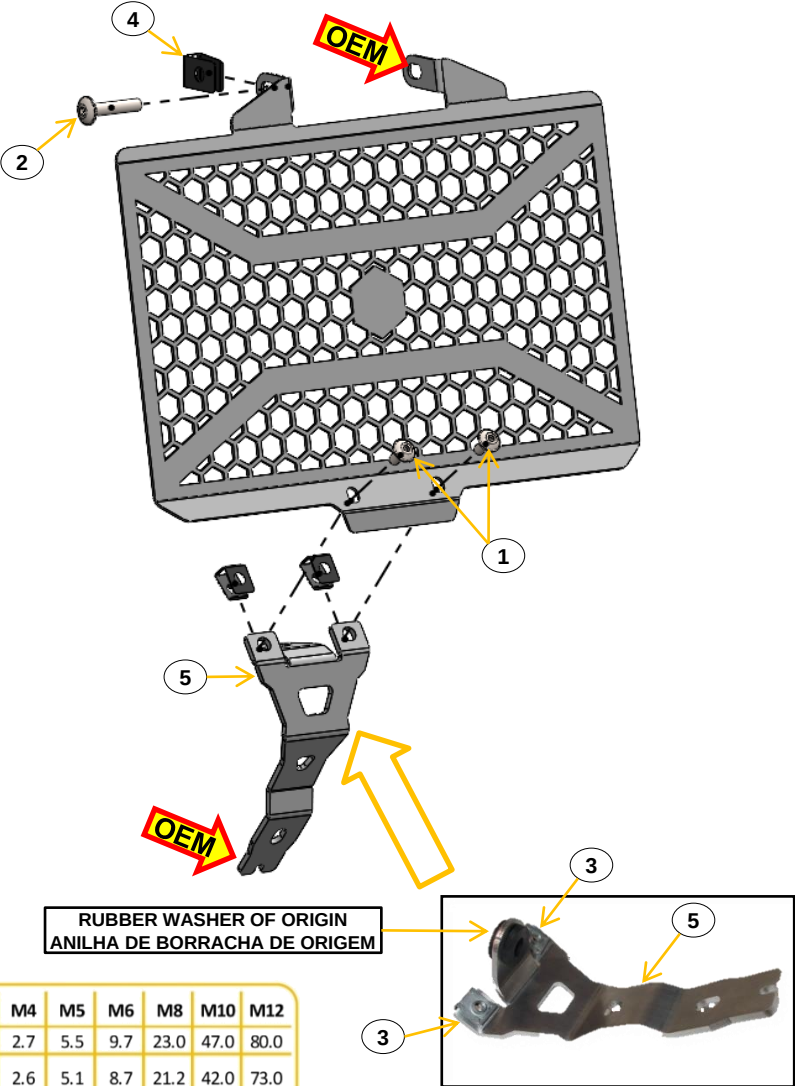


RUBBER WASHER OF ORIGIN  
ANILHA DE BORRACHA DE ORIGEM



|                 | N.m | M4  | M5  | M6  | M8   | M10  | M12  |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| STEEL           | 8.8 | 2.7 | 5.5 | 9.7 | 23.0 | 47.0 | 80.0 |
| STAINLESS STEEL | A2  | 2.6 | 5.1 | 8.7 | 21.2 | 42.0 | 73.0 |

|                                  |                                                     |                          |         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 5                                | Fixação Inox / Stainless Steel Clamp                | Nº58-1                   | 1       |
| 4                                | Mola de Friso / Stainless Steel Clip                | M6                       | 1       |
| 3                                | Mola de Friso / Stainless Steel Clip                | M5                       | 2       |
| 2                                | Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False | M6x30 ISO7380 - A2       | 1       |
| 1                                | Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False | M5x10 ISO7380 - A2       | 2       |
| ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT): |                                                     | DESCRIÇÃO (DESCRIPTION): | QUANT.: |
| ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)         |                                                     |                          |         |

FRONT RADIATOR GUARD

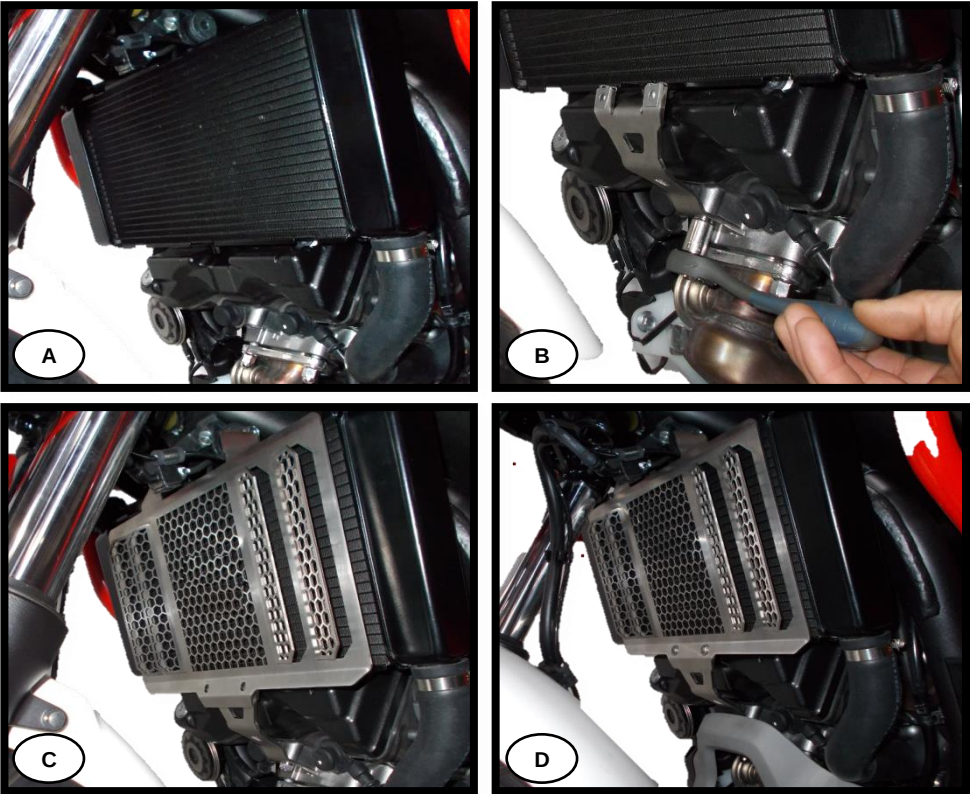

English:

Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **Photo A:** Remove OEM plastic motor protection and OEM radiator clamp.
- **Photo B:** Remove rubber washer from OEM radiator fixing and after mount on item N°5 (Stainless Steel Clamp – x1). Apply item N°3 (Stainless Steel Clip – x2) in item N°5 (Stainless Steel Clamp – x1) and mount Stainless Steel Clamp on the motorcycle.
- **Photo C:** Mount front radiator guard on the motorcycle with screws indicated in the assembly instruction.
- **Photo D:** Tight all screws and mount origin plastic motor protection.