

Français:

Attention: Suivre la séquence de photos d'assemblage.

- **Photos A1 et A2:** Retirez les vis d'origine marquées sur les photos.
- **Photo B:** Retirez les vis d'origine et monter l'item N°5 (Fixation Inox) avec le vis d'origine.
- **Photos C et D:** Monter la protection de radiateur avant sur la moto avec les items indiqué dans la instruction de montage.


Torque toutes les vis avec le bonne valeur.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.

- **Fotos A1 e A2:** Remover parafusos de origem marcados nas fotos.
- **Foto B:** Remover parafuso de origem e montar o item N°5 (Fixação Inox – x1) com o parafuso de origem.
- **Fotos C e D:** Montar proteção da frente do radiador na moto com os itens indicados na instrução de montagem.


Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

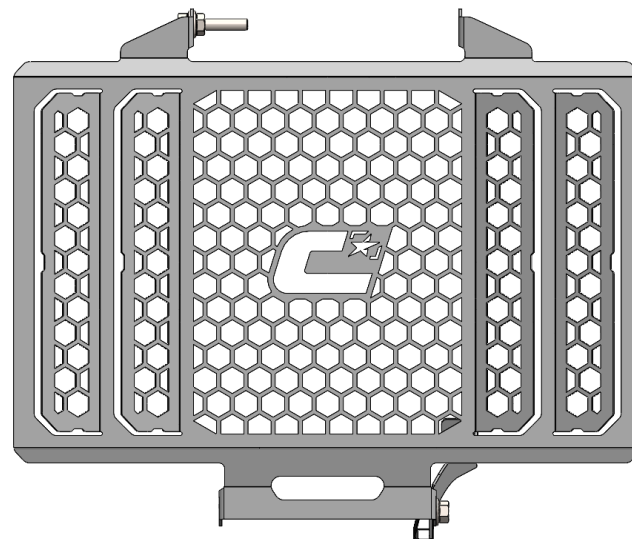

FRONT RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP227074A


CROSSPRO
PROTECTION PARTS

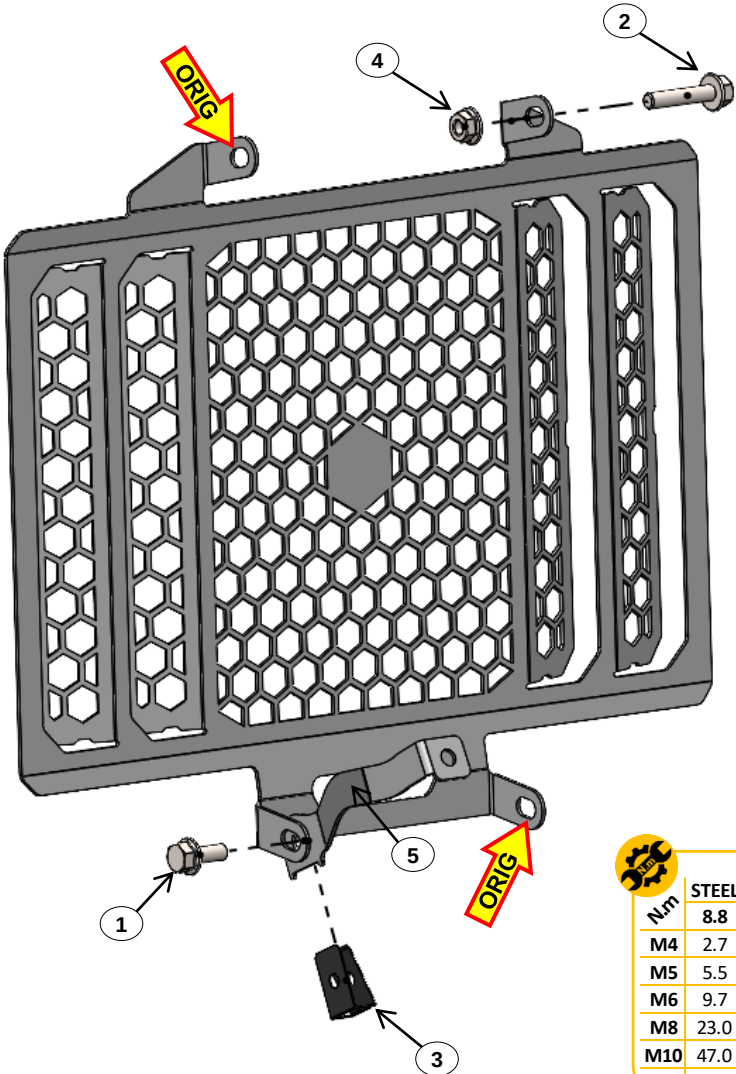

Nm	STAINLESS	
	STEEL	STEEL
M4	2.7	2.6
M5	5.5	5.1
M6	9.7	8.7
M8	23.0	21.2
M10	47.0	42.0
M12	80.0	73.0

5	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº74-1	1
4	Porca c. FA / Nut With Washer False	M6 DIN 6923	1
3	Mola de Friso / Clip inox	M6	1
2	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x30 - DIN 6921	1
1	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x16 - DIN 6921	1
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

FRONT RADIATOR GUARD

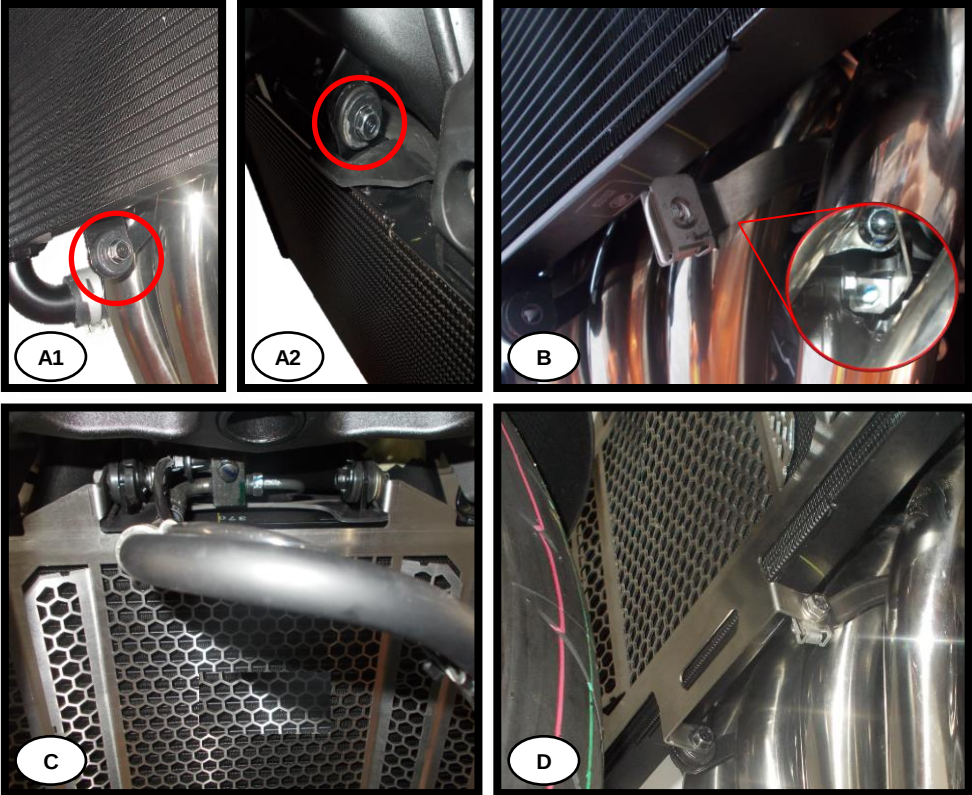

English:

Attention: Follow the installation sequence has you can see in the photos.

- **Photos A1 and A2:** Remove origin screws marked on the photos.
- **Photo B:** Remove origin screw and mount item N°5 (Inox Clamp – x1) with origin screw.
- **Photos C and D:** Mount front radiator guard on the motorcycle with items indicated in the assembly instruction.

Torque all screws to the correct value.