



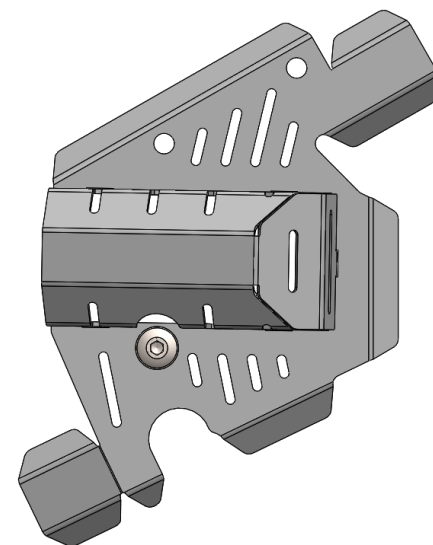


WATER PUMP PROTECTION
Ref.: 2CP2340085

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM



N.m (TORQUE)		
	AÇO / STEEL	INOX
M4	2,7	0,8
M5	5,5	1,7
M6	9,7	3
M8	23	7,9
M10	47	14
M12	80	24

PARAFUSO DE ORIGEM
ORIGINE SCREW

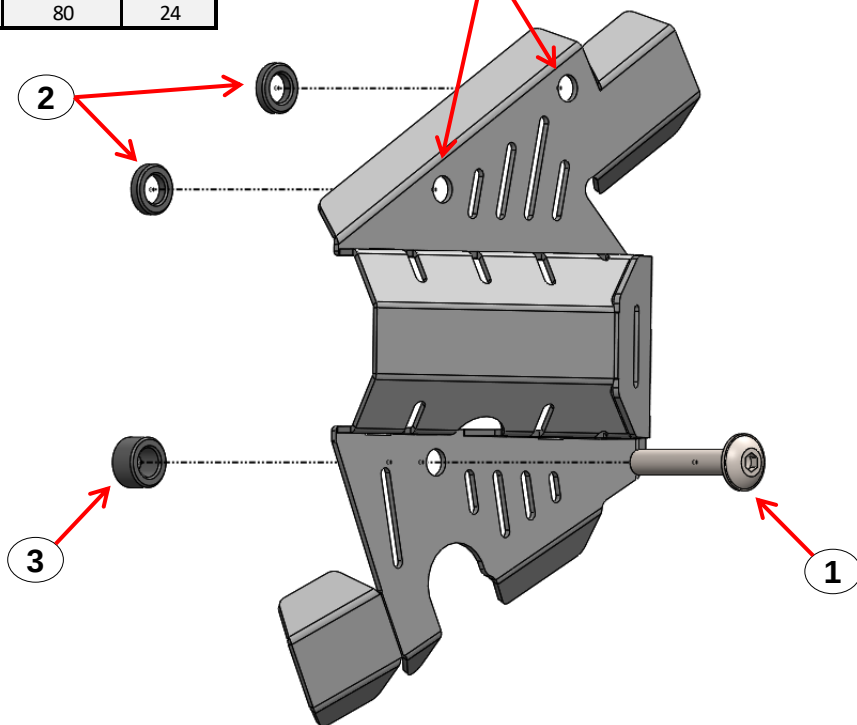

ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
3	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø12xØ7x7	1
2	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø12xØ7x3	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x40 - ISO 7380	1
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

WATER PUMP PROTECTION

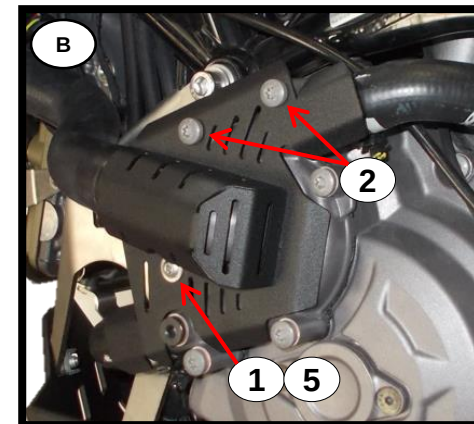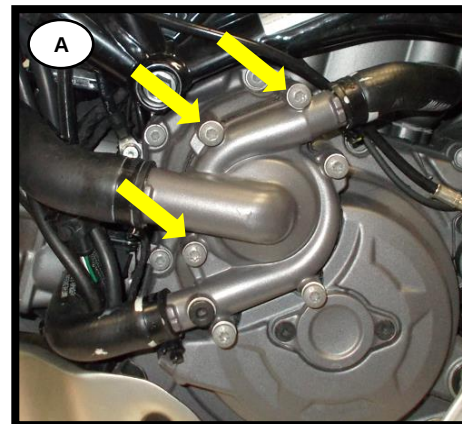

English:

Attention: Follow the installation sequence as shown in the the photos.

- **Photo A:** Remove origine screws shown in the photo.
- **Photo B:** Attach the new protection parts using the diagram shown to ensure the correct position of bushings and screws.

Add a little medium strength loctite and torque all screws to the correct value.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.

- **Foto A:** Remover parafusos de origem marcados na foto.
- **Foto B:** Montar proteção como a instrução de montagem para garantir a posição correta dos casquilhos e dos parafusos.

Adicionar um pouco de loctite nos parafusos e apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

Français:

Attention: Suivre la séquence de photos d'assemblage.

- **Photo A:** Enlever les vis d'origine marqués sur la photo.
- **Photo B:** Assembler la protection selon les instructions de montage por assurer la position correcte des douilles et des vis.

Ajouter un peu de loctite sur les vis et torque toutes les vis avec le bonne valeur.