



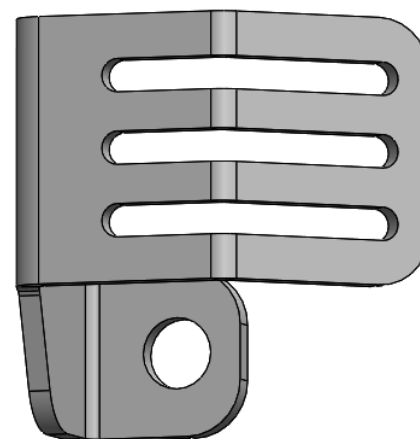


**ABS SENSOR PROTECTION**  
Ref.: 2CP2360R85

## ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

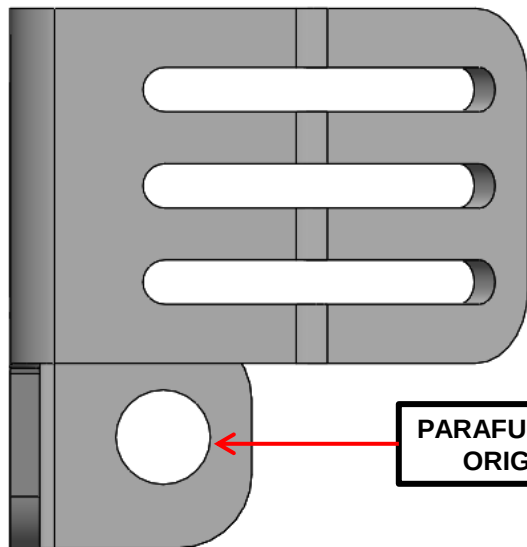

PARAFUSO DE ORIGEM  
ORIGINE SCREW



| N.m (TORQUE) |             |      |
|--------------|-------------|------|
|              | AÇO / STEEL | INOX |
| M4           | 2,7         | 0,8  |
| M5           | 5,5         | 1,7  |
| M6           | 9,7         | 3    |
| M8           | 23          | 7,9  |
| M10          | 47          | 14   |
| M12          | 80          | 24   |

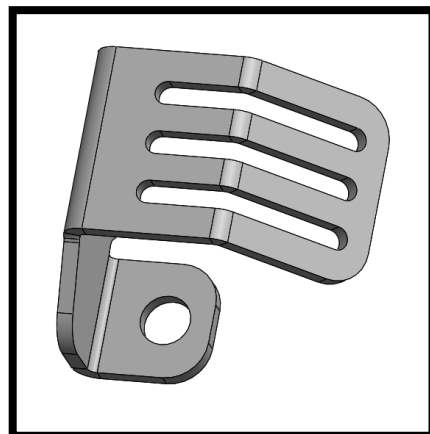

5mm



## ABS SENSOR PROTECTION

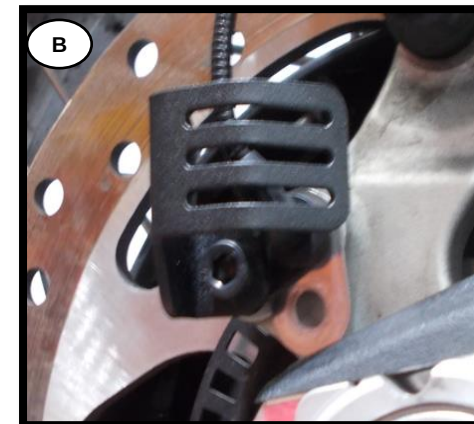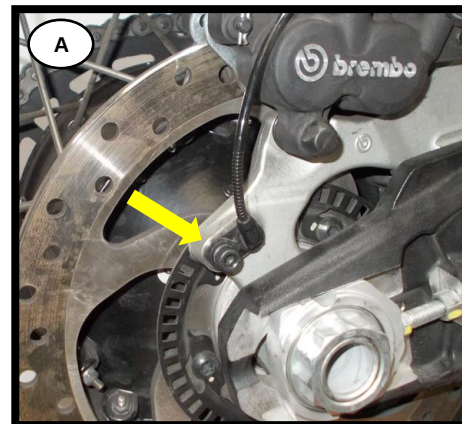

### English:

**Attention:** Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **Photo A:** Remove origine screw marked in the photo.
- **Photo B:** Assemble protection as origine screw.

**Tight all screws.**

### Português:

**Atenção –** Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.

- **Foto A:** Remover parafuso de origem marcado na foto.
- **Foto B:** Montar proteção com o parafuso de origem.

**Apertar todos os parafusos.**

### Français:

**Attention:** Suivre le séquence de photos d'assemblage.

- **Photo A:** Enlever le vis d'origine marqués sur la photo.
- **Photo B:** Assembler la protection avec le vis d'origine.

**Serrer toutes les vis.**