

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

Proteção radiador em alumínio e kit de componentes.

- **1ª Foto:** Retirar assento da moto, água do radiador, plásticos laterais e radiador da moto.
- **2ª Foto:** Aplicar o item N°3 (Haste Alumínio – x1) no item N°4 (R IN 237) com o item N°1 (Parafuso – x2). Montar montagem na moto com parafusos OEM (2x).
- **3ª Foto:** Aplicar o item N°5 (R OUT 237) com o item N°1 (Parafuso – x2). Montar persiana do radiador.
- **4ª Foto:** Montar plástico direito com parafusos OEM.

Repetir o processo para o lado esquerdo como a instrução de montagem e colocar água no radiador. Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

Protection de radiateur et kit de composants.

- **1er Photo:** Retirez le siège, l'eau du radiateur, plastiques de la moto et radiateur de moto.
- **2er Photo:** Appliquer l'item N°3 (Tige d'Aluminium – x1) sur l'item N°4 (R IN 237) avec l'item N°1 (Vis – x2). Monter assemblage enfin sur la moto avec les vis OEM (x2).
- **3er Photo:** Appliquer l'item N°5 (R OUT 237) avec l'item N°1 (Vis – x2). Monter persiennes du radiateur.
- **4er Photo:** Monter le plastique droit les vis OEM.

Répétez le processus sur le côté gauche comme instruction de montage et remplacer l'eau dans le radiateur. Torque toutes les vis avec le bonne valeur.



ALUMINUM RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP0600237



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier



Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier





Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique




INSTRUÇÃO DE MONTAGEM / ASSEMBLY INSTRUCTION

LADO ESQUERDO / LEFT SIDE

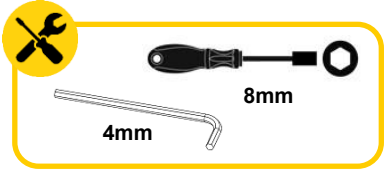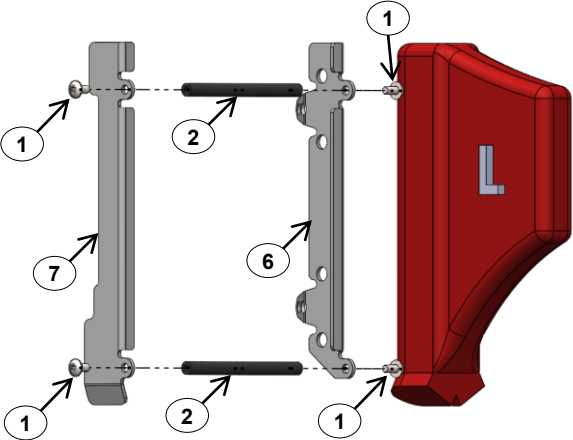




LADO DIREITO / RIGHT SIDE

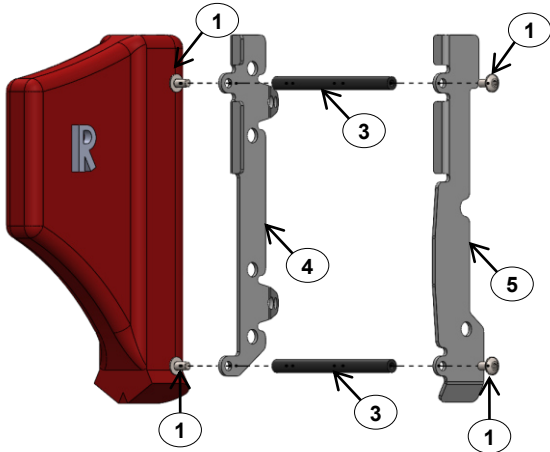

Nºm	STAINLESS	
	STEEL	STEEL
M4	2.7	2.6
M5	5.5	5.1
M6	9.7	8.7
M8	23.0	21.2
M10	47.0	42.0
M12	80.0	73.0

7	Proteção Radiador Alumínio / Aluminum Radiator Guard	L OUT 237	1
6	Proteção Radiador Alumínio / Aluminum Radiator Guard	L IN 237	1
5	Proteção Radiador Alumínio / Aluminum Radiator Guard	R OUT 237	1
4	Proteção Radiador Alumínio / Aluminum Radiator Guard	R IN 237	1
3	Haste Alumínio / Aluminum Rod	122mm	2
2	Haste Alumínio / Aluminum Rod	120mm	2
1	Parafuso com FA / Screw with Washer False	M6x12 ISO7380 - 8.8	8
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ALUMINUM RADIATOR GUARD

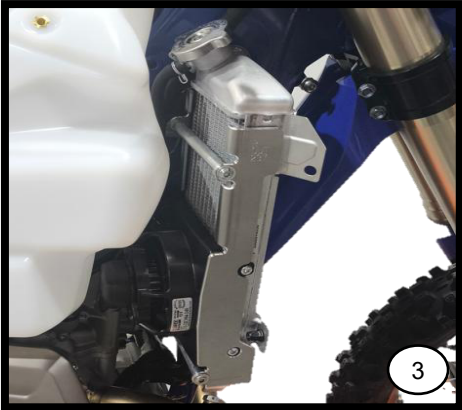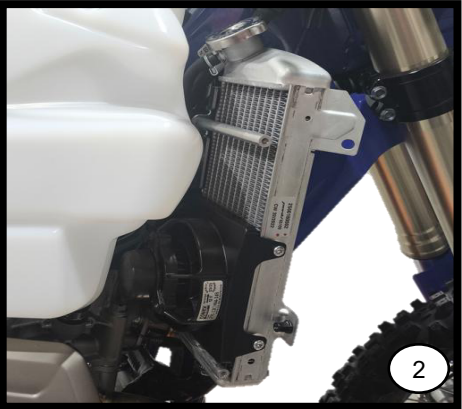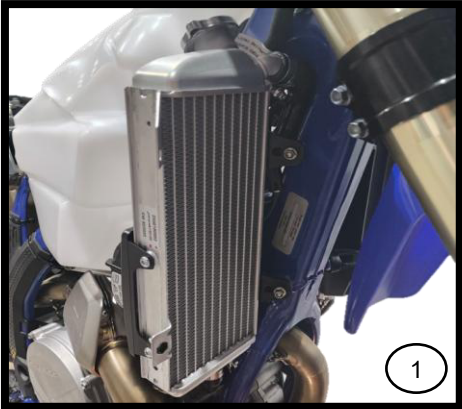

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

Aluminum radiator guard and kit of components.

- **1st Photo:** Remove bike seat, radiator water, side plastics and radiators.
- **2nd Photo:** Apply item N°3 (Aluminum Rod – x1) in item N°4 (R IN 237) with item N°1 (Screw – x2). Mount assembly on the motorcycle with OEM screws (x2).
- **3rd Photo:** Apply item N°5 (R OUT 237) with item N°1 (Screw – x2). Mount radiator lovers.
- **4th Photo:** Mount right side plastic with OEM screws.

Repeat the process to the left side as assembly instruction and replace water in radiator. Torque all screws to the correct value.