

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

Ref.: 2CP090072B



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de pastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier



Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier





Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique



Management
System
ISO 9001:2015
www.crosspro.pt
ID: 8198077728


ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

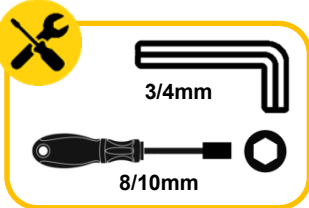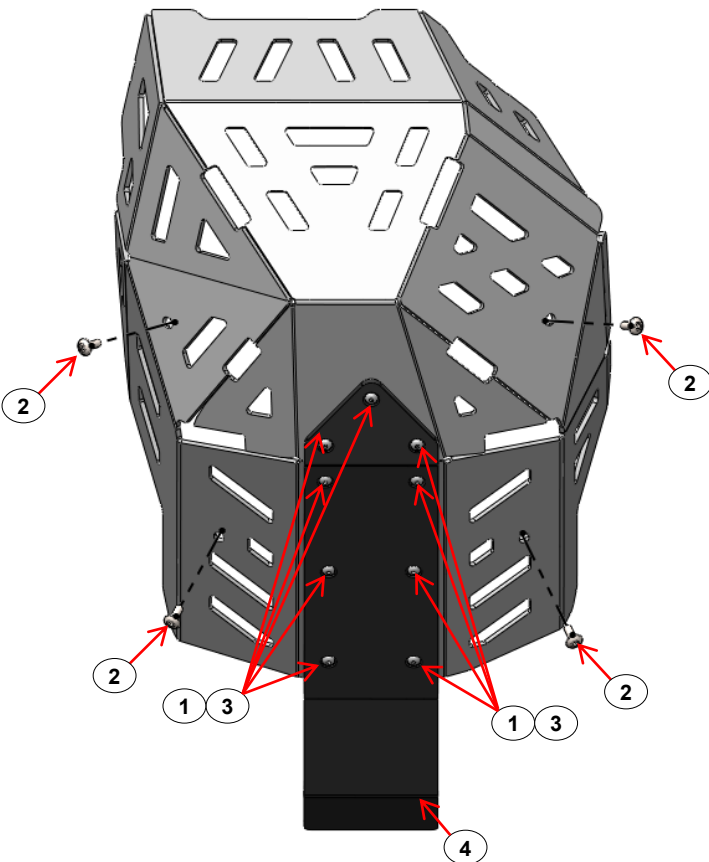


N.m							
	M4	M5	M6	M8	M10	M12	
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

4	Reforço DTC / DTC Reinforcement	Nº11	1
3	Porca Friada / Nut Nylock	M5 DIN985 A2	9
2	Parafuso com FA / Screw with Washer False	M6x16 FA ISO7380 A2	4
1	Parafuso com FA / Screw with Washer False	M5x12 FA ISO7380 A2	9
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			


ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

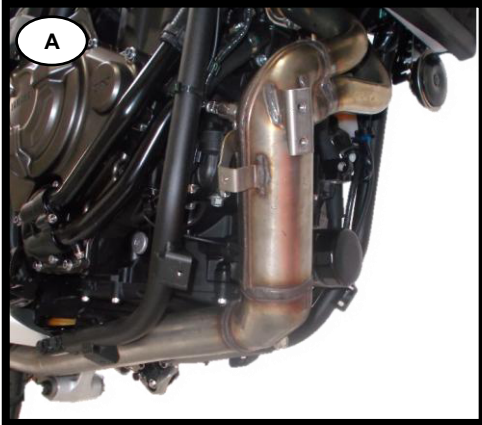

- English:**
- Remove OEM protections.
- Français:**
- Retirer les protections OEM.
- Português:**
- Remover proteções OEM.

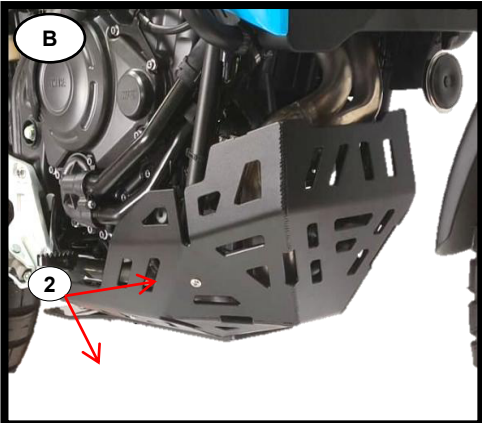

- English:**
- Apply item N°11 (DTC Reinforcement –X1) in the protection with items N°1 (Screw – X9) and N°3 (Nut Nylock – X9). Mount protection on the motorcycle with item N°2 (Screw – X2).
- Français:**
- Appliquer l'item N°11 (Reinforcement DTC – X1) dans la protection avec les items N°1 (Vis – X9) et N°3 (Écrou Nylock – X9). Monter la protection sur la moto avec l'item N°2 (Vis – X2).
- Português:**
- Aplicar o item N°11 (Reforço DTC – X1) na proteção com os itens N°1 (Parafuso – X9) e N°3 (Porca Nylock – X9). Montar a proteção na moto com o item N°2 (Parafuso – X2).

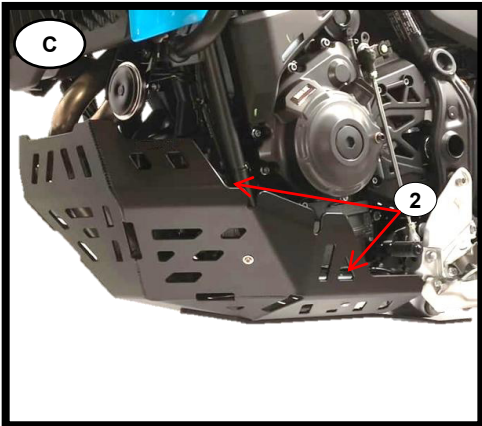

- English:**
- Apply item N°2 (Screw – X2) according to the assembly instruction. Torque all screws to the correct value.
- Français:**
- Appliquer l'item N°2 (Vis – X2) selon les instructions de la montage. Torque toutes les vis avec le bonne valeur.
- Português:**
- Aplicar o item N°2 (Parafuso – X2) de acordo com a instrução de montagem. Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.