



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

Ref.: 2CP1970113



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier




Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier




Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique



ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

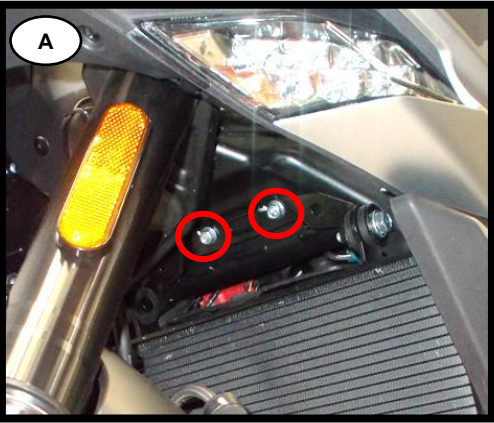

- English:**
- Remove OEM screw (x2) marked in the photo.
- Français:**
- Retirer vis OEM (x2) marquée sur la photo.
- Português:**
- Remover parafuso OEM (x2) marcado na foto.

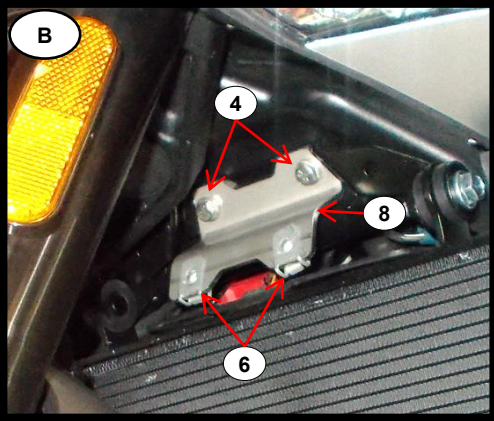


- English:**
- Apply item N°6 (Stainless Steel Clip – x2) on item N°8 (Stainless Steel Clamp – x1) and mount assembly with item N°4 (Screw – x2) on the motorcycle.
- Français:**
- Appliquer l'item N°6 (Clip Acier Inoxydable – x2) sur l'item N°8 (Fixation Acier Inoxydable – x1) et monter assemblage avec l'item N°4 (Vis – x2) sur la moto.
- Português:**
- Aplicar o item N°6 (Mola de Friso – x2) no item N°8 (Fixação Inox – x1) e montar assemblagem com o item N°4 (Parafuso – x2) na moto.



- English:**
- Remove OEM screw (x1) marked in the photo.
- Français:**
- Retirer vis OEM (x1) marquée sur la photo.
- Português:**
- Remover parafuso OEM (x1) marcado na foto.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

10	Carenagem Direita / Right Crashbar	R113	1
9	Carenagem Esquerda / Left Crashbar	L113	1
8	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	Nº190	1
7	Casquilho Alumínio / Aliminum Bushing	Ø16xØ6x6mm RPØ8X4mm	2
6	Mola de Friso / Stainless Steel Clip	M6	2
5	Parafuso / Screw	M6x20 DIN6921 - A2	2
4	Parafuso / Screw	M6x16 DIN6921 - A2	4
3	Parafuso / Screw	M8x90 DIN912 - A2	1
2	Parafuso / Screw	M8x70 DIN912 - A2	1
1	Parafuso / Screw	M6x16 DIN912 - A2	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

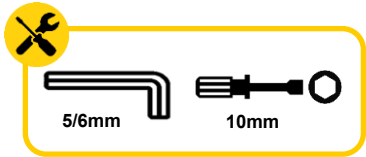

N.m		M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR



English:


- Torque all screws to the correct value, starting with the union.

Français:

- Torque toutes les vis avec le bonne Valeur, en commençant par le raccord.

Português:

- Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque, iniciando pela união.

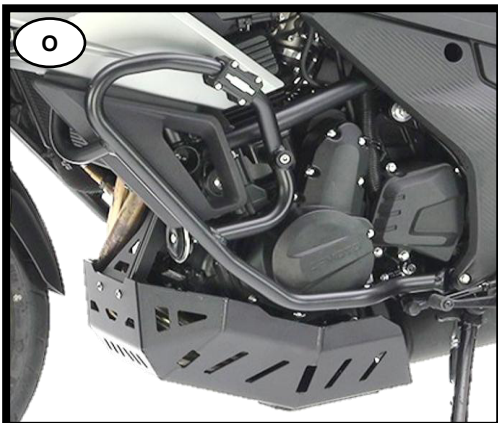

English:


- Torque all screws to the correct value.

Français:

- Torque toutes les vis avec le bonne valeur.

Português:

- Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

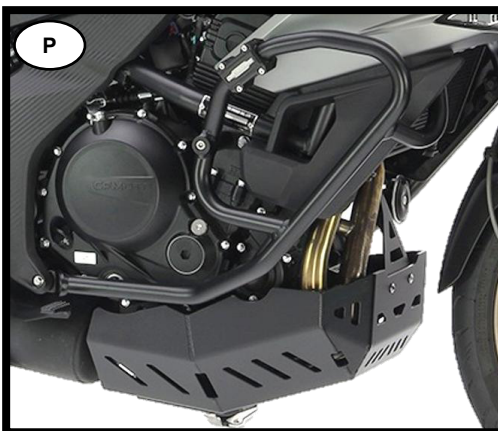

English:

- Torque all screws to the correct value.


Français:

- Torque toutes les vis avec le bonne valeur.

Português:

- Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

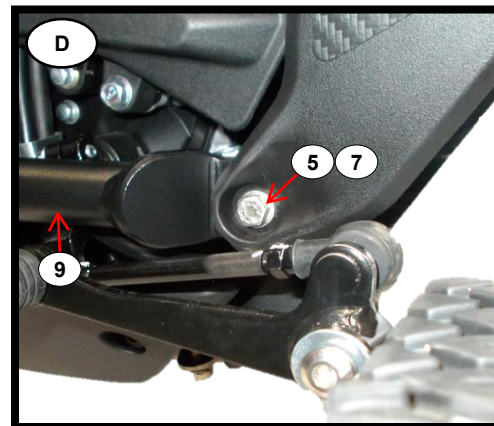

English:


- Apply item N°9 (Left Crash bar – x1) with items N°5 (Screw – x1) and N°7 (Aluminum Bushing – x1) – see assembly instruction in Photo E.

Français:

- Appliquer l'item N°9 (Gauche Crash Bar – x1) avec les items N°5 (Vis – x1) and N°7 (Douille Aluminium – x1) – voir les instructions de montage sur la Photo E.

Português:

- Aplicar o item N°9 (Carenagem Esquerda – x1) com os itens N°5 (Parafuso – x1) e N°7 (Casquilho Alumínio – x1) – ver a instrução de montagem na Foto E.

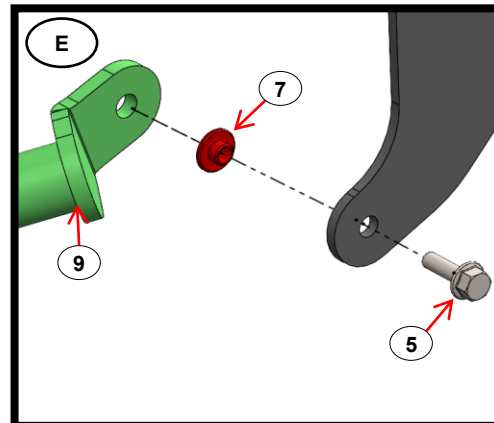

English:


- Item N°7 (Aluminum Bushing – x1) position mounting instruction on motorcycle.

Français:

- Instructions de montage de la position de l'item N°7 (Douille Aluminium - x1) sur la moto.

Português:

- Instrução de montagem do item N°7 (Casquilho Alumínio – x1) na moto.

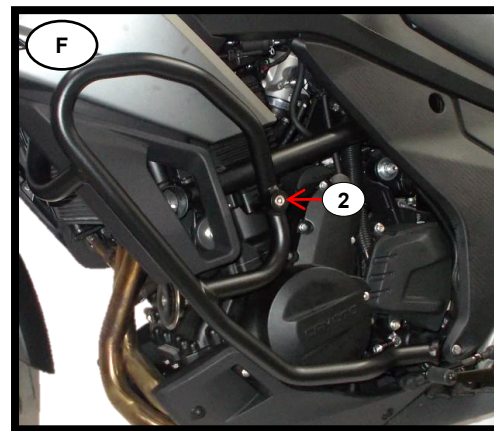

English:

- Mount item N°2 (Screw – x1) according to the photo.


Français:

- Montez l'item N°2 (Vis – x1) conformément à la photo.

Português:

- Montar o item N°2 (Parafuso – x1) conforme a foto.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

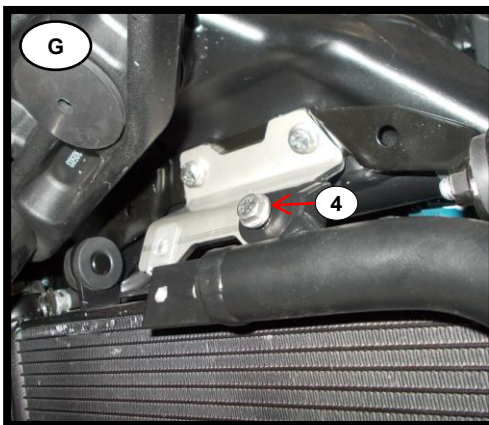

G

English:


- Mount item N°4 (Screw – x1) according to the photo.

Français:

- Montez l'item N°4 (Vis – x1) conformément à la photo.

Português:

- Montar o item N°4 (Parafuso – x1) conforme a foto.

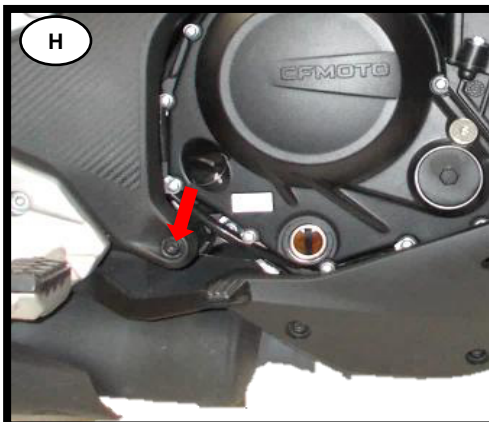

H

English:


- Remove OEM screw (x1) marked in the photo.

Français:

- Retirer vis OEM (x1) marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafuso OEM (x1) marcado na foto.

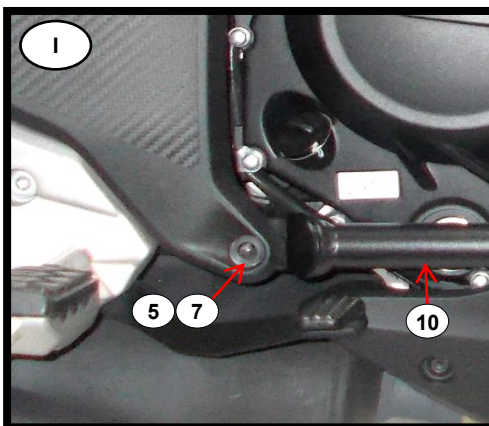

I

English:

- Apply item N°10 (Right Crash bar – x1) with items N°5 (Screw – x1) and N°7 (Aluminum Bushing – x1) – see assembly instruction in Photo J.


Français:

- Appliquer l'item N°10 (Droit Crash Bar – x1) avec les items N°5 (Vis – x1) et N°7 (Douille Aluminium – x1) – voir les instructions de montage sur la Photo J.

Português:

- Aplicar o item N°10 (Carenagem Esquerda – x1) com os itens N°5 (Parafuso – x1) e N°7 (Casquilho Alumínio – x1) – ver a instrução de montagem na Foto J.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

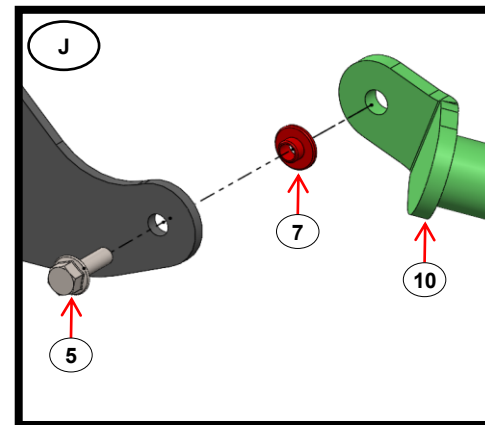

J

English:


- Item N°7 (Aluminum Bushing – x1) position mounting instruction on motorcycle.

Français:

- Instructions de montage de la position de l'item N°7 (Douille Aluminium – x1) sur la moto.

Português:

- Instrução de montagem do item N°7 (Casquilho Alumínio – x1) na moto.

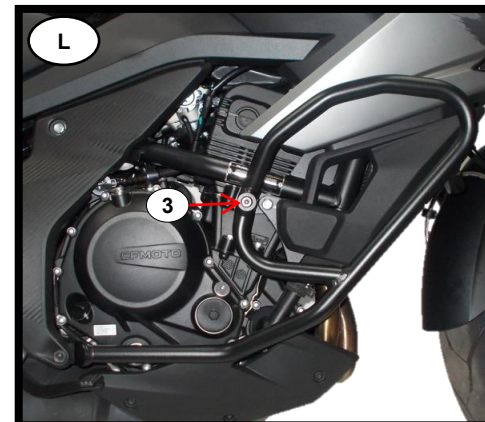

L

English:


- Mount item N°3 (Screw – x1) according to the photo.

Français:

- Montez l'item N°3 (Vis – x1) conformément à la photo.

Português:

- Montar o item N°3 (Parafuso – x1) conforme a foto.

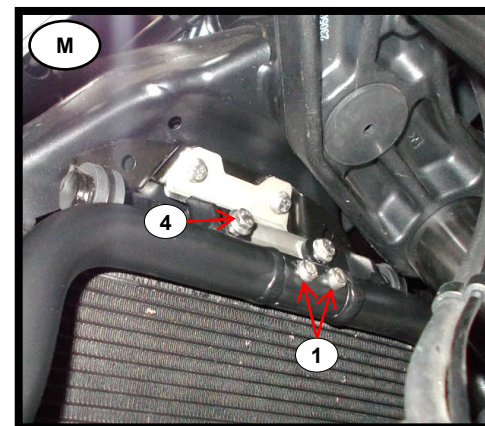

M

English:

- Mount items N°1 (Screw – x2) and N°4 (Screw – x1) according to the photo.

Français:

- Montez les items N°1 (Vis – x2) et N°4 (Vis – x1) conformément à la photo.

Português:

- Montar os itens N°1 (Parafuso – x2) e N°4 (Parafuso – x1) conforme a foto.