

Français:


Attention: Suivre la séquence de photos d'assemblage.

- **Photo A:** Retover la protection du moteur OEM en plastique et la fixation du radiateur OEM.
- **Photo B:** Retirer la rondelle en caoutchouc de fixation OEM du radiateur et après appliquer sur l'item N°6 (Fixation Inox – x1). Appliquer l'item N°3 (Clip Inox – x2) sur le item N°6 (Inox Clamp – x1) et appliquer la fixation sur la moto.
- **Photo C:** Monter la protection de radiateur avant sur la moto avec les vis indiqué dans la instruction de montage.
- **ATTENTION:** patte le modèle HONDA NC 750 X 2025 appliquer l'item N°5 (Douille Aluminium – x1) selon les instructions de montage.
- **Photo D:** Serrer toutes les vis et monter la protection du moteur OEM en plastique.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.

- **Foto A:** Remover plásticos OEM de proteção de motor e fixação de OEM do radiador.
- **Foto B:** Remover anilha de borracha da fixação OEM do radiador e aplicar no item N°6 (Fixação Inox – x1). Aplicar o item N°3 (Mola de Friso – x2) no item N°6 (Fixação Inox – x1) e montar Fixação Inox na moto.
- **Foto C:** Montar proteção da frente do radiador na moto com os parafusos indicados na instrução de montagem.
- **ATENÇÃO:** para o modelo HONDA NC 750 X 2025 aplicar o item N°5 (Casquilho Alumínio – x1) de acordo com a instrução de montagem.
- **Foto D:** Apertar todos os parafusos e montar proteção do motor OEM em plástico.

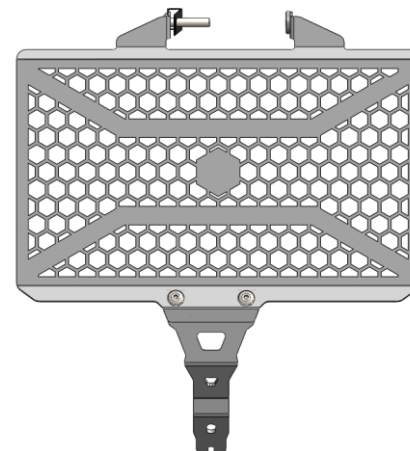

FRONT RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP227058B



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de pastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier




Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier



Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique







ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

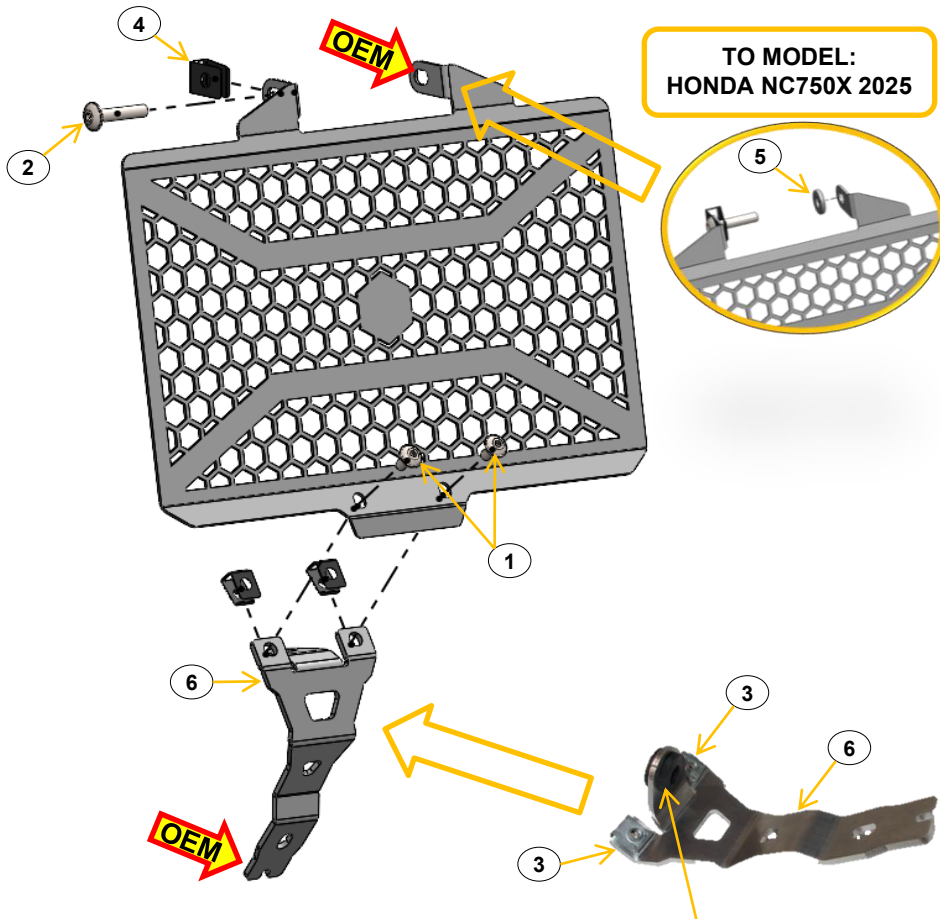

N.m		M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

6	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	Nº58-1	1
5	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø18xØ9x3mm	1
4	Mola de Friso / Stainless Steel Clip	M6	1
3	Mola de Friso / Stainless Steel Clip	M5	2
2	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M6x30 FA ISO7380 - A2	1
1	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M5x10 FA ISO7380 - A2	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:

FRONT RADIATOR GUARD

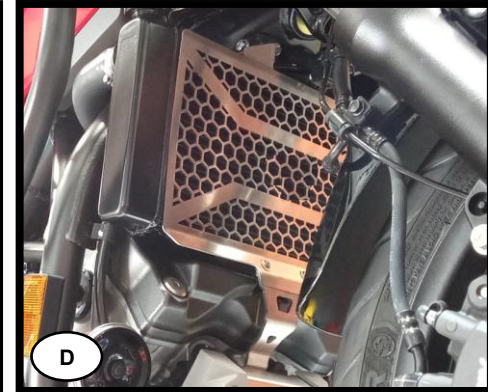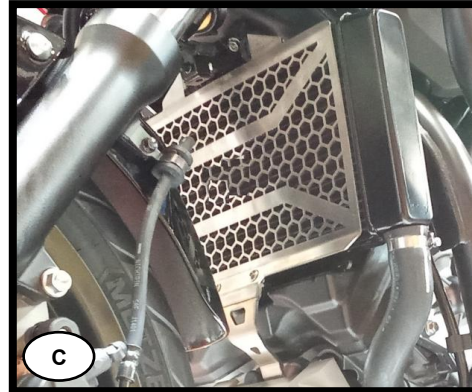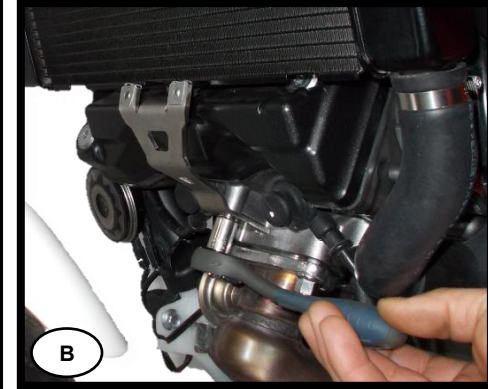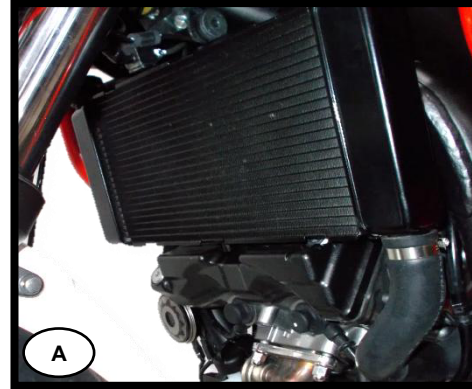

English:

Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **Photo A:** Remove OEM plastic motor protection and OEM radiator clamp.
- **Photo B:** Remove rubber washer from OEM radiator fixing and after mount on item N°6 (Stainless Steel Clamp – x1). Apply item N°3 (Stainless Steel Clip – x2) in item N°6 (Stainless Steel Clamp – x1) and mount Stainless Steel Clamp on the motorcycle.
- **Photo C:** Mount front radiator guard on the motorcycle with screws indicated in the assembly instruction.
- **ATTENTION:** to model HONDA NC 750 X 2025 apply item N°5 (Aluminum Bushing – x1) according to the assembly instructions.
- **Photo D:** Tight all screws and mount OEM plastic motor protection.