


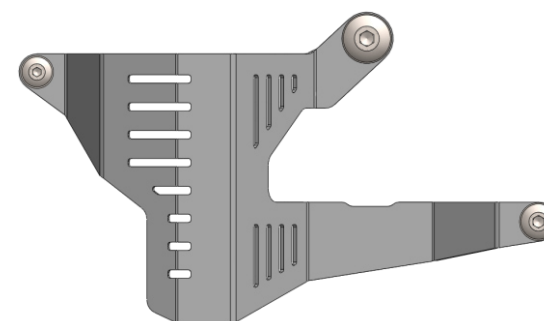

QUICKSHIFTER PROTECTION

Ref.: 2CP2460108



Assembly Booklet / Paper collection

Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection

Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection

Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection

Séparateur de cartons / Collecte de papier



Card Header / Paper collection

Carte d'en-tête / Collecte de papier



Plastic Bag Cover / Plastic collection

Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique



Management
System
ISO 9001:2015
www.bur.com
ID: 8196077726



ID.022.02

www.crosspro.pt


ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM




N.m	M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0

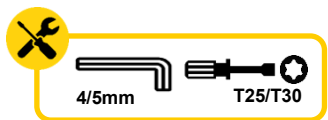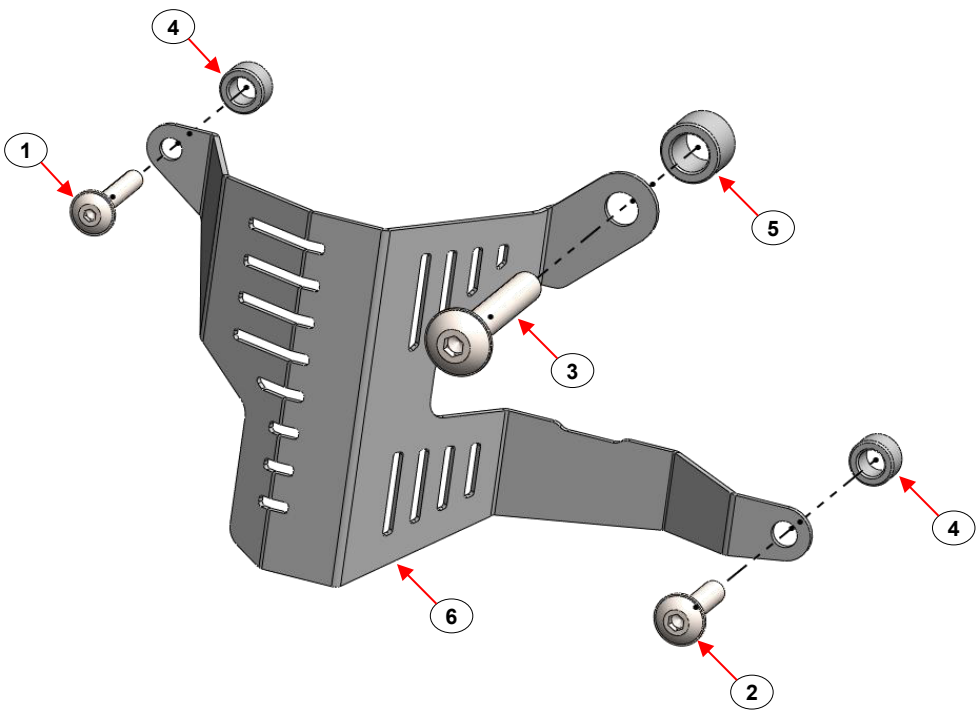

6	Proteção Quickshifter / Quickshifter Protection	Nº108	1
5	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø16xØ10x12mm	1
4	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø12xØ7x7mm	2
3	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M8x50 ISO7380 - A2	1
2	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M6x25 ISO7380 - A2	1
1	Parafuso / Screw	M5x40 ISO7380 - A2	1
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

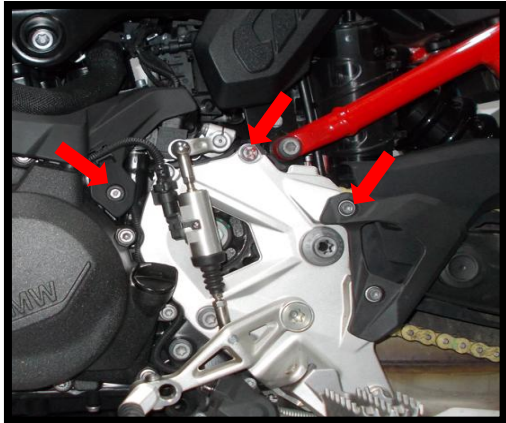

- English:**
• Remove OEM screws (x3) marked in the photo.
- Français:**
• Retirer les vis OEM (x3) marquées sur la photo.
- Português:**
• Remover parafusos OEM (x3) marcados na foto.

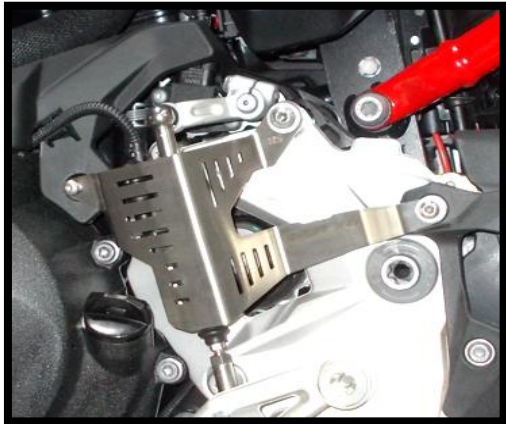

- English:**
• Mount item N°6 (Quickshifter Protection – x1) according to the assembly instruction. Torque all screws to the correct value and apply OEM plastics.
- Français:**
• Monter l'item N°6 (Quickshifter Protection –x1) selon les instructions de montage. Torque toutes les vis avec le bonne Valeur et appliquer les plastiques OEM.
- Português:**
• Montar o item N°6 (Proteção Quickshifter – x1) de acordo com a instrução de montagem. Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque e aplicar os plásticos OEM.