




ALUMINUM EC ENGINE GUARD
HONDA CRF 250 R 2004-2009
Ref.: 2CP0590005

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

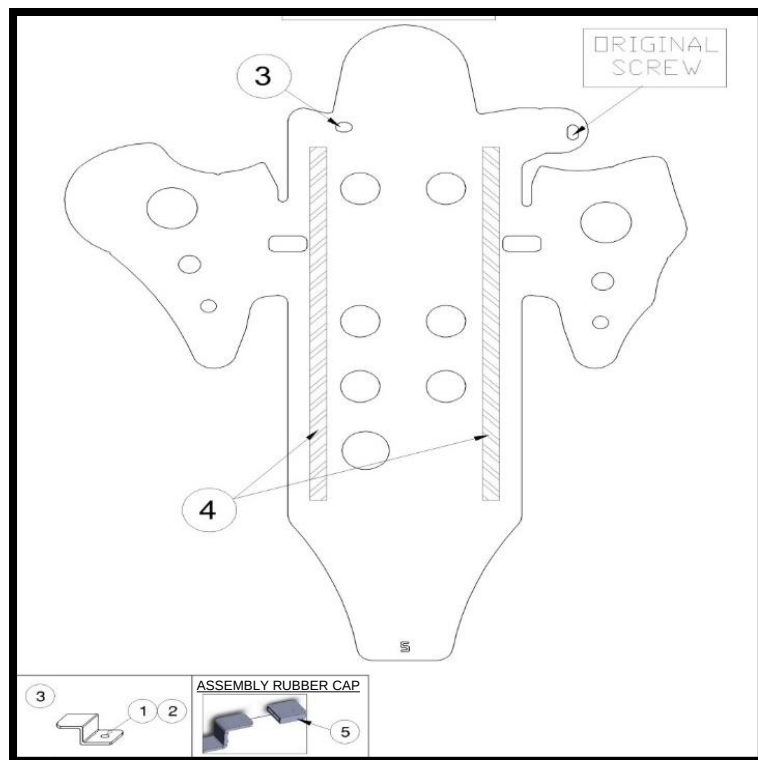

5	Cápsula de Borracha / Rubber Cap	.	1
4	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
3	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº1	1
2	Mola de Friso / Clip Inox	M6	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	1
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

- **1st** : Aluminum engine protection part and kit of components.
- **2nd** : Apply item N°4 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- **3rd** : Apply items N°2 (Clip Inox) and N°5 (Rubber Cap) on item N°3 (Inox Clamp) and mount on the front of the protection on the right side with item N°1 (Screw).
- **4th** : Mount protection on the motorcycle, first rear part.
- **5th** : Place in to position the item N°3 (Inox Clamp) previously mounted with the bike frame and adjust.
- **6th** : Apply original screw on the side of the protection.
- **7th** : Tight all screws.

ALUMINUM EC ENGINE GUARD

HONDA CRF 250 R 2004-2009



Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

- **1º** : Proteção de motor em alumínio e kit de componentes.
- **2º** : Aplicar o item N°4 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- **3º** : Aplicar os itens N°2 (Mola de Friso) e N°5 (Cápsula de Borracha) no item N°3 (Fixação Inox) e montar na parte da frente da proteção no lado direito com o item N°1 (Parafuso).
- **4º** : Montar proteção na moto iniciando pela parte de trás.
- **5º** : Posicionar o item N°3 (Fixação Inox) anteriormente montado com o quadro da moto e ajustar.
- **6º** : Aplicar parafuso de origem na lateral da proteção.
- **7º** : Apertar todos os parafusos.

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

- **1er** : Protection de moteur en aluminium et kit de composants.
- **2er** : Appliquer l'item N°4 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- **3er** : Appliquer les items N°2 (Clip Inox) et N°5 (Capsule Caoutchouc) sur l'item N°3 (Fixation Inox) and apply sur la partie avant de la protection sur le côté droit avec l'item N°1 (Vis).
- **4er** : Monter la protection sur la moto première partie arrière.
- **5er** : Positionner l'item N°3 (Fixation Inox) précédemment monté avec du cadre de la moto e ajuster.
- **6er** : Appliquer vis d'origine sur le côté de la protection.
- **7er** : Serrer toutes les vis.