




ALUMINUM EC ENGINE GUARD
HONDA CRF 230 R 2007-2011
Ref.: 2CP0590006

CROSSPRO
PROTECTION PARTS



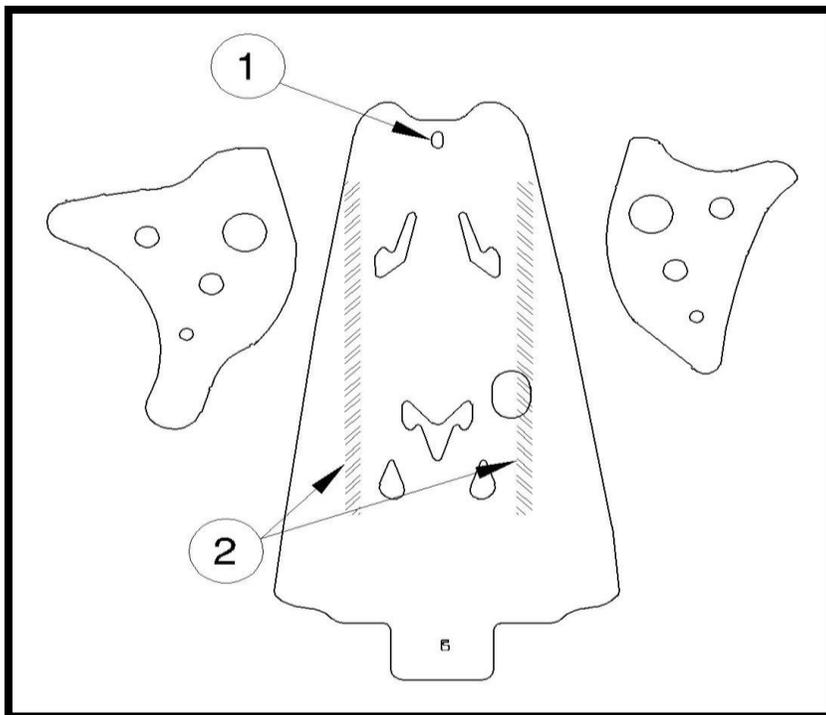

2	Tira Protetora / Protectice Strip	1 Mt.	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x20 - ISO 7380	1
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Assembly Sequence / Instrução de Montagem

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

- **1st Photo:** Aluminum engine protection part and kit of components. Remove original protection. Apply item N°2 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- **2nd Photo:** Mount protection on the motorcycle first rear part and apply item N°1 (Screw) on the front part of the protection.


Tight all screws.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

- **1º Foto:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Remover proteção de origem. Aplicar item N°2 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
 - **2º Foto:** Montar proteção no quadro da moto iniciando pela parte de trás e com o item N°1 (Parafuso) na parte da frente da proteção.
- Apertar todos os parafusos.**

ALUMINUM EC ENGINE GUARD HONDA CRF 230 R 2007-2011

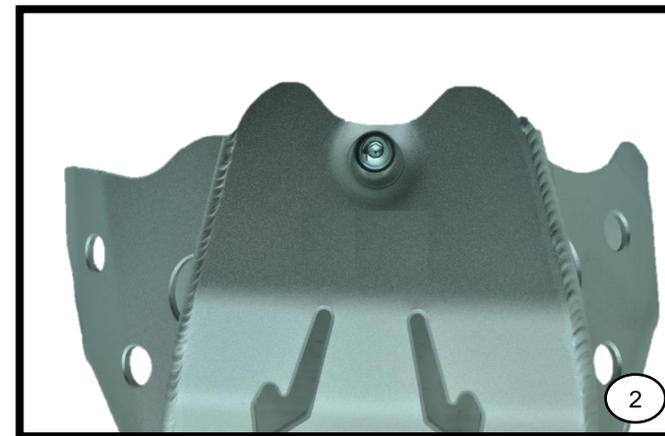

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

- **1er Photo:** Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Remove protection d'origine. Appliquer l'item N°2 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
 - **2er Photo:** Monter la protection sur la moto première partie arrière et avec l'item N°1 (Vis) sur la partie avant de la protection.
- Serrer toutes les vis.**