

**Français:**

**Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.**

- **1er Photo:** Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°1 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- **2er Photo:** Appliquer l'item N°5 (Aluminum Clamp) with item N°3 (Screw) sur la partie avant de la protection. Appliquer l'item N°4 (Aluminum Clamp) avec l'item N°2 (Screw) sur la partie arrière de la protection.
- **3er Photo:** Monter la protection première partie arrière. Positionner les fixations arrière précédentes montées et régler la vis. Positionner les fixations avant précédentes montées et régler la vis.  
**Serrer toutes les vis.**

**Português:**


**Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.**

- **1º Foto:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar item N°1 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- **2º Foto:** Aplicar o item N°5 (Fixação Alumínio) com o item N°3 (Parafuso) na parte da frente da proteção. Aplicar o item N°4 (Fixação Alumínio) com o item N°2 (Parafuso) na parte de trás da proteção.
- **3º Foto:** Montar proteção iniciando pela parte de trás. Posicionar as fixações de trás montadas anteriormente e ajustar os parafusos. Posicionar as fixações da frente anteriormente montadas e ajustar os parafusos.  
**Apertar todos os parafusos.**

**CROSSPRO**  
PROTECTION PARTS



**AL EC ENGINE GUARD**  
GASGAS EC 125 2001-2009  
GASGAS MC 125 2002-2007  
Ref.: 2CP0590007

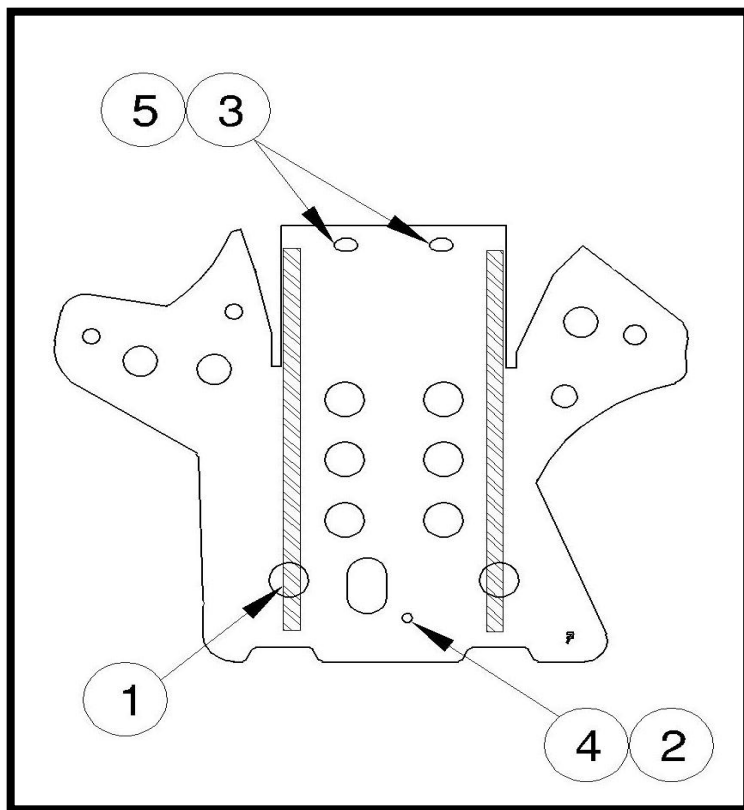

|                                  |                                                                             |                          |         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 5                                | Fixação Alumínio / Aluminum Clamp                                           | Ref. : 11/8              | 2       |
| 4                                | Fixação Alumínio / Aluminum Clamp                                           | M6                       | 1       |
| 3                                | Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False | M8x20 - ISO 7380         | 2       |
| 2                                | Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False | M6x20 - ISO 7380         | 1       |
| 1                                | Tira Protetora / Protective Strip                                           | 1 Mt.                    | 1       |
| ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT): |                                                                             | DESCRIÇÃO (DESCRIPTION): | QUANT.: |
| ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)         |                                                                             |                          |         |

#### Instrução de Montagem / Assembly Sequence

#### English:

**Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.**

- **1<sup>st</sup> Photo:** Aluminum engine protection part and kit of components. Apply item N°1 (Protective Strip) on the inside of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- **2<sup>nd</sup> Photo:** Apply item N°5 (Aluminum Clamp) with item N°3 (Screw) on the front part of the protection. Apply item N°4 (Aluminum Clamp) with item N°2 (Screw) on the rear part of the protection.
- **3<sup>rd</sup> Photo:** Mount protection first rear part. Place in to position the rear clamps previously mounted and adjust the screw. Place in to position the front clamps previously mounted and adjust the screws.

**Tight all screws.**

## AL EC ENGINE GUARD

GASGAS EC 125 2001-2009  
GASGAS MC 125 2002-2007

