




AL EC ENGINE GUARD
YAMAHA WR 250 F 2007-2014
Ref.: 2CP0590014

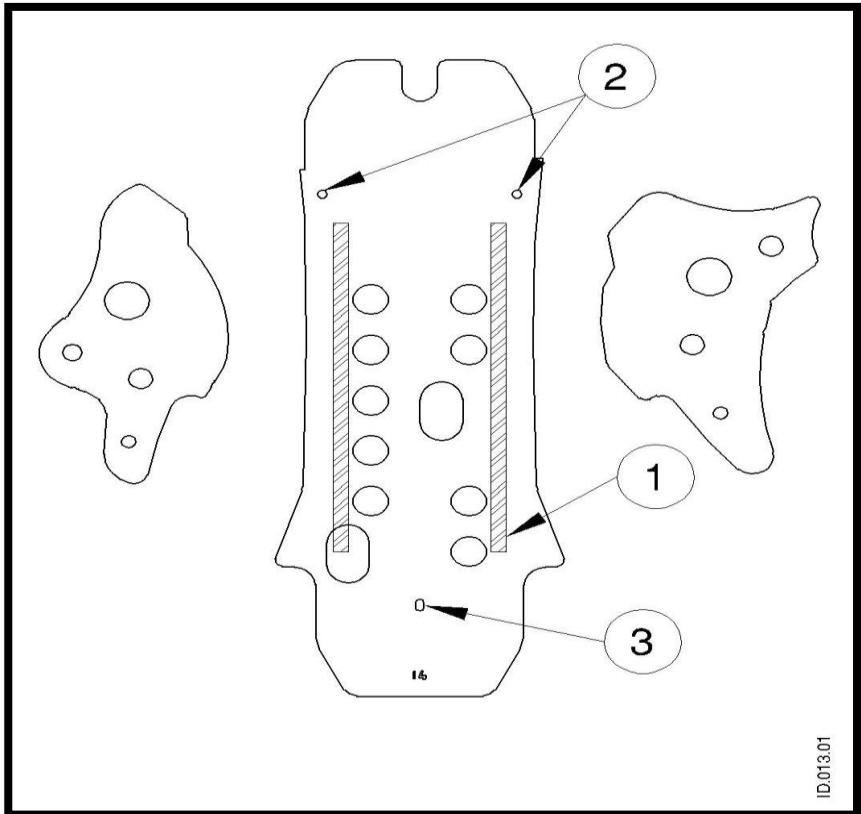

3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x25 - ISO 7380	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	2
1	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		Descrição (Description):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSIONES)			


Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.

- **1st Photo:** Aluminum engine protection part and kit of components. Apply item N°1 (Protective Strip) on the inside of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
 - **2nd Photo:** Mount protection, first rear part with item N°3 (Screw).
 - **3rd Photo:** Apply item N°2 (Screw) on the front part of the protection. Apply original screw on the sides of the protection.
- Tight all screws.**

AL EC ENGINE GUARD YAMAHA WR 250 F 2007-2014

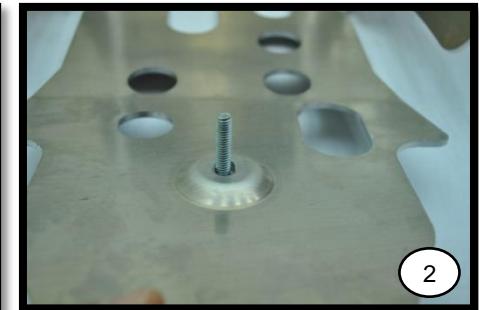

Francês:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°1 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
 - **2er Photo:** Monter protection, première partie arrière avec l'item N°3 (Screw).
 - **3er Photo:** Appliquer l'item N°2 (Screw) sur la partie avant de la protection. Appliquer le vis d'origine sur les côtés de la protection.
- Serrer toutes les vis.**

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **1º Foto:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar item N°1 (Tira Protectora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
 - **2º Foto:** Montar proteção, iniciando pela parte de trás com o item N°3 (Parafuso).
 - **3º Foto:** Aplicar o item N°2 (Parafuso) na parte da frente da proteção. Aplicar os parafusos de origem nas laterais da proteção.
- Apertar todos os parafusos.**