

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°2 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
 - **2er Photo:** Monter la protection sur la moto, première partie arrière avec le vis d'origine.
 - **3er et 4er Photos:** Appliquer l'item N°1 (Vis) sur la partie avant de la protection.
- Serrer toutes les vis.**




ALUMINUM EC ENGINE GUARD

YAMAHA WR 450 F 2007-2011

Ref: 2CP0590015

CROSSPRO
PROTECTION PARTS



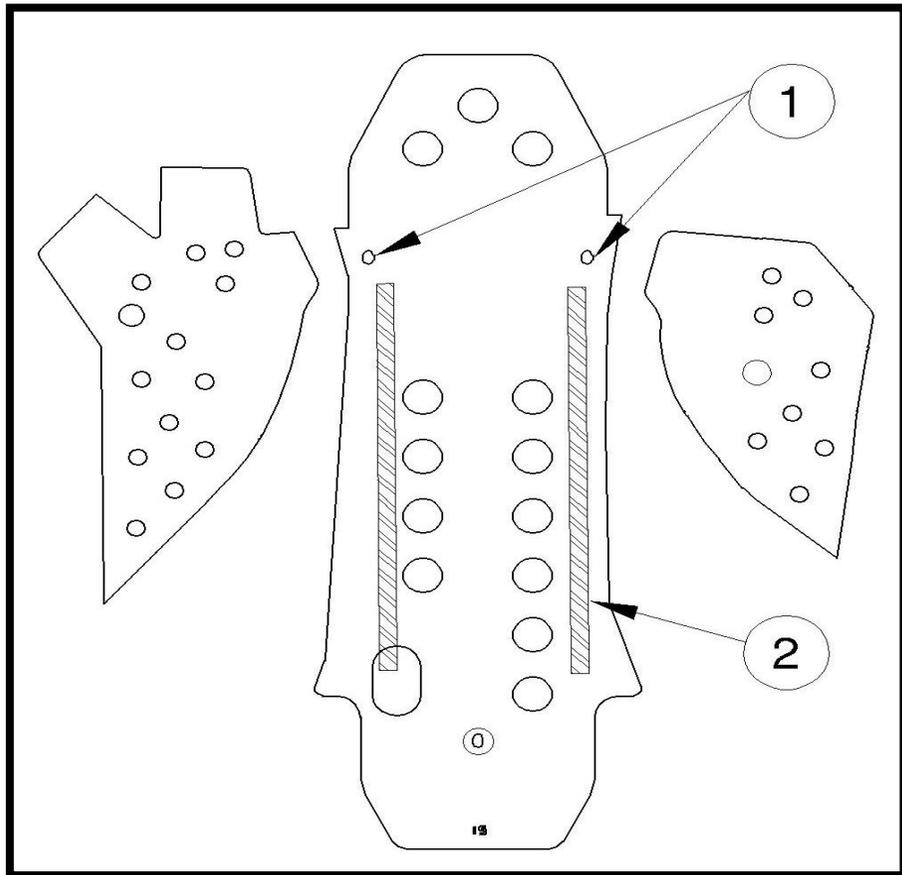

2	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			


ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

- **1st Photo:** Aluminum engine protection part and kit of components. Apply item N°2 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
 - **2nd Photo:** Mount protection on the motorcycle first rear part with original screw.
 - **3rd and 4th Photos:** Apply item N°1 (Screw) on the front part of the protection.
- Tight all screws.**

ALUMINUM EC ENGINE GUARD YAMAHA WR 450 F 2007-2011

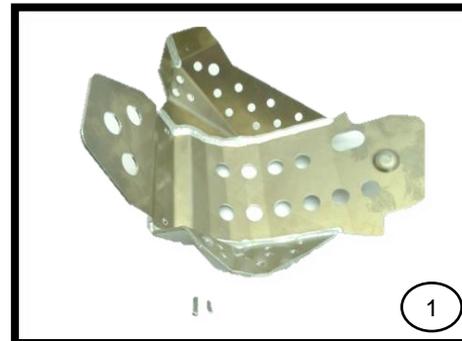

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **1ª Foto:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar o item N°2 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
 - **2ª Foto:** Montar proteção no quadro da moto, iniciando pela parte de trás com o parafuso de origem.
 - **3ª e 4ª Fotos:** Aplicar o item N°1 (Parafuso) na parte da frente da proteção.
- Apertar todos os parafusos.**