


Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage que vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Protection de Moteur en Aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°3 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
 - **2er Photo:** Monter protection première partie arrière avec l'item N°1 (Vis).
 - **3er Photo:** Appliquer les items N°1 (Vis) et N°2 (Écrou Freine) sur la partie avant de la protection.
- Serrer toutes les vis.**



ALUMINUM EC ENGINE GUARD
KTM EX-C/SX-F 2004-2006
KTM EXC-F 400/450/525 2004-2007
Ref.: 2CP0590033

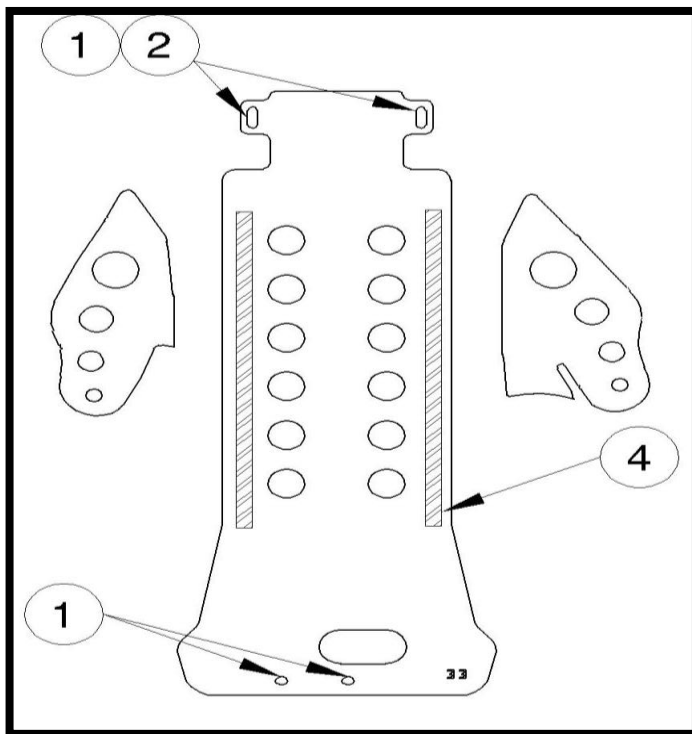

3	Tira Protectora / Protective Strip	1 Mt.	1
2	Porca Freada / Nut Nylock	M6 - DIN 985	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	4
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

- **1st Photo:** Aluminum Engine protection part and kit of components. Apply item N°3 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- **2nd Photo:** Mount protection on the motorcycle first rear part with item N°1 (Screw).
- **3rd Photo:** Apply items N°1 (Screw) and N°2 (Nut Nylock) on the front part of the protection.

Tight all screws.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **1º Foto:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar item N°3 (Tira Protectora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- **2º Foto:** Aplicar proteção na moto iniciando pela parte de trás com o item N°1 (Parafuso).
- **3º Foto:** Aplicar os itens N°1 (Parafuso) e N°2 (Porca Freada) na parte da frente da proteção.

Apertar todos os parafusos.

ALUMINUM EC ENGINE GUARD

KTM EX-C/SX-F 2004-2006

KTM EXC-F 400/450/525 2004-2007

