

**Français:**

**Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage que vous pouvez voir sur les photos.**

- **1er Photo:** Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°1 (Protective Strip) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- **2er Photo:** Monter la protection première partie arrière avec l'item N°3 (Screw).
- **3er Photo:** Appliquer l'item N°2 (Screw) sur la partie avant de la protection. **Serrer toutes les vis.**



**ALUMINUM EC ENGINE GUARD**


**KTM EXC-F 250 2008-2011**

**KTM SX-F 250 2007-2009**

Ref.: 2CP0590039

**CROSSPRO**  
PROTECTION PARTS



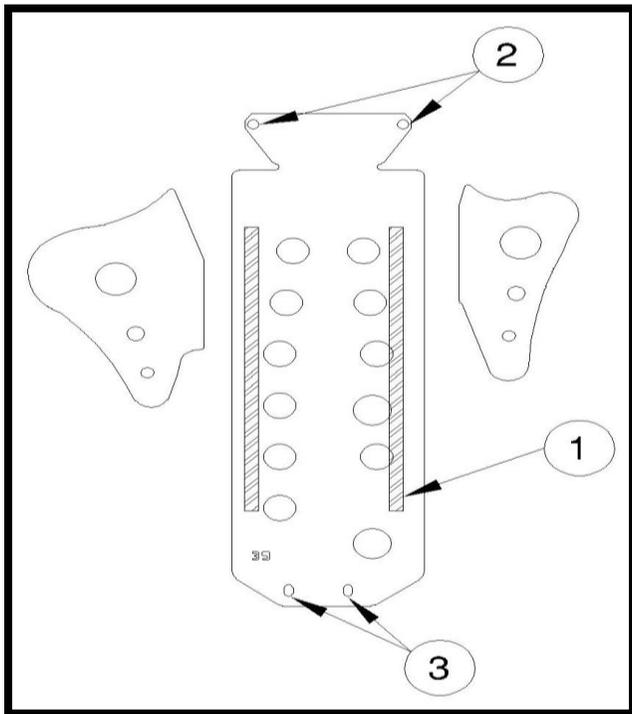

3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	2
1	Tira Protectora / Protective Strip	1 Mt.	1
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

### Instrução de Montagem / Assembly Sequence

#### English:

**Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.**

- **1<sup>st</sup> Photo:** Aluminum Engine protection part and kit of components. Apply item N°1 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- **2<sup>nd</sup> Photo:** Mount protection on the motorcycle first rear part with item N°3 (Screw).
- **3<sup>rd</sup> Photo:** Apply item N°2 (Screw) on the front part of the protection.

**Tight all screws.**

#### Português:

**Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.**

- **1º Foto:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar item N°1 (Tira Protectora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- **2º Foto:** Montar proteção na moto iniciando pela parte de trás com o item N°3 (Parafuso).
- **3º Foto:** Aplicar o item N°2 (Parafuso) na parte da frente da proteção.

**Apertar todos os parafusos.**

## ALUMINUM EC ENGINE GUARD

KTM EXC-F 250 2008-2011

KTM SX-F 250 2007-2009

