



ALUMINUM EC ENGINE GUARD
Ref.: 2CP0590040

CROSSPRO
PROTECTION PARTS




Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9106077726

www.crosspro.pt



ALUMINUM EC ENGINE GUARD

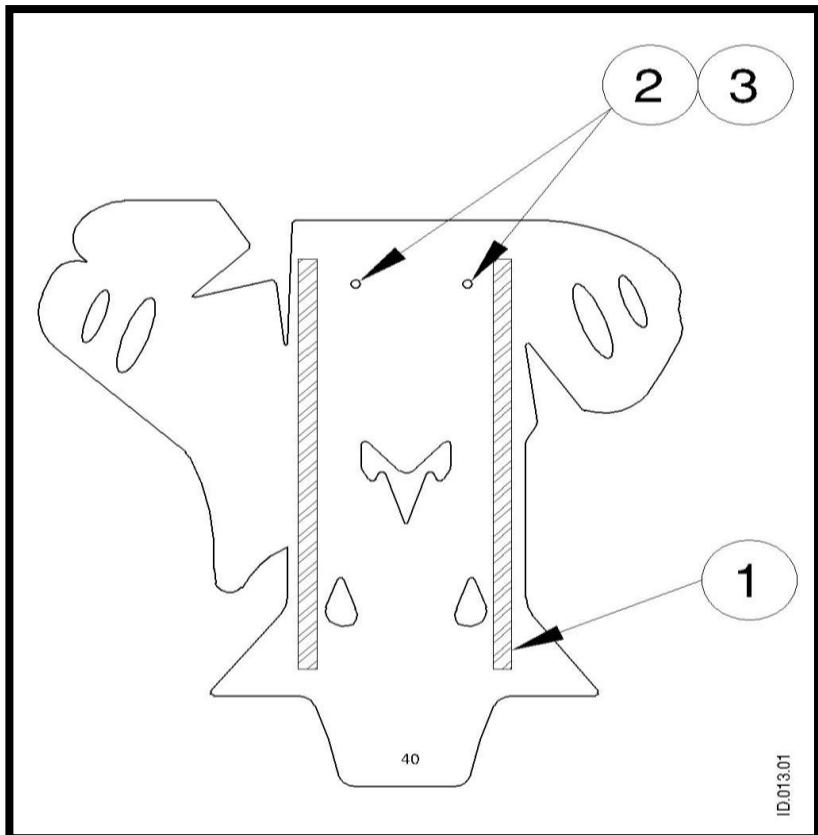

ITEM N°:	COMPONENTE (COMPONENT):	REF.: F (M6)	QUANT.:
3	Fixação Alumínio / Aluminum Clamp		2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	2
1	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
ITEM N°: COMPONENTE (COMPONENT): DESCRIÇÃO (DESCRIPTION): QUANT.:			
ACESSÓRIOS (ACCESSIONS)			

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

Aluminum engine protection part and kit of components.

- 1st : Apply item N°1 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the Aluminum protection
- 2nd : Apply item N°3 (Aluminum Clamp) on the front part of the protection with item N°2 (Screw).
- 3rd : Mount protection on the motorcycle first rear par.
- 4th : Place in to position the front clamps previously mounted and adjust.
- 5th : Tight all screws.

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

Protection de moteur en Aluminium et kit de composants.

- 1^{er} : Appliquer l'item N°1 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- 2^{er} : Appliquer l'item N°3 (Fixation Aluminium) sur la partie avant de la protection avec l'item N°2 (Vis).
- 3^{er} : Monter la protection sur la moto première partie arrière.
- 4^{er} : Positionner les fixations précédent monté et ajuster.
- 5^{er} : Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

Proteção do motor em alumínio e kit de componentes.

- 1º : Aplicar item N°1 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- 2º : Aplicar o item N°3 (Fixação Alumínio) na parte da frente da proteção com o item N°2 (Parafuso).
- 3º : Montar proteção na moto iniciando pela parte de trás.
- 4º : Posicionar as fixações montadas anteriormente e ajustar.
- 5º : Apertar todos os parafusos.