

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Protection de Moteur en Aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°3 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
 - **2er Photo:** Monter la protection sur la moto première partie arrière avec l'item N°1 (Vis) dans l'item N°2 (Clip Inox) précédemment monté sur la partie arrière du cadre.
 - **3er Photo:** Appliquer vis d'origine sur la partie avant de la protection.
- Serrer toutes les vis.**



ALUMINUM EC ENGINE GUARD


HUSQVARNA TE/TC 250 2011-2013

HUSQVARNA TE 310 2011-2013

Ref.: 2CP05900078

CROSSPRO
PROTECTION PARTS



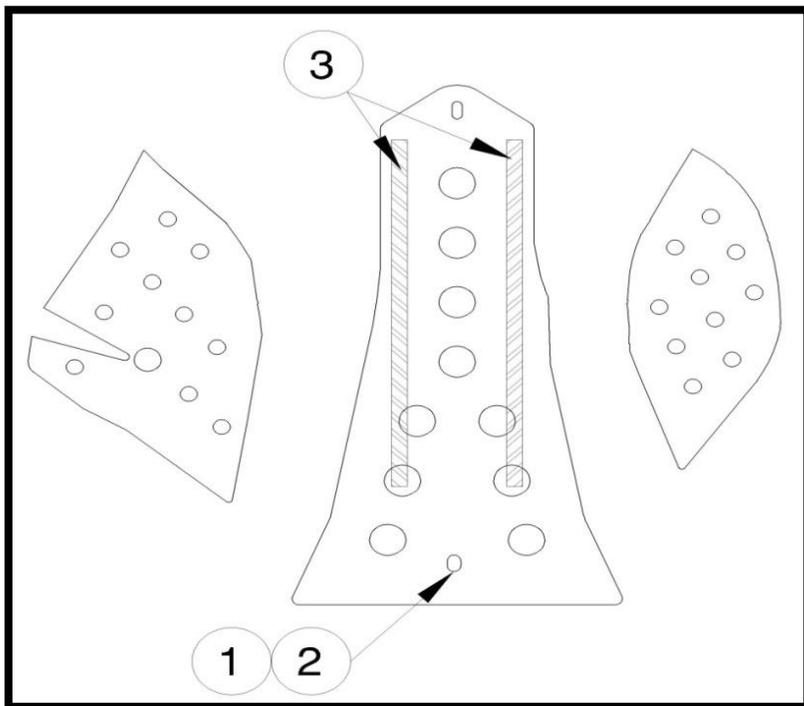

3	Tira Protectora / Protective Strip	1 Mt.	1
2	Mola de Frizo / Clip Inox	M8	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x20 - ISO 7380	1
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

• **1st Photo:** Aluminum Engine protection part and kit of components. Apply item N°3 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.

• **2nd Photo:** Mount protection first rear part with item N°1 (Screw) in to item N°2 (Clip Inox) previously mounted on the rear part of the frame.

• **3rd Photo:** Apply origin screw on the front part of the protection.

Tight all screws.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

• **1º Foto:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar item N°3 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.

• **2º Foto:** Montar a proteção na moto iniciando pela parte de trás com o item N°1 (Parafuso) no item N°2 (Mola de Frizo) anteriormente montada na parte de trás do quadro da moto.

• **3º Foto:** Aplicar parafuso de origem na parte da frente da proteção.

Apertar todos os parafusos.

ALUMINUM EC ENGINE GUARD

HUSQVARNA TE/TC 250 2011-2013

HUSQVARNA TE 310 2011-2013

