

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage que vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°5 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
 - **2er Photo:** Appliquer l'item N°4 (Clip Inox) sur l'item N°3 (Fixation Inox) and appliquer sur la partie avant du cadre de la moto avec l'item N°2 (Vis).
 - **3er Photo:** Appliquer l'item N°1 (Vis) sur la partie avant de la protection dans l'item N°3 (Fixation Inox) précédemment monté.
- Serrer toutes les vis.**


Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **1º Foto:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar o item N°5 (Tira Protectora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
 - **2º Foto:** Aplicar o item N°4 (Mola de Friso) no item N°3 (Fixação Inox) e aplicar na parte da frente do quadro da moto com o item N°2 (Parafuso).
 - **3º Foto:** Aplicar o item N°1 (Parafuso) na parte da frente da proteção no item N°3 (Fixação Inox) anteriormente montado.
- Apertar todos os parafusos.**



ALUMINUM EC ENGINE GUARD
KTM 350 EXC 2012-2014
HUSABERG 350 FE 2013-2014
Ref.: 2CP05900084

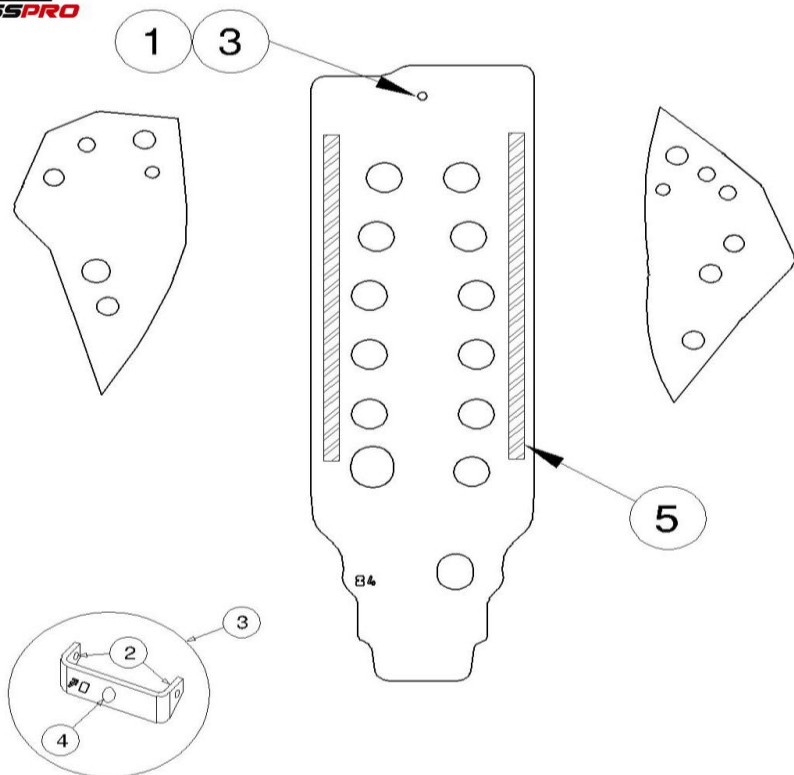

5	Tira Protectora / Protective Strip	1 Mt.	1
4	Mola de Frzio / Clip Inox	M6	1
3	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº70	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	1
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

- **1st Photo:** Aluminum Engine protection part and kit of components. Apply item Nº5 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
 - **2nd Photo:** Apply item Nº4 (Clip Inox) on item Nº3 (Inox Clamp) and apply on the front part of the motorcycle with item Nº2 (Screw). Mount protection on the motorcycle first rear part.
 - **3rd Photo:** Apply item Nº1 (Screw) on the front part of the protection in to item Nº3 (Inox Clamp) previously mounted.
- Tight all screws.**

ALUMINUM EC ENGINE GUARD KTM 350 EXC 2012-2014 HUSABERG350 FE 2013-2014

