

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°4 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- **2er Photo:** Appliquer l'item N°3 (Clip Inox) sur l'item N°2 (Fixation Inox) et appliquer sur la partie avant du cadre de la moto avec les vis d'origine.
- **3er Photo:** Monter la protection sur la moto, première partie arrière. Appliquer l'item N°1 (Vis) sur la partie avant de la protection sur l'item N°2 (Fixation Inox) précédemment monté.
Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **1ª Foto:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar item N°4 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- **2ª Foto:** Aplicar o item N°3 (Mola de Friso) no item N°2 (Fixação Inox) e aplicar na parte da frente do quadro da moto com parafusos de origem.
- **3ª Foto:** Montar proteção na moto iniciando pela parte de trás. Aplicar o item N°1 (Parafuso) na parte da frente da proteção nom item N°2 (Fixação Inox) montada anteriormente.

Apertar todos os parafusos.




**ALUMINUM EC ENGINE GUARD
SHERCO SEF 250/300 R 2012-2014**

Ref.: 2CP0590092

CROSSPRO
PROTECTION PARTS



Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9105077728

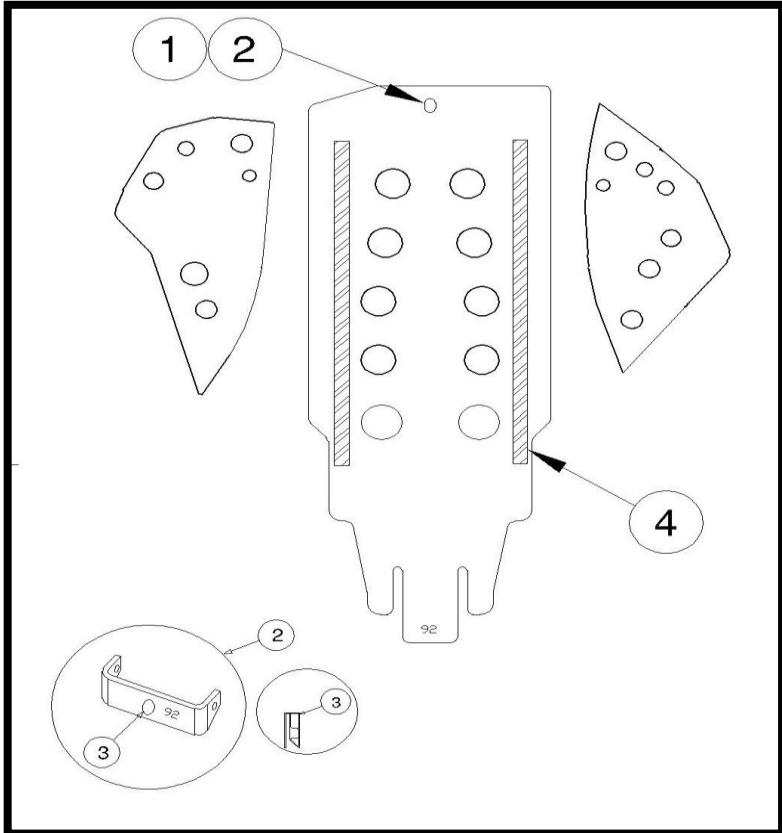

4	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
3	Mola de Friso / Clip Inox	M6	1
2	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº92	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	1
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSIONS)			

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.

- **1st Photo:** Aluminum Engine Protection part and kit of components. Apply item Nº4 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
 - **2nd Photo:** Apply item Nº3 (Clip Inox) on item Nº2 (Clamp Inox) and apply on the front part of the bike frame with original screws.
 - **3rd Photo:** Mount protection on the motorcycle first rear part. Apply item Nº1 (Screw) on the front part of the protection on the item Nº2 (Clamp Inox) previously mounted.
- Tight all screws.**

ALUMINUM EC ENGINE GUARD

SHERCO SEF 250/300 R 2012-2014

