

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

Enlever protection d'origine.

- **1er Photo:** Appliquer l'item N°2 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- **2er Photo:** Retirez l'attache avant d'échappement au cadre.
- **3er / 4er Photos:** Monter la protection sur la moto avec l'item N°1 (Vis d'Origine).
- **5er / 6er Photos:** Serrer toutes les vis et monter fixation d'échappement.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

Remover proteção de origem.

- **1º Foto:** Aplicar item N°2 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- **2º Foto:** Remover fixação frontal do escape.
- **3º / 4º Fotos:** Montar proteção com o item N°1 (Parafuso de Origem).
- **5º / 6º Fotos:** Apertar todos os parafusos e apertar fixação do escape.




ALUMINUM EC ENGINE GUARD

SHERCO 250/300 R 2014-2016

Ref.: 2CP0590099

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

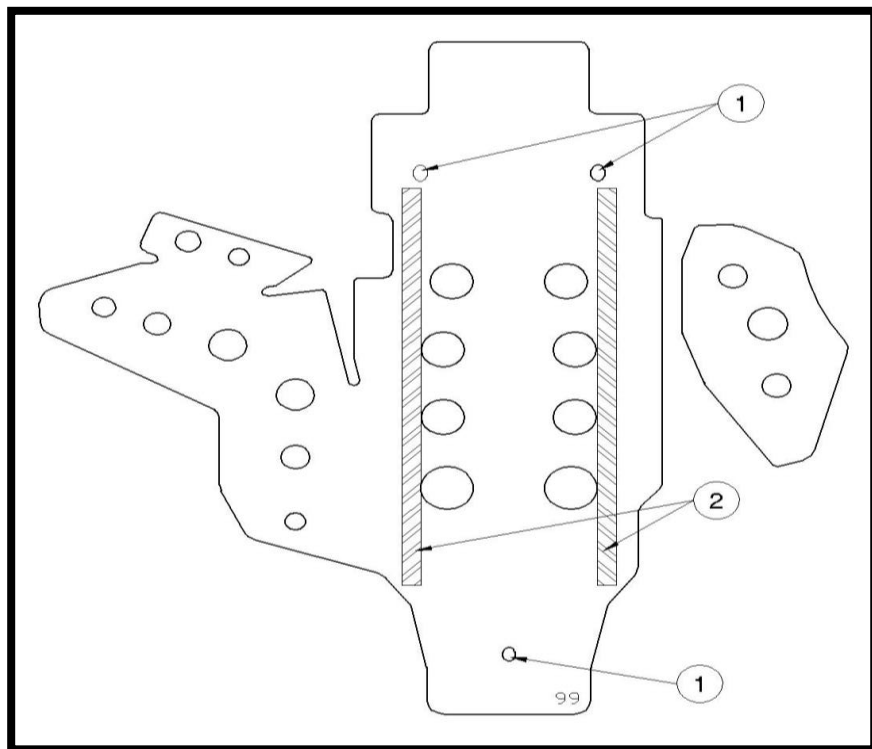

2	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
1	Parafuso de Origem / Original Screw	.	.
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

Remove original protection.

- **1st Photo:** Apply item N°2 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- **2nd Photo:** Remove front exhaust clamp to the frame.
- **3rd / 4th Photos:** Mount protection with item N°1 (Original Screw).
- **5th / 6th Photos:** Tight all screws and mount exhaust clamp.

ALUMINUM EC ENGINE GUARD

SHERCO 250/300 R 2014-2016

