

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Remove protection d'origine. Appliquer l'item N°4 (Bande de Protection – x1) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- **2er Photo:** Retirer la fixation avant de l'échappement au cadre.
- **3er Photo:** Appliquer l'item N°3 (Clip Inox – x1) sur l'item N°1 (Fixation Inox – x1) et monter sur la partie avant du cadre de la mot avec l'item N°2 (Vis – x2).
- **4er / 5er Photos:** Monter la protection sur la moto première partie arrière.
- **6er Photo:** Appliquer l'item N°2 (Vis – x1) sur la partie avant de la protection sur la fixation précédent monté.
- **7er Photo:** Remettez en place la fixation d'échappement et serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **1º Foto:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Remover proteção de origem. Aplicar item N°4 (Tira Protetora – x1) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- **2º Foto:** Remover fixação do tubo de escape.
- **3º Foto:** Aplicar o item N°3 (Mola de Friso – x1) no item N°1 (Fixação Inox – x1) e montar no Quadro da moto com o item N°2 (Parafuso – x2).
- **4º / 5º Fotos:** Montar proteção na moto iniciando pela parte de trás.
- **6º Foto:** Aplicar o item N°2 (Parafuso – x1) na parte da frente da proteção na fixação anteriormente montada.
- **7º Foto:** Recolocar fixação do tubo de escape e apertar todos os parafusos.



ALUMINUM EC ENGINE GUARD

Ref.^a: 2CP0590100


CROSSPRO
PROTECTION PARTS



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9195077726

www.crosspro.pt

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

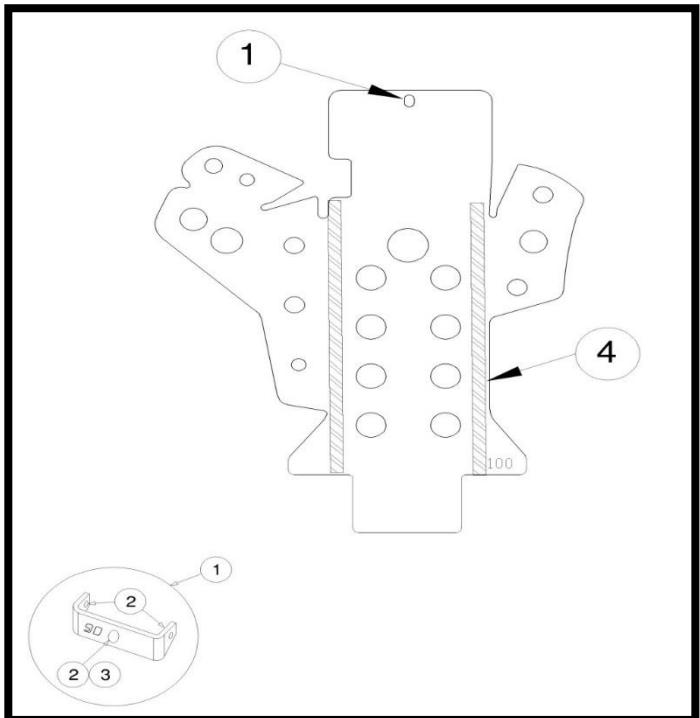



4	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
3	Mola de Friso / Clip Inox	M6	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Round Head Screw With Washer False	M6x20 - ISO 7380	3
1	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº90	1
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRÍÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSIONS)			

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.

- **1st Photo:** Aluminum engine protection part and kit of components. Remove original protection. Apply item N°4 (Protective Strip – x1) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- **2nd Photo:** Remove exhaust front attachment to the frame.
- **3rd Photo:** Apply item N°3 (Clip Inox – x1) on item N°1 (Clamp Inox – x1) and after mount on the bike with item N°2 (Screws – x2).
- **4th / 5th Photos:** Mount protection on the motorcycle first rear part.
- **6th Photo:** Apply item N°2 (Screw – x1) on the front part of the protection in to clamp previously mounted.
- **7th Photo:** Reseat exhaust attachment and tight all screws.

ALUMINUM EC ENGINE GUARD

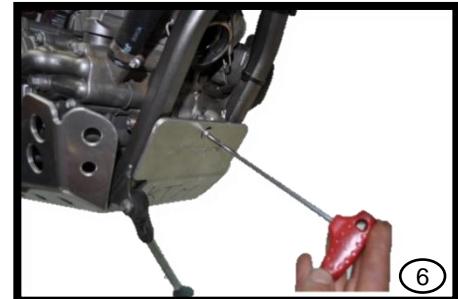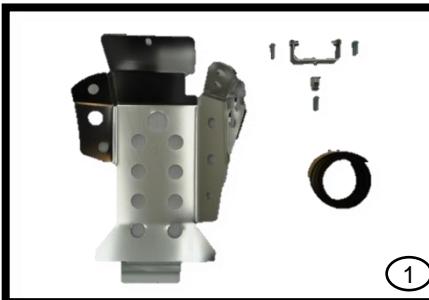

ID.022.02

DATE: 05/08/2021