

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°1 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
  - **2er Photo:** Appliquer l'item N°3 (Fixation Aluminum) avec l'item N°2 (Vis) sur la partie avant de la protection. Monter la protection première partie arrière avec l'item N°2 (Vis).
  - **3er Photo:** Positionner les fixations sur la partie avant précédemment monté et ajuster.
- Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.


- **1º Foto:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar item N°1 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
  - **2º Foto:** Aplicar o item N°3 (Fixação Alumínio) com o item N°2 (Parafuso) na parte da frente da proteção. Montar a proteção iniciando pela parte de trás com o item N°2 (Parafuso).
  - **3º Foto:** Posicionar as fixações montadas anteriormente e ajustar.
- Apertar todos os parafusos.

**CROSSPRO**  
PROTECTION PARTS



**AL EC ENGINE GUARD**  
GASGAS EC 450F 2009  
Ref.: 2CP0590105

**AL EC ENGINE GUARD**  
GASGAS EC 450F 2009

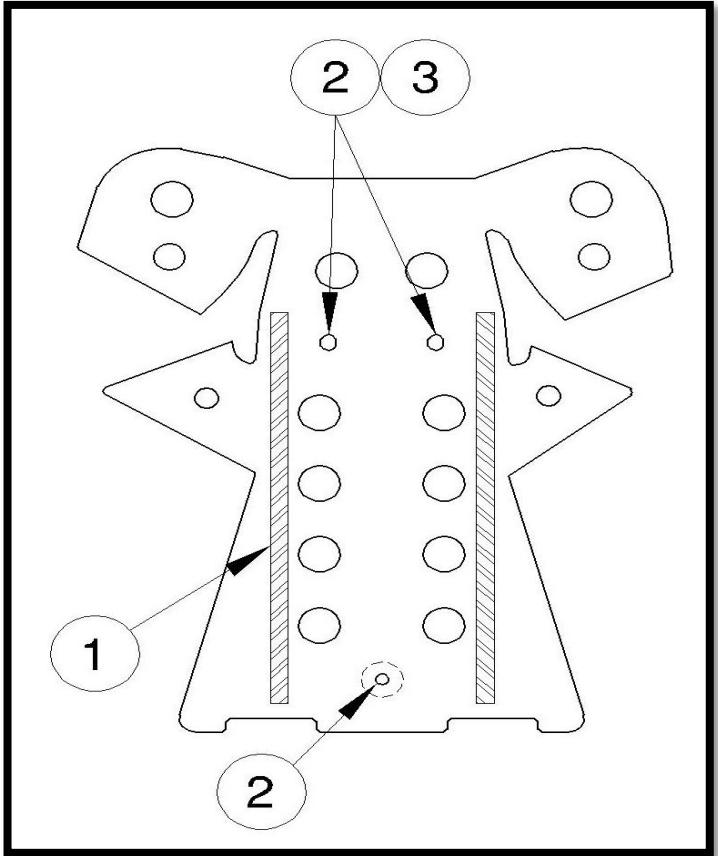

3	Fixação Alumínio / Aluminum Clamp	Ref.: 1	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x20 - ISO 7380	3
1	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
<b>ACESSÓRIOS (ACCESSIONS)</b>			

**Instrução de Montagem / Assembly Sequence**

**English:**

Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.

- **1<sup>st</sup> Photo:** Aluminum engine protection part and kit of components. Apply item Nº1 (Protective Strip) on the inside of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- **2<sup>nd</sup> Photo:** Apply item Nº3 (Aluminum Clamp) with item Nº2 (Screw) on the front part of the protection. Mount Protection first rear part with item Nº2 (Screw).
- **3<sup>rd</sup> Photo:** Place in to position the front clamps previously mounted and adjust. Tight all screws.

