




ALUMINUM EC ENGINE GUARD
GASGAS EC 200/250/300 2014-2017
Ref.: 2CP0590129

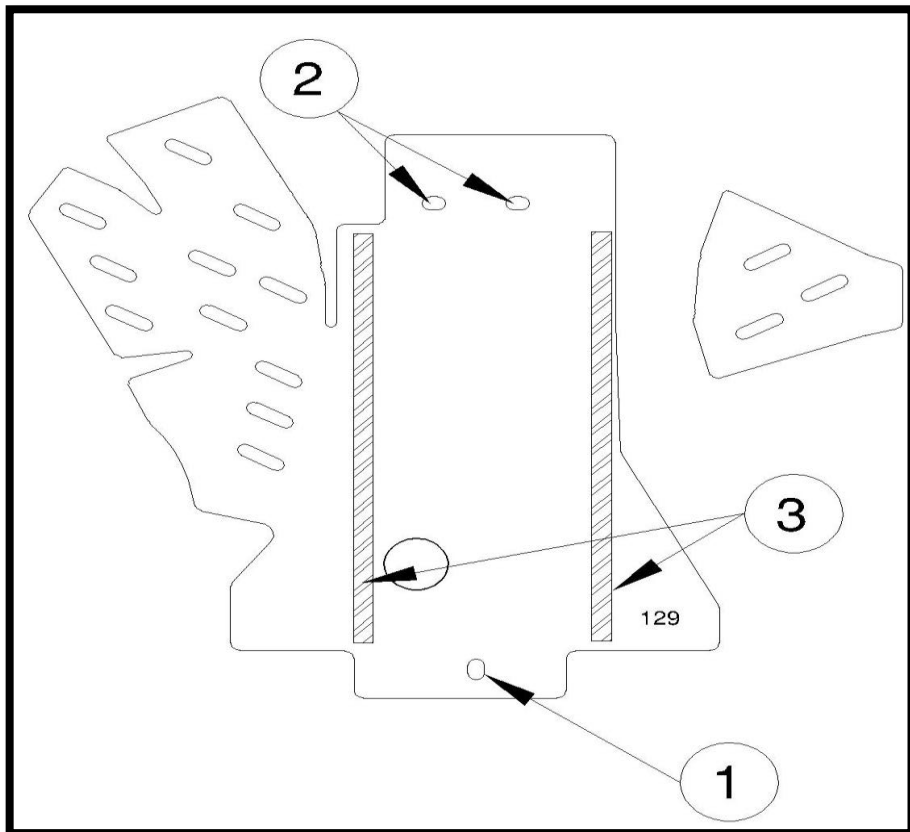

3	Tira Protectora / Protective Strip	1 Mt.	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8X25 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8X20 - ISO 7380	1
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			



Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

- **1st Photo:** Aluminum engine protection part and kit of components. Apply item N°3 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- **2nd Photo:** Mount protection on the bike first rear part with item N°1 (Screw).
- **3rd and 4th Photos:** Apply item N°2 (Screw) on the front part of the protection. Tight all screws.

ALUMINUM EC ENGINE GUARD GASGAS EC 200/250/300 2014-2017

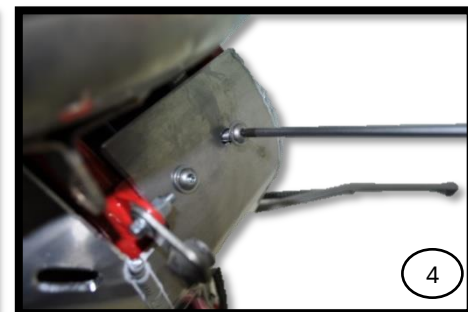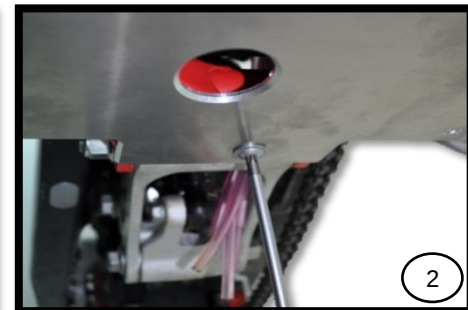

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **1º Foto** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar item N°3 (Tira Protectora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- **2º Foto:** Montar proteção iniciando pela parte de trás com o item N°1 (Parafuso).
- **3º e 4º Fotos:** Aplicar o item N°2 (Parafuso) na parte da frente da proteção. Apertar todos os parafusos.

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage que vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°3 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- **2er Photo:** Monter la protection première partie arrière avec l'item N°1 (Vis).
- **3er et 4er Photos:** Appliquer l'item N°2 (Vis) sur la partie avant de la protection. Serrer toutes les vis.