

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Protection de moteur en Aluminium et kit de composants. Enlever protection d'origine. Appliquer l'item N°4 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- **2er Photo:** Retirez l'attache avant d'échappement au cadre.
- **3er Photo:** Appliquer l'item N°3 (Clip Inox) sur l'item N°1 (Clamp Inox) et appliquer sur la partie avant du cadre de la moto avec l'item N°2 (Vis).
- **4er et 5er Photos:** Monter la protection sur la moto, première partie arrière.
- **6er Photo:** Appliquer l'item N°2 (Vis) sur la partie avant de la protection.
- **7er Photo:** Réinstallez l'accessoire d'échappement.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **1º Foto:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Remover proteção de origem. Aplicar item N°4 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- **2º Foto:** Remover cano de escape.
- **3º Foto:** Aplicar o item N°3 (Mola de Friso) no item N°1 (Fixação Inox) e aplicar na parte da frente da moto com o item N°2 (Parafuso).
- **4º e 5º Fotos:** Montar proteção na moto iniciando pela parte de trás.
- **6º Foto:** Aplicar o item N°2 (Parafuso) na parte da frente da proteção.
- **7º Foto:** Montar cano de escape.



ALUMINUM EC ENGINE GUARD

HUSQVARNA TE 250/300 2014-2015

HUSABERG TE 250/300 2013


KTM 250/300 EXC 2012-2016

KTM XC-W 250/300 2016

Ref.: 2CP0590133

CROSSPRO
PROTECTION PARTS



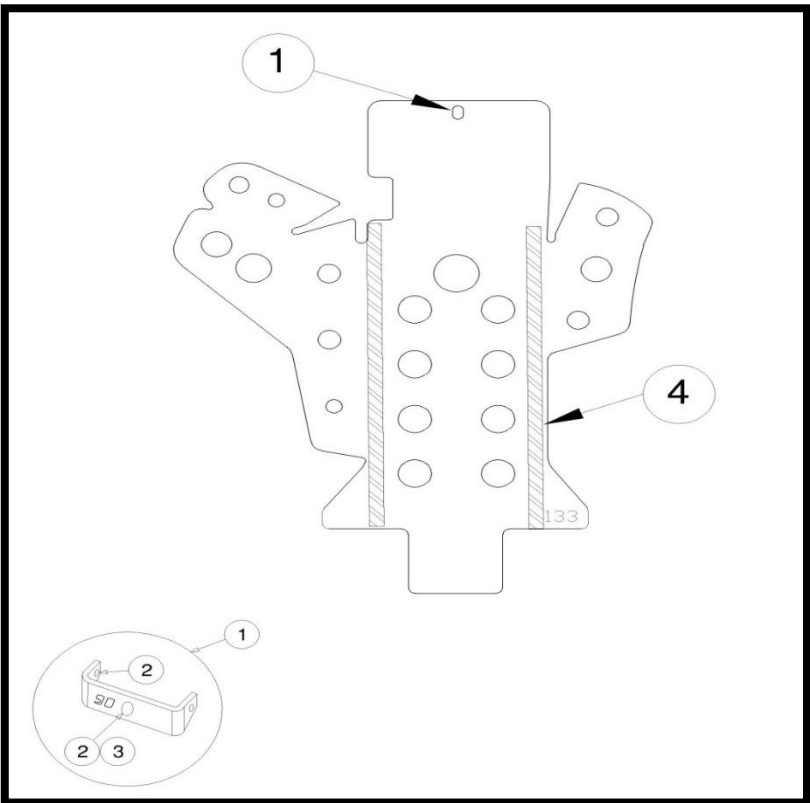

4	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
3	Mola de Friso / Clip Inox	M6	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	3
1	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº90	1
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.

• **1st Photo:** Aluminum Engine Protection part and kit of components. Remove original protection. Apply item N°4 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.

• **2nd Photo:** Remove exhaust front attachment to the frame.

• **3rd Photo:** Apply item N°3 (Clip Inox) on item N°1 (Clamp Inox) and apply on the front part of the moto with item N°2 (Screw).

• **4th and 5th Photos:** Mount protection on the motorcycle first rear part.

• **6th Photo:** Apply item N°2 (Screw) on the front part of the protection.

• **7th Photo:** Reseat exhaust attachment.

ALUMINUM EC ENGINE GUARD

