

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°3 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.

- **1er / 2er Photos:** Retirer les protection d'origine.
- **3er Photo:** Monter la protection première partie arrière.
- **4er / 5er Photos:** Appliquer les items N°1 (Vis) et N°2 (Grande Rondelle) sur la partie médiane et avant de la protection.
- **6er / 7er Photos:** Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar o item N°3 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.


- **1º / 2º Fotos:** Remover proteção de motor de origem.
- **3º Foto:** Montar proteção iniciando pela parte de trás.
- **4º / 5º Fotos:** Aplicar os itens N°1 (Parafuso) e N°2 (Anilha Aba Larga) na parte do meio e da frente da proteção.
- **6º / 7º Fotos:** Apertar todos os parafusos.

CROSSPRO
PROTECTION PARTS



AL EC ENGINE GUARD
BETA ALP 4.0 2010-2014

Ref.: 2CP0590136

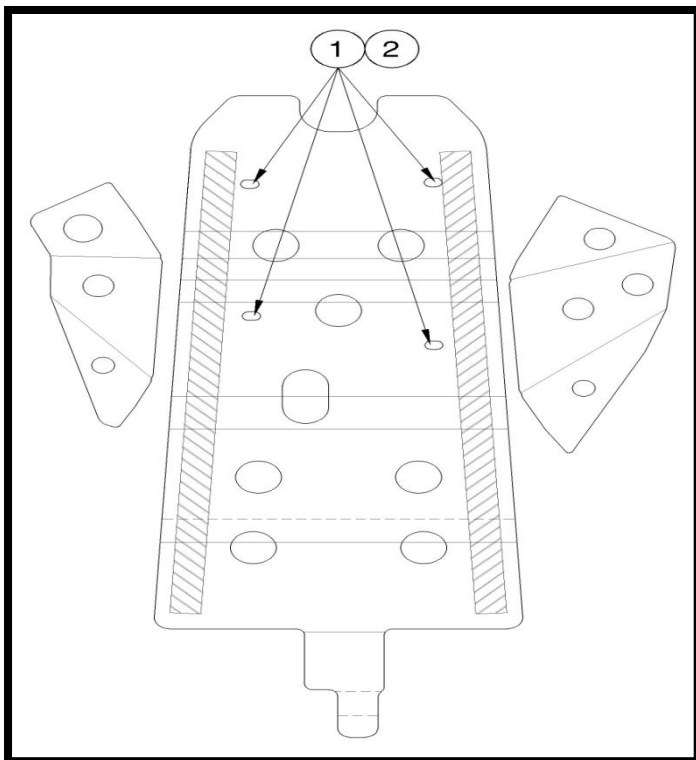

3	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
2	Anilha Aba Larga / Large Washer	M6 - DIN 9021	4
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x25 - ISO 7380	4
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

Aluminum engine protection part and kit of components. Apply item N°3 (Protective Strip) on the inside of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.

- **1st / 2nd Photos:** Remove original protection.
- **3rd Photo:** Mount protection first rear part.
- **4th / 5th Photos:** Apply items N°1 (Screw) and N°2 (Large Washer) in the middle and front parts of the protection.
- **6th / 7th Photos:** Tight all Screws.

AL EC ENGINE GUARD BETA ALP 4.0 2010-2014

