

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Remove protection d'origine. Appliquer l'item N°5 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
 - **2er Photo:** Appliquer l'item N°4 (Clip Inox) sur l'item N°3 (Fixation Inox) et appliquer sur la moto avec l'item N°1 (Vis).
 - **3er Photo:** Monter la protection sur la moto première partie arrière.
 - **4er Photo:** Appliquer l'item N°2 (Vis) sur la partie avant de la protection sur l'item N°3 (Fixation Inox) précédent monte.
- Serrer toutes les vis.**



ALUMINUM EC ENGINE GUARD

KTM 450 EXC-F/XC-W 2012-2016


KTM 450 SX-F 2013-2014

HUSABERG 450/501 FE 2013

Ref.: 2CP05900137

CROSSPRO
PROTECTION PARTS



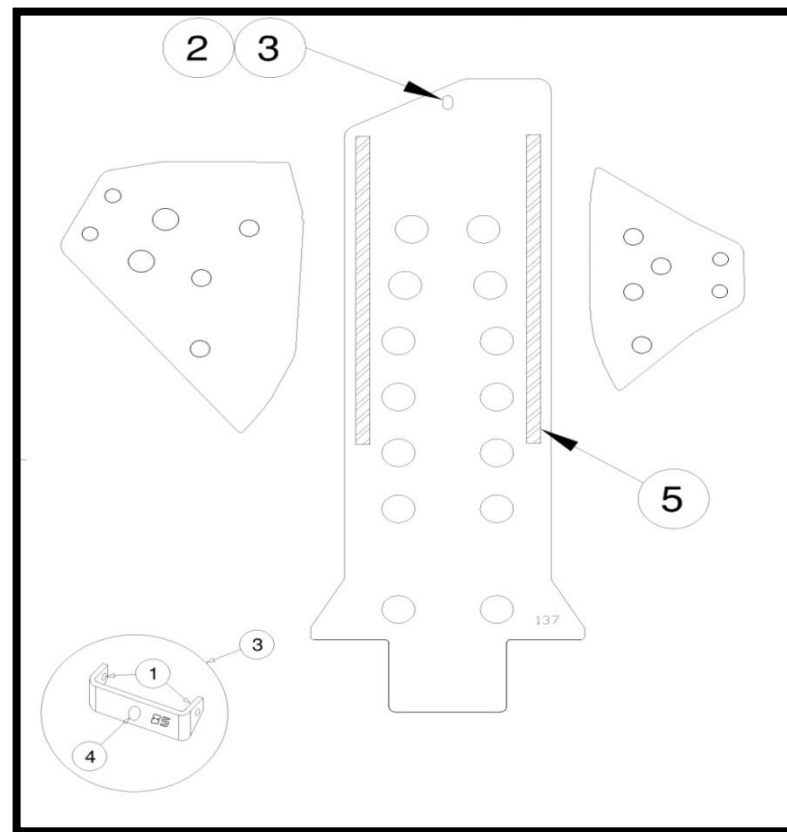

5	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
4	Mola de Friso / Clip Inox	M6	1
3	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº85	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Assembly Sequence / Instrução de Montagem

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

• **1st Photo:** Aluminum engine protection part and kit of components. Remove original protection. Apply item Nº5 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.

• **2nd Photo:** Apply item Nº4 (Clip Inox) on item Nº3 (Inox Clamp) and apply on the moto avec l'item Nº1 (Screw).

• **3rd Photo:** Mount protection on the motorcycle first rear part.

• **4th Photo:** Apply item Nº2 (Screw) on the front part of the protection on the item Nº3 (Inox Clamp) previously mounted.




Tight all screws.

ALUMINUM EC ENGINE GUARD

KTM 450 EXC-F/XC-W 2012-2016

KTM 450 SX-F 2013-2014

HUSABERG 450/501 FE 2013

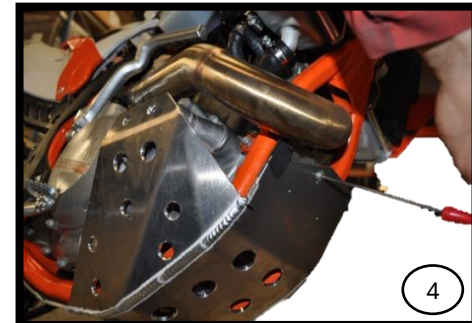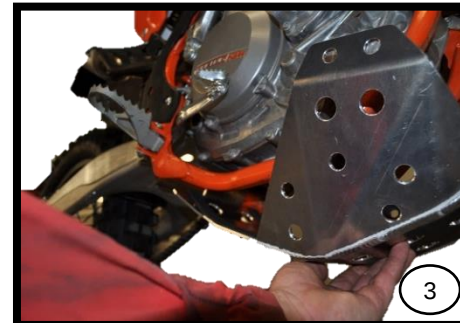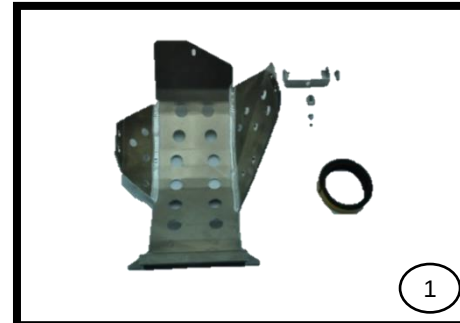

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

• **1º Foto:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Remover proteção de origem. Aplicar item Nº5 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.

• **2º Foto:** Aplicar o item Nº4 (Mola de Friso) no item Nº3 (Fixação Inox) e aplicar na moto com o item Nº1 (Parafuso).

• **3º Foto:** Montar proteção na moto iniciando pela parte de trás.

• **4º Foto:** Aplicar o item Nº2 (Parafuso) na parte da frente da proteção no item Nº3 (Fixação Inox) montado anteriormente.

Apertar todos os parafusos.