

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage que vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°2 (Protective Strip) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- **2er Photo:** Retirez l'échappement du cadre et du moteur.
- **3er Photo:** Appliquer la protection sur la moto avec l'item N°1 (Screw) sur la partie avant de la protection.
- **4er Photo:** Appliquer l'item N°1 (Screw) sur la partie arrière de la protection.
- **5er Photo:** Réinstallez le système d'échappement à nouveau.
- **6er Photo:** Serrer toutes les vis.

Português:


Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **1º Foto:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar item N°2 (Tira Protectora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- **2º Foto:** Remover escape do quadro e do motor.
- **3º Foto:** Aplicar proteção com o item N°1 (Parafuso) na parte da frente da proteção.
- **4º Foto:** Aplicar o item N°1 (Parafuso) na parte de trás da proteção.
- **5º Foto:** Recolocar o escape novamente.
- **6º Foto:** Apertar todos os parafusos.

CROSSPRO
PROTECTION PARTS



AL EC ENGINE GUARD
BETA X TRAINER 300 2015
Ref.: 2CP0590150

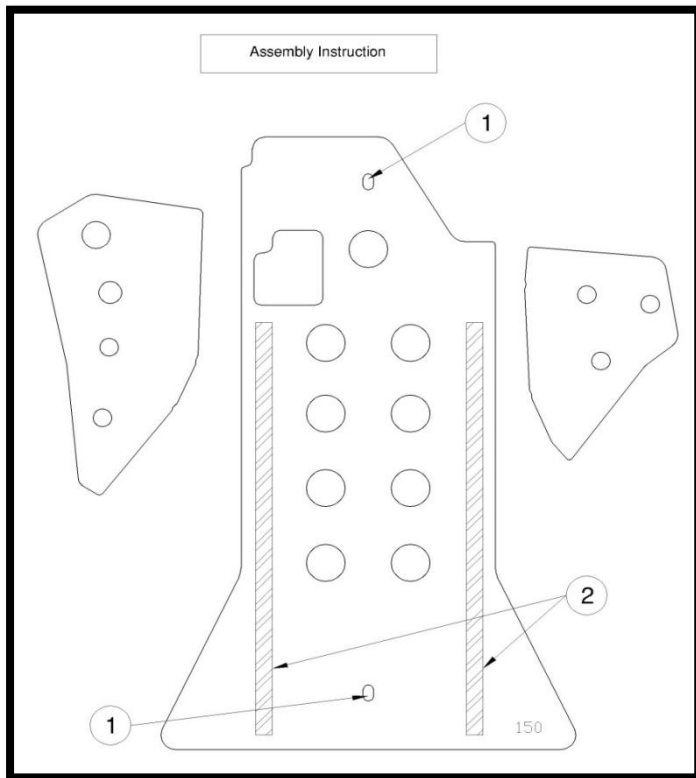

2	Tira Protectora / Protective Strip	1 Mt.	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x30 - ISO 7380	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.

- **1st Photo:** Aluminum engine protection part and kit of components. Apply item N°2 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- **2nd Photo:** Remove the exhaust from the frame and engine.
- **3rd Photo:** Apply protection with item N°1 (Screw) in the front part.
- **4th Photo:** Apply the item N°1 (Screw) in the rear part of the protection.
- **5th Photo:** Reseat the exhaust system again.
- **6th Photo:** Tight all screws.

AL EC ENGINE GUARD BETA X TRAINER 300 2015

