

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage que vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°3 (Protective Strip) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
 - **2er Photo:** Appliquer les items N°2 (Clip Inox) et N°5 (Rubber Cap) sur l'item N°4 (Clamp Inox) et appliquer sur la partie avant du cadre de la moto.
 - **3er Photo:** Appliquer protection sur la moto première partie arrière.
 - **4er Photo:** Appliquer l'item N°1 (Screw) sur la partie avant de la protection.
- Serrer toutes les vis.**

Português:


Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **1º Foto:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar item N°3 (Tira Protectora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
 - **2º Foto:** Aplicar os itens N°2 (Clip Inox) e N°5 (Cápsula de Borracha) no item N°4 (Fixação Inox) e aplicar na parte da frente do quadro da moto.
 - **3º Foto:** Montar proteção na moto iniciando pela parte de trás.
 - **4º Foto:** Aplicar o item N°1 (Parafuso) na parte da frente da proteção.
- Apertar todos os parafusos.**

CROSSPRO
PROTECTION PARTS



AL EC ENGINE GUARD
BETA RR 4T 125 2015
Ref.: 2CP0590157

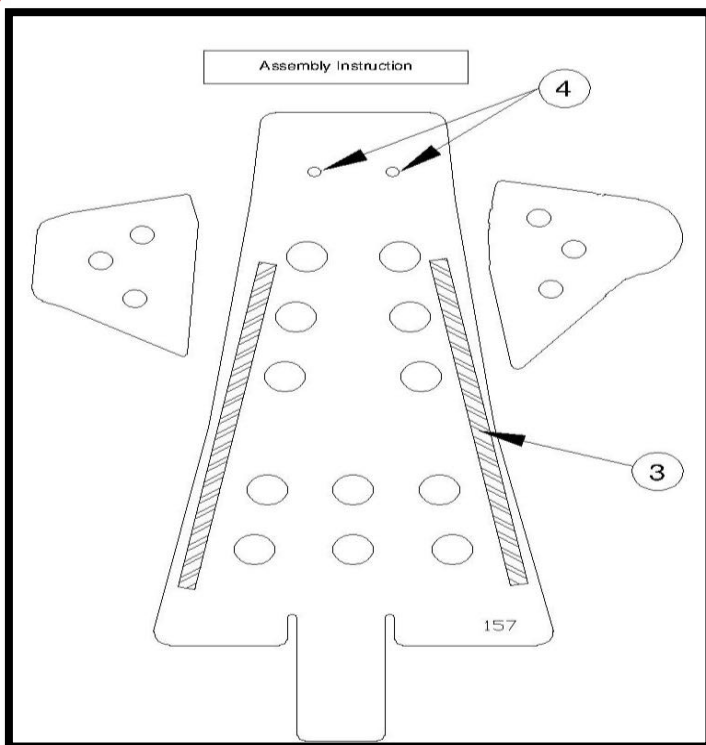

5	Cápsula de Borracha / Rubber Cap	.	2
4	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº104	1
3	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
2	Mola de Friso / Clip Inox	M6	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

- **1st Photo:** Aluminum Engine protection part and kit of components. Apply item N°3 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- **2nd Photo:** Apply items N°2 (Clip Inox) and N°5 (Rubber Cap) on item N°4 (Clamp Inox) and apply on the front part of the motorcycle frame.
- **3rd Photo:** Mount protection on the motorcycle first rear part.
- **4th Photo:** Apply item N°1 (Screw) on the front part of the protection.

Tight all screws.

AL EC ENGINE GUARD BETA RR 4T 125 2015

