

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage que vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Protection de Moteur en Aluminium et kit de composants. Appliquer item N°3 (Protective Strip) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium. Supprimer la protection de origine et tuyau d'échappement.
- **2er Photo:** Appliquer item N°1 (Screw) et N°2 (Aluminum Bushing) sur la partie arrière de la protection.
- **3er Photo:** Monter la protection sur la moto et ajuster le vis sur la partie arrière du cadre.
- **4er Photo:** Appliquer vis de origine et écrou de origine sur la partie avant de la protection.
- **5er Photo:** Serrer toutes les vis.
- **6er Photo:** Assembler le tuyau d'échappement.

Português:


Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **1º Foto:** Protecção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar item N°3 (Protective Strip) no interior da parte central da protecção de forma a ficar entre a protecção de alumínio e o quadro da moto. Remover protecção de motor de origem e cano de escape.
- **2º Foto:** Aplicar item N°1 (Screw) e N°2 (Aluminum Bushing) na parte de trás da protecção.
- **3º Foto:** Aplicar protecção na moto e ajustar o parafuso de trás ao quadro da moto.
- **4º Foto:** Aplicar parafuso de origem e porca de origem na parte da frente da protecção.
- **5º Foto:** Apertar todos os parafusos.
- **6º Foto:** Aplicar escape conforme estava originalmente.

CROSSPRO
PROTECTION PARTS



ALUMINUM EC ENGINE GUARD
BETA RR 250/300 2018
Ref.: 2CP0590178

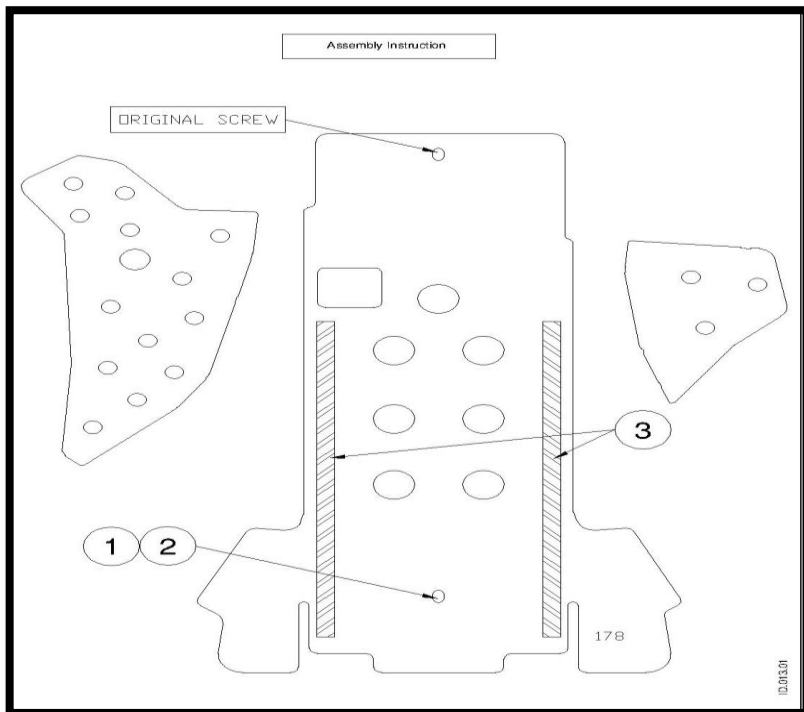

3	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
2	Casquilho Alumínio / Aluminium Bushing	Ø20xØ9x18mm	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x35 - ISO 7380	1
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.: QUANT.
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Assembly Sequence / Instrução de Montagem

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

- **1st Photo:** Aluminum engine protection part and kit of components. Apply item N°3 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection. Remove original engine protection and exhaust pipe.
- **2nd Photo:** Apply item N°1 (Screw) and N°2 (Aluminum Bushing) in rear part of the protection.
- **3rd Photo:** Apply protection in motorcycle and adjust screw in rear part of the frame.
- **4th Photo:** Apply original screw and original nut on the front part of the protection.
- **5th Photo:** Tight all screws.
- **6th Photo:** Apply exhaust pipe.

ALUMINUM EC ENGINE GUARD BETA RR 250/300 2018

