


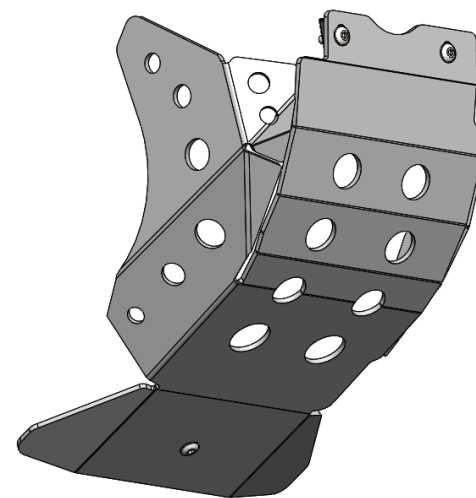

ALUMINUM EC ENGINE GUARD

Ref.: 2CP0590182

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

N.m (TORQUE)		
	AÇO / STEEL	INOX
M4	2,7	0,8
M5	5,5	1,7
M6	9,7	3
M8	23	7,9
M10	47	14
M12	80	24


ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
4	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
3	Mola de Friso / Clip Inox	M6	3
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Round Head Screw With Washer False	M6x25 - ISO 7380	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Round Head Screw With Washer False	M6x20 - ISO 7380	2

4mm

English:
Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.
Aluminum engine protection part and kit of components. Remove original protections.
Apply item N°4 (Protective Strip – x1) on the inside of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
• **1st Photo:** Apply item N°3 (Clip Inox – x3) on the rear and front parts of the motorcycle.
Mount protection on the frame with item N°2 (Screw – x1) on the rear part of the protection.
• **2nd Photo:** Apply item N°1 (Screw – x2) on the front part of the protection.
• **3rd Photo:** Tight all screws.

Português:
Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.
Protecção de motor em alumínio e kit de componentes. Remover protecção de motor de origem. Aplicar item N°1 (Tira Protetora – x1) no interior da parte central da protecção de forma a ficar entre a protecção de alumínio e o quadro da moto.
• **1º Foto:** Aplicar o item N°3 (Mola de Friso – x3) na parte de trás e da frente do quadro da moto. Montar protecção no quadro da moto com o item N°2 (Parafuso – x1) na parte de trás da protecção.
• **2º Foto:** Aplicar o item N°1 (Parafuso – x2) na parte da frente da protecção.
• **3º Foto:** Apertar todos os parafusos.

ALUMINUM EC ENGINE GUARD

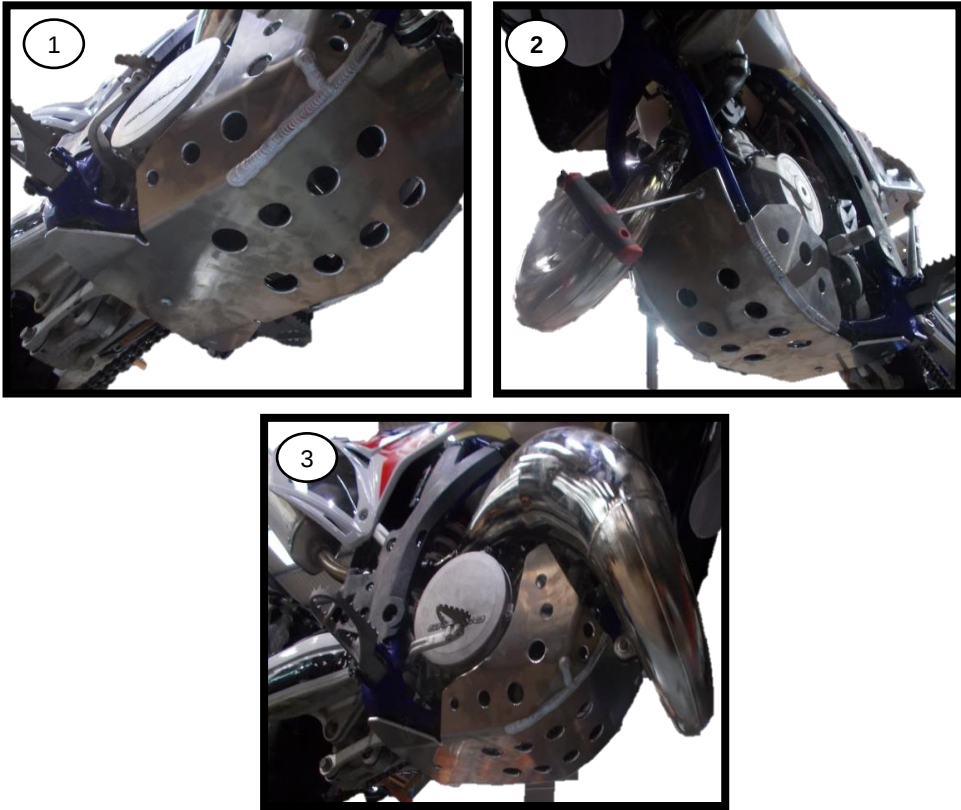

Français:
Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage que vous pouvez voir sur les photos.
Protection de Moteur en Aluminium et kit de composants. Retirer les protections d'origine. Appliquer l'item N°1 (Bande de Protection – x1) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
• **1er Photo:** Appliquer l'item N°3 (Clip Inox – x3) sur la partie arrière et avant du cadre de la moto. Monter la protection sur la moto et appliquer l'item N°2 (Vis – x1) sur la partie arrière de la protection.
• **2er Photo:** Appliquer l'item N°1 (Vis – x2) sur la partie avant de la protection.
• **3er Photo:** Serrer toutes les vis.