

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

Protection de moteur en Aluminium et kit de composants. Remove protection d'origine. Appliquer l'item N°4 (Protective Strip) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.


- **1er Photo:** Appliquer les items N°2 (Clip Inox – x2) et N°5 (Capsule Caoutchouc – x2) sur l'item N°3 (Fixation Inox – x1) et appliquer sur la partie avant du cadre de la moto.
- **2er Photo:** Monter la protection sur la moto première partie arrière with item N°1 (Screw – x1).
- **3er Photo:** Appliquer l'item N°1 (Vis – x2) sur la partie avant de la protection sur l'item N°3 (Fixation Inox) précédent monté.
- **4er Photo:** Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.


Proteção de motor em Alumínio e kit de componentes. Remover proteção de origem. Aplicar item N°4 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.

- **1º Foto:** Aplicar os itens N°2 (Mola de Friso – x2) e N°5 (Cápsula de Borracha – x2) no item N°3 (Fixação Inox – x1) e aplicar na parte da frente do quadro da moto.
- **2º Foto:** Montar proteção na moto iniciando pela parte de trás com o item N°1 (Parafuso – x1).
- **3º Foto:** Aplicar o item N°1 (Parafuso – x2) na parte da frente da proteção no item N°3 (Fixação Inox) anteriormente montada.
- **4º Foto:** Apertar todos os parafusos.

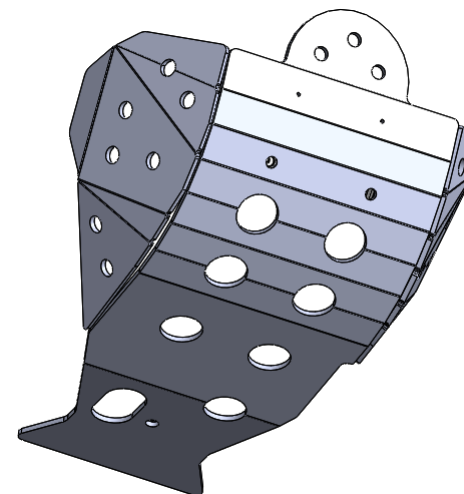

ALUMINUM EC ENGINE GUARD

Ref.: 2CP0590193

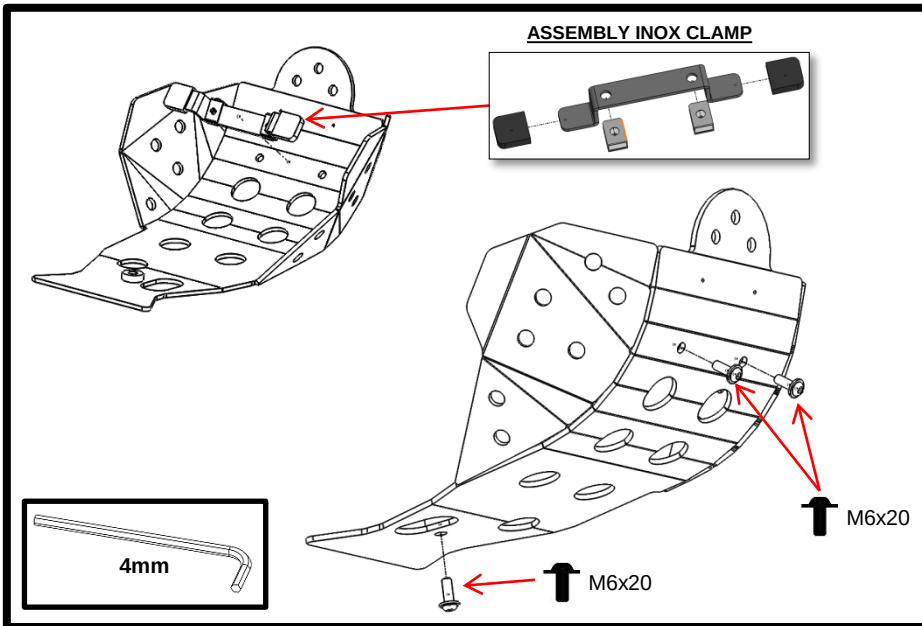

5	Cápsula de Borracha / Rubber Cap	.	2
4	Tela Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
3	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº115	1
2	Mola de Friso / Clip Inox	M6	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	3
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.

Aluminum Engine Protection part and kit of components. Remove original protection. Apply item N°4 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.

- **1st Photo:** Apply items N°2 (Clip Inox – x2) and N°5 (Rubber Cap – x2) in to item N°3 (Inox Clamp – x1) and apply in the front part of the bike frame.
- **2nd Photo:** Mount protection on the motorcycle frame first rear part with item N°1 (Screw – x1).
- **3rd Photo:** Apply item N°1 (Screw – x2) in the front part of the protection in to item N°3 (Inox Clamp) previously mounted.
- **4th Photo:** Tight all screws.

ALUMINUM EC ENGINE GUARD

