

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

Protection de moteur en Aluminium et kit de composants. Enlever protection d'origine. Appliquer l'item N°3 (Bande de Protection – x1) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.


- **Photo A:** Retirer la fixation d'échappement.
- **Photo B:** Monter la protection sur la moto, première partie avant et deuxième partie arrière. Appliquer l'item N°2 (Vis – x1) sur la partie arrière de la protection.
- **Photo C:** Appliquer l'item N°1 (Vis – x1) sur la partie avant de la protection.
- **Photo D:** Appliquer la fixation d'échappement.
- **Photos E et F:** Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Remover proteção de origem. Aplicar item N°3 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.

- **Foto A:** Remover fixação do escape.
- **Foto B:** Montar proteção no quadro da moto, primeiro pela parte da frente e segundo pela parte de trás. Aplicar o item N°2 (Parafuso) na parte de trás da proteção.
- **Foto C:** Aplicar o item N°1 (Parafuso) na parte da frente da proteção.
- **Foto D:** Aplicar fixação do escape.
- **Fotos E e F:** Apertar todos os parafusos.


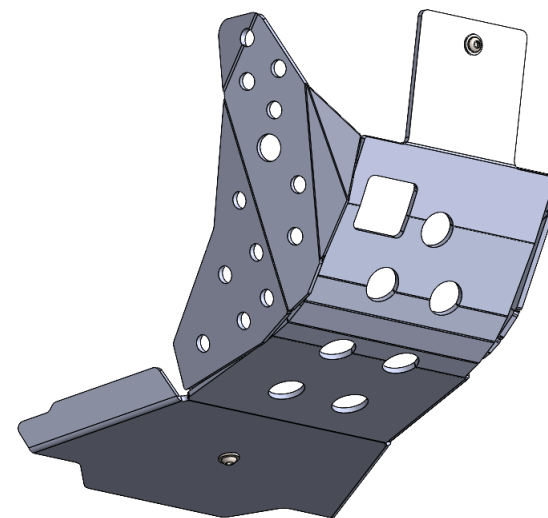


ALUMINUM EC ENGINE GUARD

Ref.: 2CP0590204

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

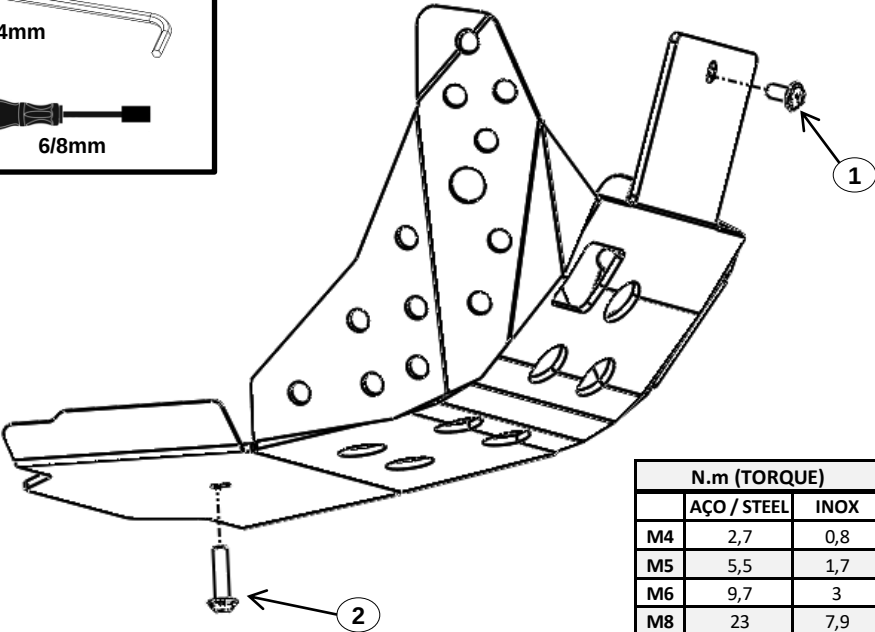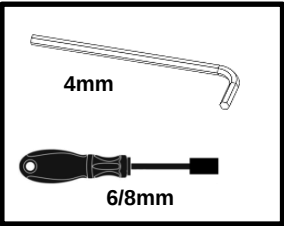

N.m (TORQUE)		
	AÇO / STEEL	INOX
M4	2,7	0,8
M5	5,5	1,7
M6	9,7	3
M8	23	7,9
M10	47	14
M12	80	24

3	Tira de Espuma / Protective Strip	1 Mt.	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x30 - ISO 7380	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	1
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:
Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.
Aluminum Engine Protection part and kit of components. Remove original protection. Apply item N°3 (Protective Strip – x1) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
• **Photo A:** Remove exhaust clamp.
• **Photo B:** Mount protection on the motorcycle frame first front part and after rear part. Apply item N°2 (Screw – x1) in the rear part of the protection.
• **Photo C:** Apply item N°1 (Screw – x1) on the front part of the protection.
• **Photo D:** Apply exhaust clamp.
• **Photos E and F:** Tight all screws.

ALUMINUM EC ENGINE GUARD

