


Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

Protection de Moteur en Aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°3 (Bande de Protection – x1) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.

- **Photo A:** Retirer protection d'origine.
- **Photo B:** Monter la protection sur la moto, première partie arrière avec l'item N°1 (Vis - x2).
- **Photo C:** Appliquer l'item N°2 (Vis) sur la partie avant de la protection.
- **Photo D:** Serrer toutes les vis.


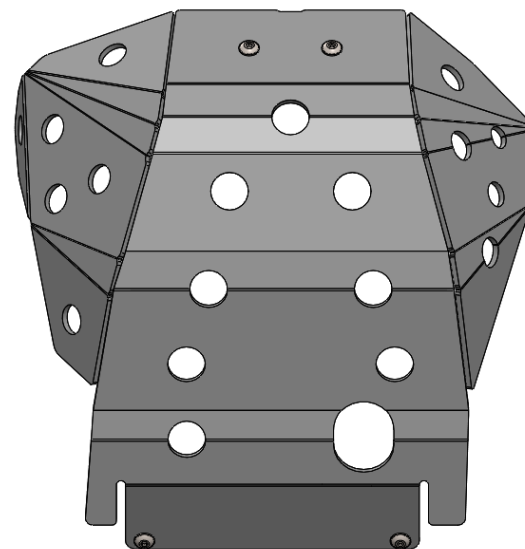


ALUMINUM EC ENGINE GUARD

Ref.: 2CP0590219

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

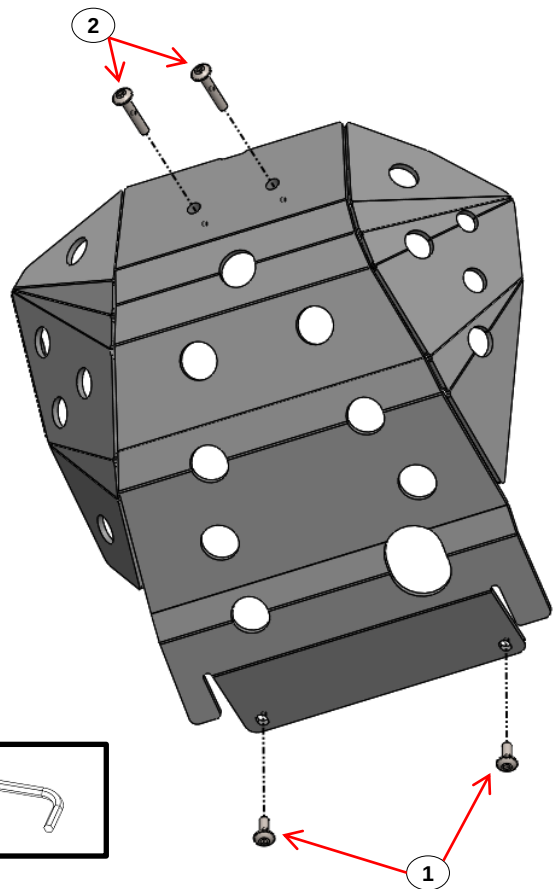

3	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Round Head Screw With Washer False	M6x35 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Round Head Screw With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			





English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

Aluminum EC Engine Guard and kit of components. Apply item Nº3 (Protective Strip – x1) on the inside of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.

- **Photo A:** Remove origine protection.
- **Photo B:** Mount protection first rear part with item Nº1 (Screw – x2).
- **Photo C:** Apply item Nº2 (Screw – x2) on the front part of the protection.
- **Photo D:** Tight all screws.

ALUMINUM EC ENGINE GUARD

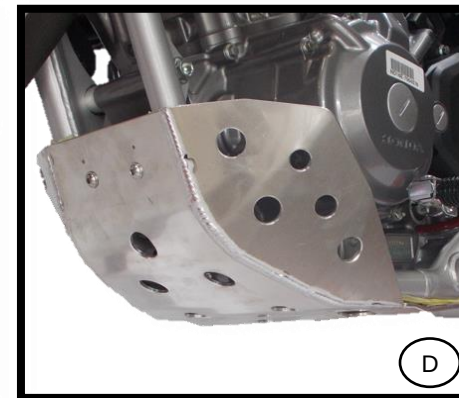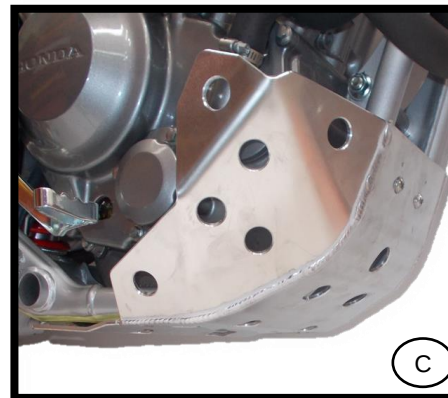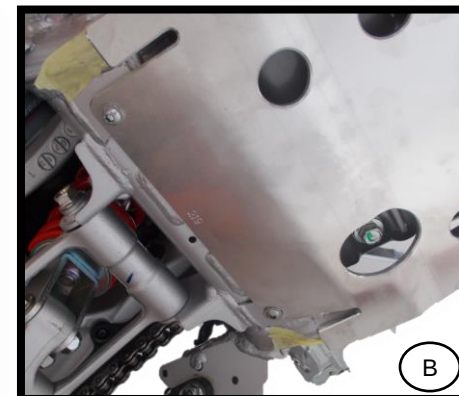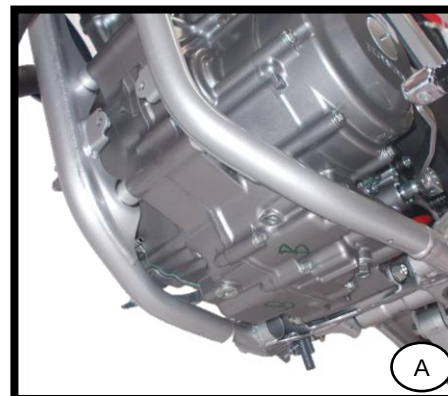

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

Proteção de Motor em Alumínio e kit de componentes. Aplicar item Nº3 (Tira Protectora – x1) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.

- **Foto A:** Remover proteção de origem.
- **Foto B:** Montar proteção iniciando pela parte de trás com o item Nº1 (Parafuso – x2).
- **Foto C:** Aplicar o item Nº2 (Parafuso – x2) na parte da frente da proteção.
- **Foto D:** Apertar todos os parafusos.