


Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

Protection de Moteur en Aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°5 (Bande de Protection – x1) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.

- **Photo A:** Retirer le protection OEM.
 - **Photo B:** Appliquer les items N°2 (Clip Inox – x2) et N°4 (Capsule Caoutchouc – x2) sur l'item N°3 (Fixation Inox – x1) et monter sur la partie avant du cadre de la moto.
 - **Photo C:** Monter la protection sur la moto première partie arrière avec l'item N°1 (Vis – x1).
 - **Photo D:** Apply item N°1 (Vis – x2) sur la partie avant de la protection sur l'item N°3 (Fixation Inox) précédemment monté.
- Torque toutes les vis avec le bonne valeur.**

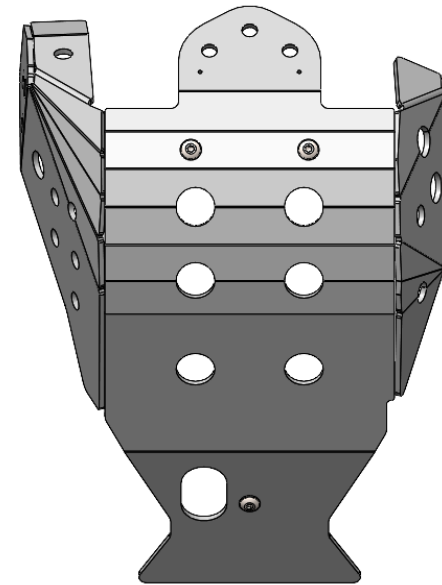



ALUMINUM EC ENGINE GUARD

Ref.: 2CP0590231



CROSSPRO
PROTECTION PARTS

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

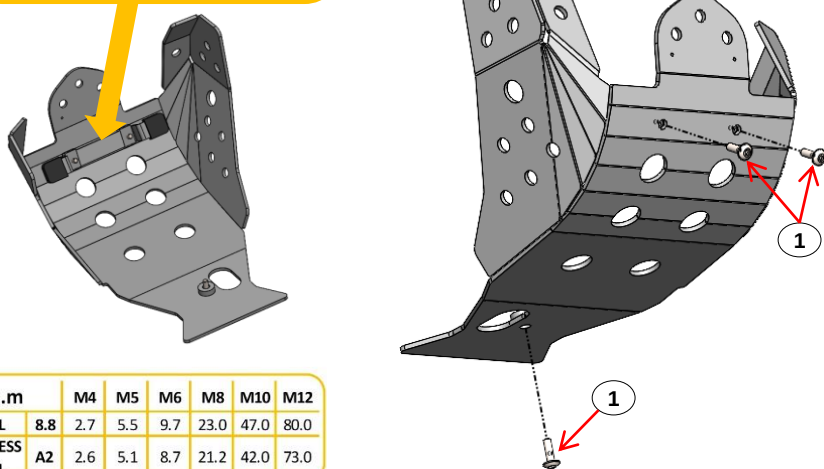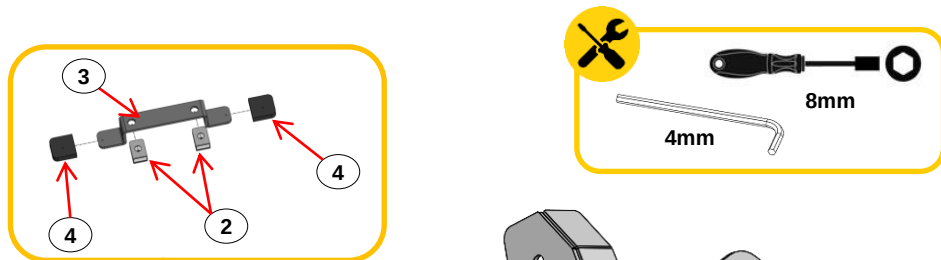

N.m		M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

5	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
4	Cápsula de Borracha / Rubber Cap	.	2
3	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	Nº115	1
2	Mola de Friso / Stainless Steel Clmap Clip	M6	2
1	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M6x20 ISO7380 - 8.8	3
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			





English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

Aluminum EC Engine Guard and kit of components. Apply item N°5 (Protective Strip – x1) on the inside of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.

- **Photo A:** Remove OEM protection.
 - **Photo B:** Apply items N°2 (Stainless Steel Clip – x2) and N°4 (Rubber Cap – x2) on item N°3 (Stainless Steel Clamp – x1) and mount assembly on the front part of the bike frame.
 - **Photo C:** Mount protection first rear part with item N°1 (Screw – x1).
 - **Photo D:** Apply item N°1 (Screw – x2) on the front part of the protection in item N°3 (Stainless Steel Clamp) previously mounted.
- Torque all screws to the correct value.**

ALUMINUM EC ENGINE GUARD

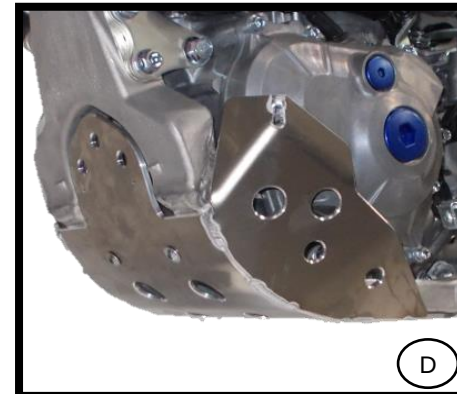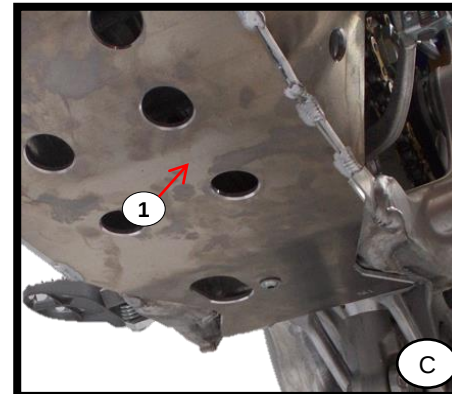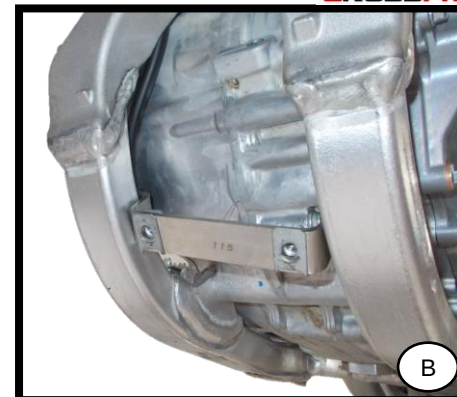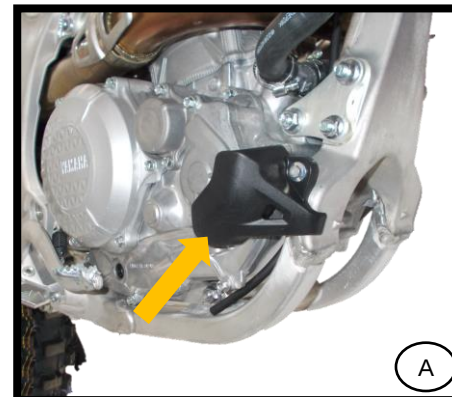

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

Proteção de Motor em Alumínio e kit de componentes. Aplicar item N°5 (Tira Protetora – x1) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.

- **Foto A:** Remover proteção OEM.
- **Foto B:** Aplicar os itens Nº2 (Mola de Friso – x2) e Nº4 (Cápsula de Borracha – x2) no item Nº3 (Fixação Inox – x1) e montar assemblagem na parte da frente do quadro da moto.
- **Foto C:** Montar proteção iniciando pela parte de trás com o item Nº1 (Parafuso – x1).
- **Foto D:** Aplicar o item Nº1 (Parafuso – x2) na parte da frente da proteção no item Nº3 (Fixação Inox) anteriormente montado.

Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.