

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage que vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°5 (Protective Strip) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
 - **2er Photo:** Appliquer l'item N°4 (Clip Inox) sur l'item N°3 (Clamp Inox) et appliquer sur la partie avant de la protection with item N°1 (Screw). Monter protection première partie arrière.
 - **3er Photo:** Appliquer l'item N°2 (Screw) sur la partie avant de la protection sur l'item N°3 (Clamp Inox) précédemment monté.
- Serrer toutes les vis.**

Português:


Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **1º Foto:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar item N°5 (Tira Protectora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
 - **2º Foto:** Aplicar o item N°4 (Mola de Frizo) no item N°3 (Fixação Inox) e aplicar na parte da frente da proteção com o item N°1 (Parafuso).
 - **3º Foto:** Aplicar o item N°2 (Parafuso) na parte da frente da proteção no item N°3 (Fixação Inox) anteriormente montado.
- Apertar todos os parafusos.**

CROSSPRO
PROTECTION PARTS



ALUMINUM EC ENGINE GUARD
KTM SX-F 250 2015
KTM XC-F 350 2012-2014
HUSQVARNA FC 250/350 2014-2015
HUSQVARNA FE 250/350 2014-2016
HUSQVARNA FE 350S 2016
Ref.: 2CP059111A

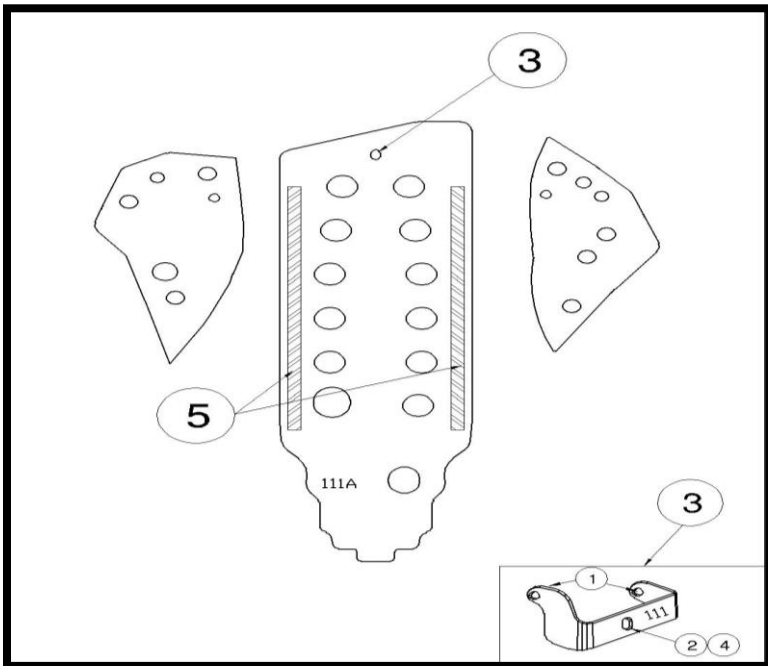

5	Tira Protectora / Protective Strip	1 Mt.	1
4	Mola de Friso / Clip Inox	M6	1
3	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº111	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.

• **1st Photo:** Aluminum Engine protection part and kit of components. Apply item N°5 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.

• **2nd Photo:** Apply item N°4 (Clip Inox) on item N°3 (Clamp Inox) and apply in the front part of the motorcycle with item N°1 (Screw). Mount Protection on the motorcycle first rear part.

• **3rd Photo:** Apply item N°2 (Screw) on the front part in to item N°3 (Clamp Inox) previously mounted.

Tight all screws.

ALUMINUM EC ENGINE GUARD

KTM SX-F 250 2015

KTM XC-F 350 2012-2014

HUSQVARNA FC 250/350 2014-2015

HUSQVARNA FE 250/350 2014-2016

HUSQVARNA FE 350S 2016

