




AL EC ENGINE GUARD
KTM EXC-F 250/350 2014-2016
KTM XCF-W 250/350 2016
Ref.: 2CP059122A

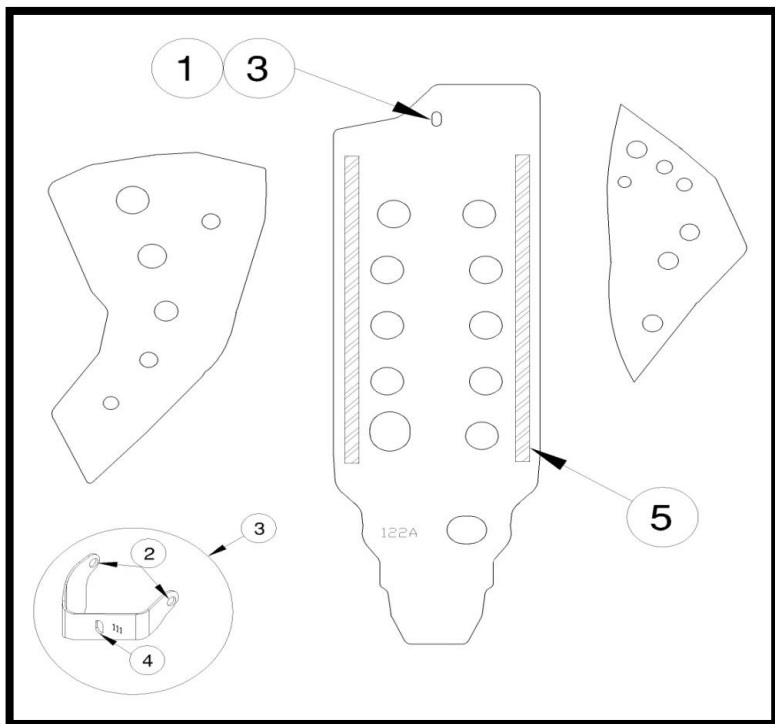

5	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
4	Mola Friso / Clip Inox	M6	1
3	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº111	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	1
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Instrução de Montagem / Assembly Sequence


English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

- **1st Photo:** Aluminum engine protection part and kit of components. Apply item N°5 (Protective Strip) on the inside of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- **2nd Photo:** Apply item N°4 (Clip Inox) on item N°3 (Clamp Inox) and apply on front part of the motorcycle with item N°2 (Screw).
- **3rd Photo:** Mount protection on the motorcycle first rear part.
- **4th Photo:** Apply item N°1 (Screw) on the front part of the protection in to item N°3 (Clamp Inox) previously mounted.

Tight all screws.

AL EC ENGINE GUARD KTM EXC-F 250/350 2014-2016 KTM XCF-W 250/350 2016

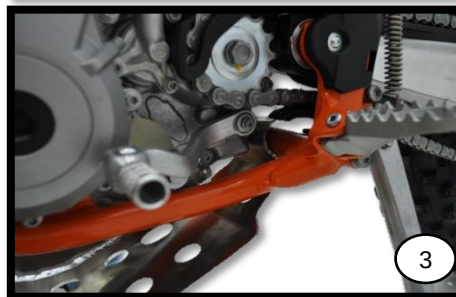

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Protection de Moteur en Aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°5 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
 - **2er Photo:** Appliquer l'item N°4 (Clip Inox) sur l'item N°3 (Clamp Inox) et appliquer sur la partie avant du cadre de la moto avec l'item N°2 (Screw).
 - **3er Photo:** Monter protection sur la moto première partie arrière.
 - **4er Photo:** Appliquer l'item N°1 (Screw) sur la partie avant de la protection sur l'item N°3 (Clamp Inox) précédent monté.
- Serrer toutes les vis.**

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **1º Foto:** Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar item N°5 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
 - **2º Foto:** Aplicar o item N°4 (Mola Friso) no item N°3 (Fixação Inox) e aplicar na parte da frente do quadro da moto com o item N°2 (Parafuso).
 - **3º Foto:** Montar proteção na moto iniciando pela parte de trás.
 - **4º Foto:** Aplicar o item N°1 (Parafuso) na parte da frente da proteção no item N°3 (Fixação Inox) anteriormente montada.
- Apertar todos os parafusos.**