


**ALUMINUM EC ENGINE GUARD**  
Ref.: 2CP059135A



## ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

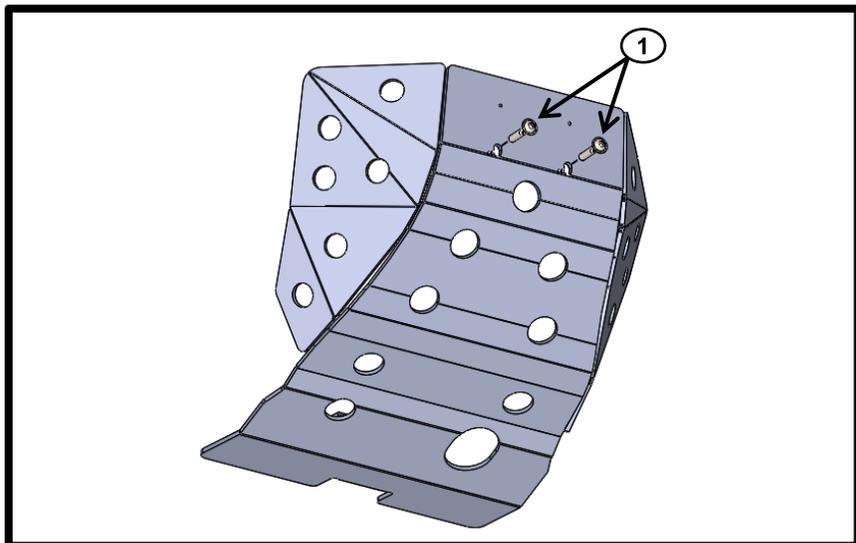

2	Tira Protectora / Protective Strip	1 Mt.	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x35 - ISO 7380	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

### English:

**Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.**

Aluminum Engine Protection part and kit of components. Apply item N°2 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.

- **1<sup>st</sup> / 2<sup>nd</sup> Photos:** Remove original protection.
- **3<sup>rd</sup> Photo:** Mount protection on the motorcycle frame, first rear part.
- **4<sup>th</sup> Photo:** Apply item N°1 (Screw) on the front part of the protection.

**Tight all screws.**

### Português:




**Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.**

Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar item N°2 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.

- **1ª / 2ª Fotos:** Remover proteção de origem.
- **3ª Foto:** Montar proteção no quadro da moto, iniciando pela parte de trás.
- **4ª Foto:** Aplicar o item N°1 (Parafuso) na parte da frente da proteção.

**Apertar todos os parafusos.**

## ALUMINUM EC ENGINE GUARD

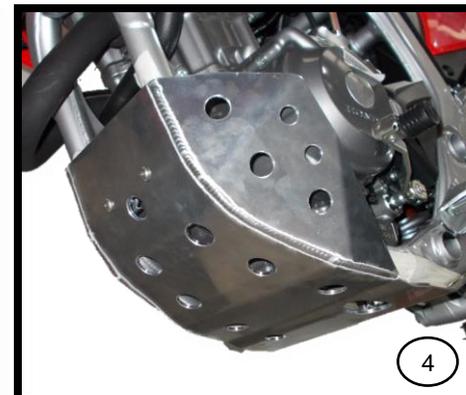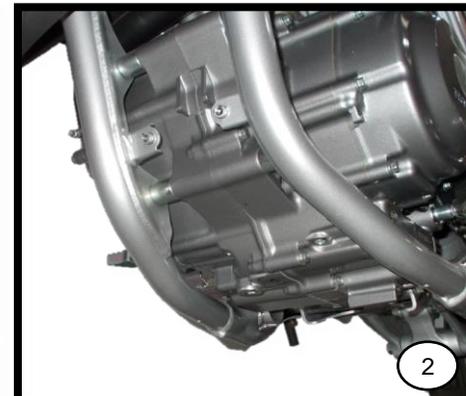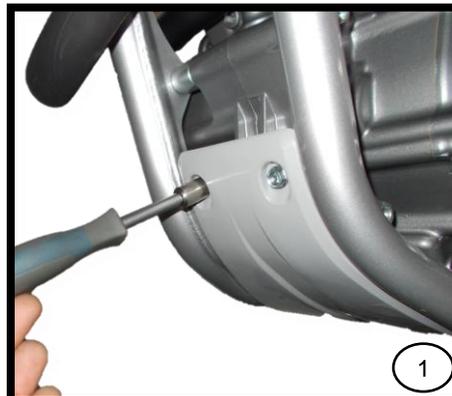

### Français:

**Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.**

Protection de moteur en Aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°2 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.

- **1er / 2er Photos:** Enlever protection d'origine.
- **3er Photo:** Monter la protection sur la moto, première partie arrière.
- **4er Photo:** Appliquer l'item N°1 (Vis) sur la partie avant de la protection.

**Serrer toutes les vis.**