


Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

Protection de moteur en Aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°3 (Bande de Protection – x1) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.

- **Photo A:** Enlever protection d'origine.
- **Photo B:** Monter la protection sur la moto avec l'item N°1 (Vis – x2) sur la partie arrière de la protection.
- **Photo C:** Appliquer l'item N°2 (Vis – x2) sur la partie avant de la protection.
- **Photo D:** Serrer toutes les vis.

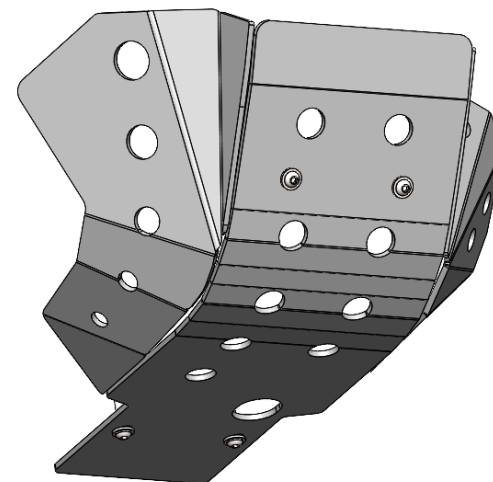


ALUMINUM EC ENGINE GUARD

Ref.: 2CP059170A

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

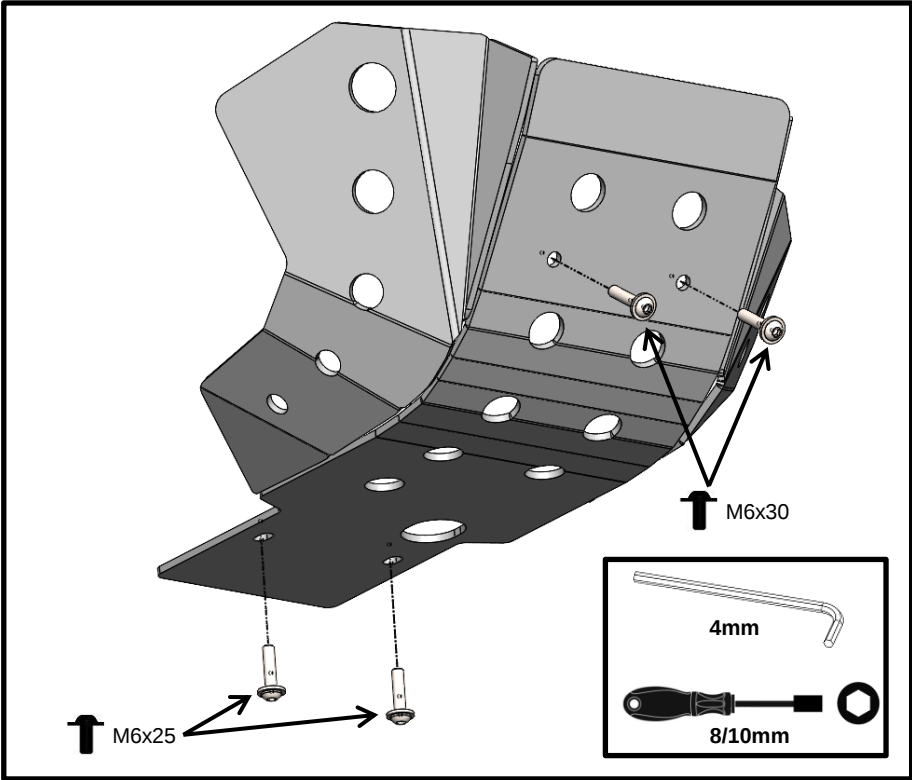

3	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x30 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x25 - ISO 7380	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			





English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

Aluminum Engine Protection part and kit of components. Apply item N°3 (Protective Strip – x1) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.

- **Photo A:** Remove original protection.
- **Photo B:** Mount protection on the motorcycle frame with item N°1 (Screw – x2) in the rear part of the protection.
- **Photo C:** Apply item N°2 (Screw – x2) on the front part of the protection.
- **Photo D:** Tight all screws.

ALUMINUM EC ENGINE GUARD

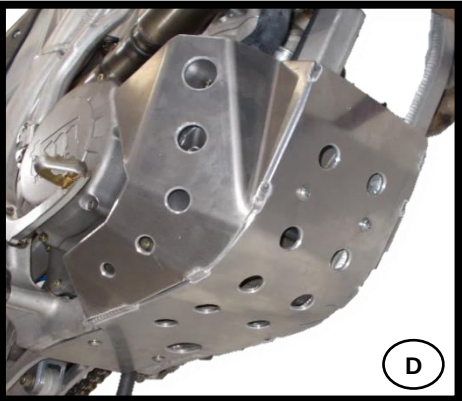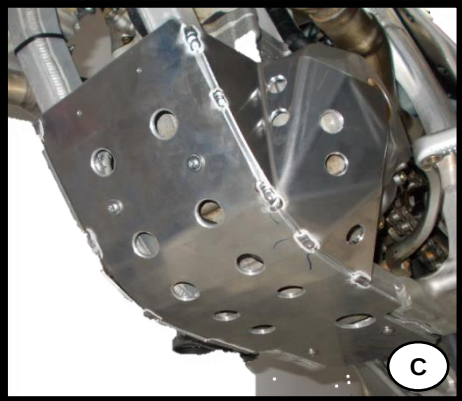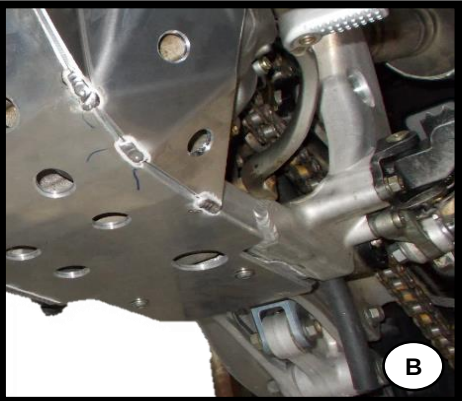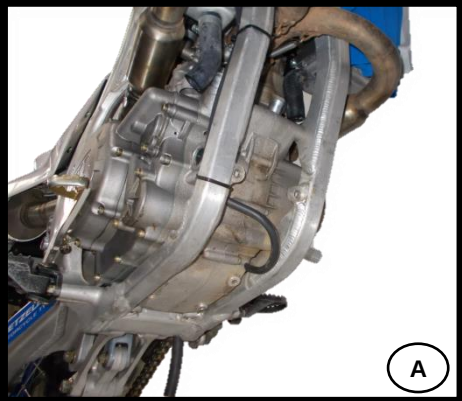

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar o item N°3 (Tira Protetora – x1) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.

- **Foto A:** Remover proteção de origem.
- **Foto B:** Montar proteção no quadro da moto com o item N°1 (Parafuso – x2) na parte de trás da proteção.
- **Foto C:** Aplicar o item N°2 (Parafuso – x2) na parte da frente da proteção.
- **Foto D:** Apertar todos os parafusos.