

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

Protection de radiateur et kit de composants.


- **1° Photo:** Retirez plastiques de la moto.
- **2° Photo:** Retirez radiateur de la moto (Côté Droit).
- **3° Photo:** Appliquer l'item N°3 (Tige d'Aluminium – x2) en protection R IN avec l'item N°1 (Vis – x2). Montez radiator de la moto sur la protection de la radiator avec les vis d'origine.
- **4° Photo:** Montez protection R OUT avec l'item N°1 (Vis – x2).
- **5° Photo:** Montez le persiennes du radiateur avec l'item N°2 (Vis – x1).
- **6° Photo:** Montez le plastique droit avec les vis d'origine. Répétez le processus sur le côté gauche comme instruction d'assemblage.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

Proteção radiador em alumínio e kit de componentes.


- **1° Foto:** Retirar plásticos laterais da moto.
- **2° Foto:** Remover radiador do quadro da moto.
- **3° Foto:** Aplicar o item N°3 (Haste Alumínio – x2) na proteção R IN com o item N°1 (Parafuso – x2). Montar radiador da moto com a proteção com parafusos de origem.
- **4° Foto:** Aplicar proteção R OUT com o item N°1 (Parafuso – x2).
- **5° Foto:** Montar a persiana do radiador com o item N°2 (Parafuso – x1).
- **6° Foto:** Montar plástico direito da moto com parafusos de origem. Repetir o processo para o lado esquerdo como a instrução de montagem.

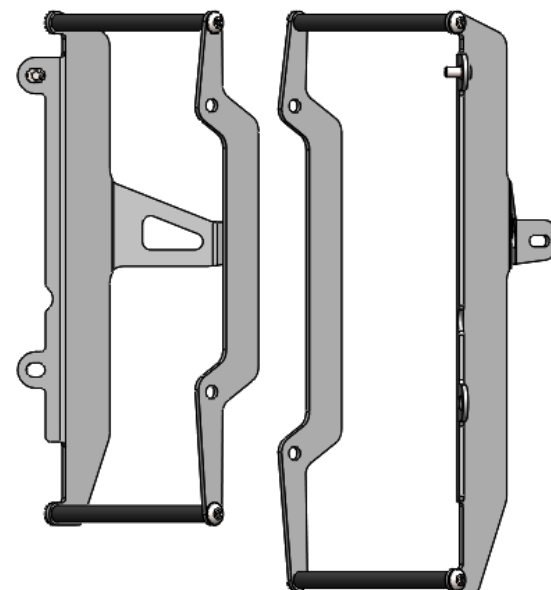

ALUMINUM RADIATOR GUARD

Ref.^a: 2CP0600065

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

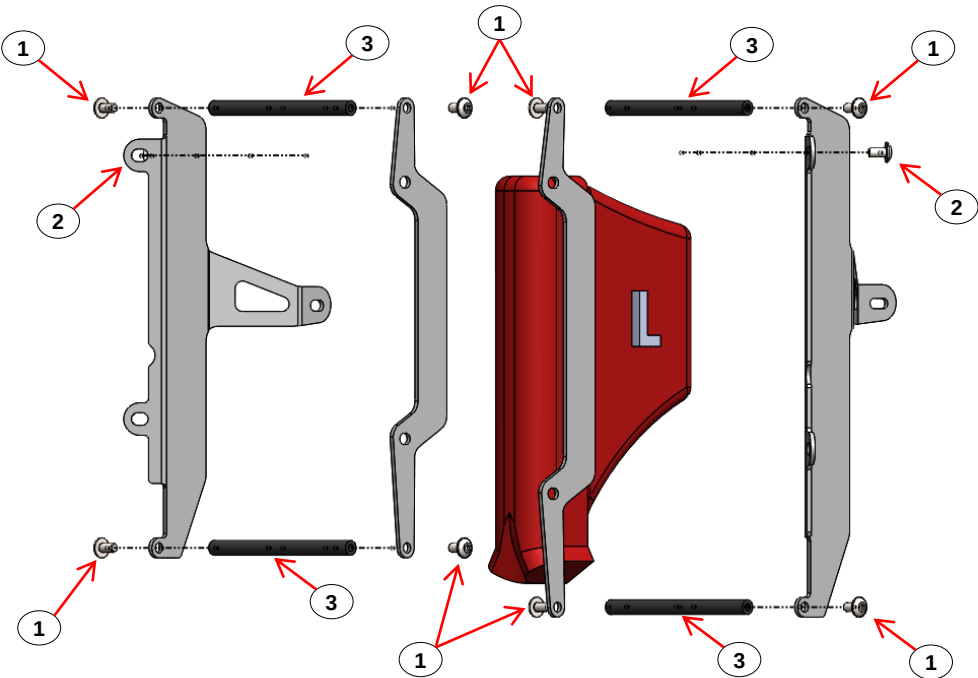

3	Haste Alumínio / Aluminum Rod	131mm	4
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Round Head Screw With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Round Head Screw With Washer False	M6x12 - ISO 7380	8
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:
Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.
Aluminum radiator guard and kit of components.
• **1st Photo:** Remove the bike radiator scoops.
• **2nd Photo:** Disassemble the radiator from the bike frame (Right radiator)
• **3rd Photo:** Apply item Nº3 (Aluminum Rod – x2) in R IN protection with item Nº1 (Screw – x2). Mount bike radiator on radiator protection with origin screws.
• **4th Photo:** Mount R OUT protection with item Nº1 (Screw – x2).
• **5th Photo:** Mount radiator lover with item Nº2 (Screw –x1).
• **6th Photo:** Mount right side plastic with original screws. Repeat the process to the left side as assembly instruction.

ALUMINUM RADIATOR
GUARD

