


ALUMINUM MX ENGINE GUARD

Ref.^a: 2CP0610071

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

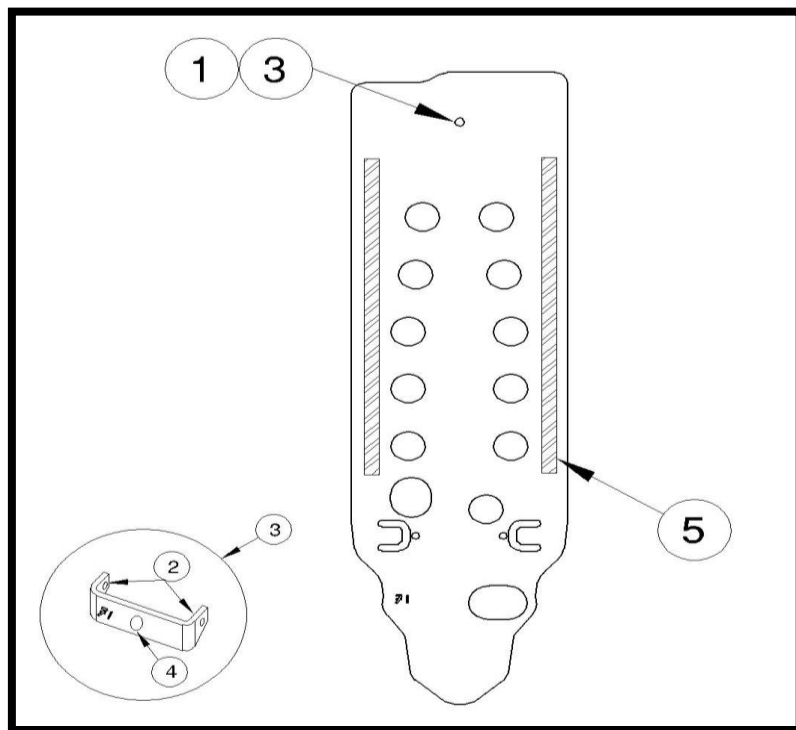

5	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
4	Mola de Friso / Clip Inox	M6	1
3	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº71	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Round Head Screw With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Round Head Screw With Washer False	M6x20 - ISO 7380	1
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

- 1st : Aluminum engine protection part and kit of components. Apply item N°5 (Protective Strip – x1) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the Aluminum protection
- 2nd : Apply item N°4 (Clip Inox – x1) on item N°3 (Clamp Inox – x1) and after mount on the motorcycle with item N°2 (Screw – x2).
- 3rd : Mount protection on the motorcycle first rear part.
- 4th : Apply item N°1 (Screw – x1) on the front part of the protection in Clamp previously mounted.

Tight all screws.

ALUMINUM MX ENGINE GUARD



Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

- 1º : Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar o item N°5 (Tira Protetora – x1) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro.
- 2º : Aplicar o item N°4 (Mola de Friso – x1) no item N°3 (Fixação Inox – x1) e aplicar na frente do quadro da moto com o item N°2 (Parafuso – x2).
- 3º : Montar proteção iniciando pela parte trás.
- 4º : Aplicar o item N°1 (Parafuso – x1) na parte da frente da proteção na fixação anteriormente montada.

Apertar todos os parafusos.

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

- 1º : Protection de Moteur en Aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°5 (Bande de Protection – x1) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- 2º : Appliquer item N°4 (Clip Inox – x1) sur l'item N°3 (Fixation Inox – x1) et appliquer partie avant du cadre de la moto avec l'item N°2 (Vis – x2).
- 3º : Monter la protection sur la moto première partie arrière.
- 4º : Appliquer l'item N°1 (Vis – x1) sur la partie avant de la protection sur la fixation precedent monté.

Serres toutes les vis.