

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Retirez le siège et côté plastiques de la moto.
 - **2er Photo:** Démontez le radiateur du cadre de la moto (Radiateur Droit).
 - **3er Photo:** Appliquer l'item N°1 (Tige d'Aluminium) en protection R IN avec l'item N°2 (Vis).
 - **4er / 5er Photos:** Appliquer la protection du radiateur précédemment montée avec le radiateur sur la moto.
 - **6er Photo:** Monter la protection L OUT avec l'item N°2 (Vis).
 - **7er / 8er Photos:** Monter les plastiques du radiateur.
- Effectuer les mêmes opérations pour le radiateur gauche et monter la selle de la moto.**

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **1º Foto:** Retirar assento e plásticos laterais da moto.
 - **2º Foto:** Desmontar radiador da moto (Radiador Direito).
 - **3º Foto:** Aplicar o item N°1 (Haste Alumínio) na proteção R IN com o item N°2 (Parafuso).
 - **4º / 5º Fotos:** Aplicar a proteção do radiador anteriormente montado com o radiador na moto.
 - **6º Foto:** Montar a proteção L OUT com o item N°2 (Parafuso).
 - **7º / 8º Fotos:** Montar os plásticos do radiador.
- Efectuar as mesmas operações para o radiador esquerdo e montar o assento da moto.**




ALUMINUM RADIATOR GUARD

SHERCO SE 250/300 R 2014-2016

Ref: 2CP0600099

CROSSPRO
PROTECTION PARTS



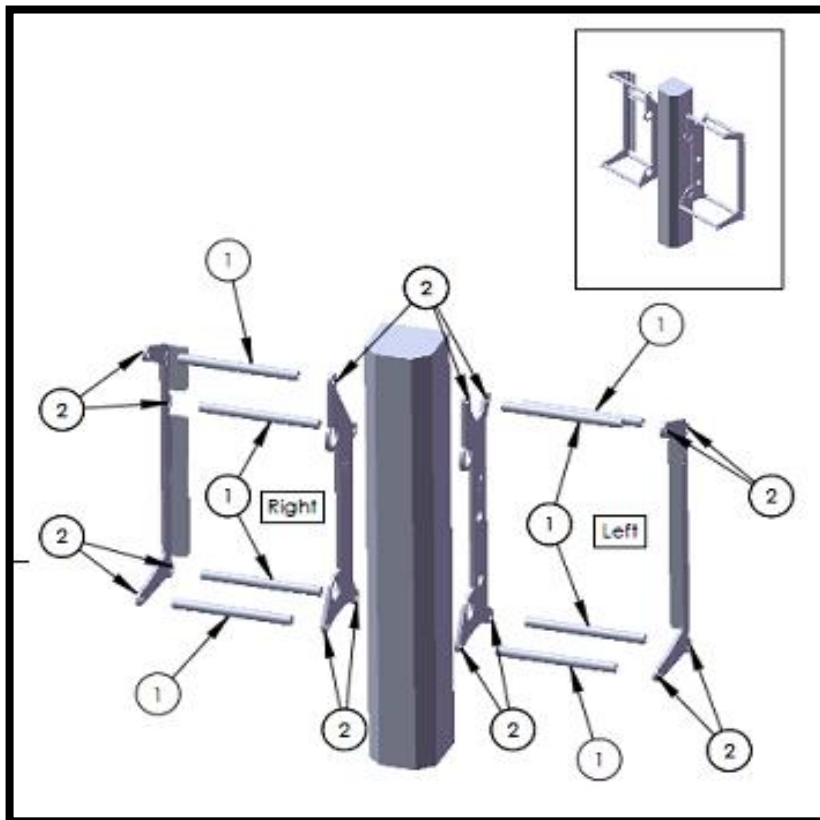

2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	16
1	Haste alumínio / Aluminum Rod	120mm	8
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.

- **1st Photo:** Remove the bike seat and the radiator scoops.
- **2nd Photo:** Disassemble the radiator from the bike frame (Right radiator).
- **3rd Photo:** Apply item N°1 (Aluminum Rod) in R IN protection with item N°2 (Screw).
- **4th / 5th Photos:** Apply the radiator protection part previously mounted, with radiator on the bike frame..
- **6th Photo:** Mount the radiator protection part (R OUT) with item N°2 (Screw).
- **7th and 8th Photos:** Reseat radiator scoops.

Perform the same operations for the left radiator and mount bike seat.

ALUMINUM RADIATOR GUARD SHERCO SE 250/300 R 2014-2016

