




AL RADIATOR GUARD
Ref.: 2CP0600118

AL RADIATOR GUARD

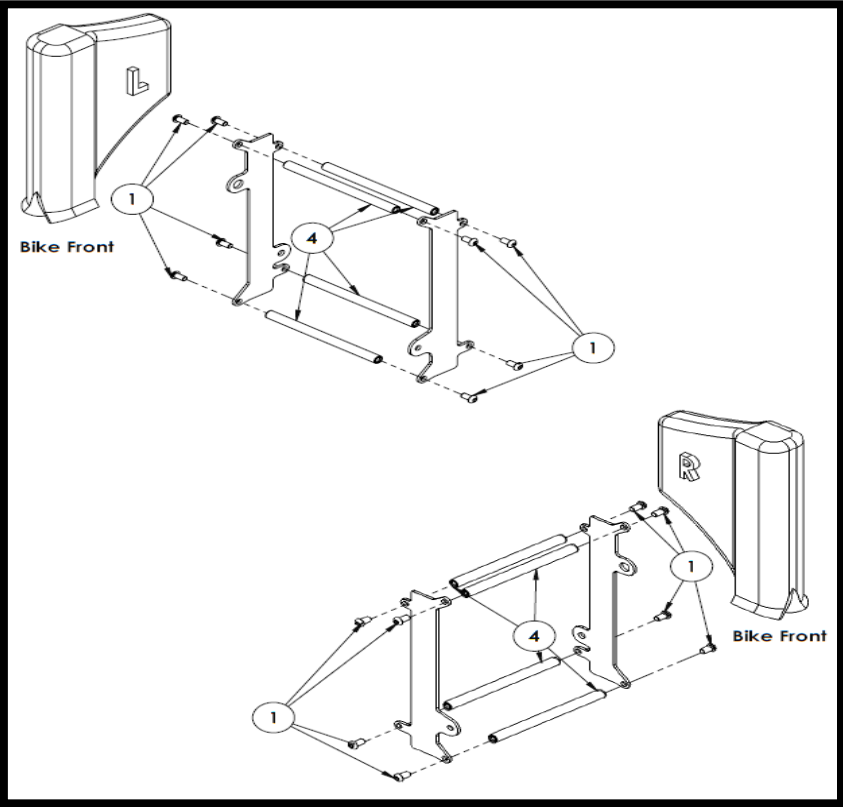

4	Haste Alumínio / Aluminum Rod	141mm	8
3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	2
2	Porca Freada / Nut Nylock	M6 - DIN 985	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	16
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			


Instrução de Montagem / Assembly Sequence

Attention - Follow the installation sequence.

- 1st : Remove the radiator Scoops and radiator (Left Side).
- 2nd : Apply item Nº4 (Aluminum Rod) on the radiator protection part (L IN) with item Nº1 (Screw).
- 3rd : Apply radiator protection and radiator in the bike frame with original screws.
- 4th : Apply the radiator louvers.
- 5th : Apply the radiator protection part (L OUT) with item Nº1 (Screw).
- 6th : Reseat radiator scoops with items Nº2 (Nut Nylok) and Nº3 (Screw).

Repeat the sequence to the right side. Tight all screws.

AL RADIATOR GUARD

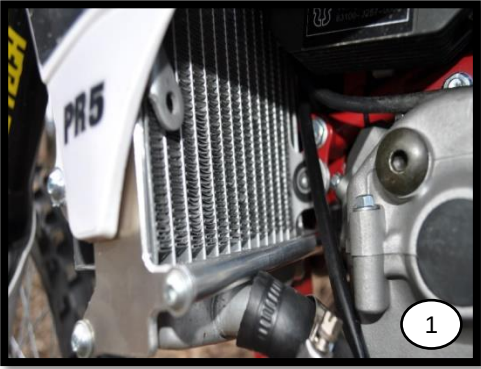

Francais:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

- 1er : Retirez les protections de la moto et radiateur (Côté Gauche).
- 2er : Appliquer l'item Nº4 (Tige d'aluminium) dans le protection (L IN) avec l'item Nº1 (Vis).
- 3er : Monter la partie de la protection précédemment monté sur la radiateur de la moto et appliquer dans le cadre de la moto avec vis d'origine.
- 4er : Appliquer les persiennes du radiateur.
- 5er : Appliquer la protection du radiateur (L OUT) avec l'item Nº1 (Vis).
- 6er : Appliquer les plastiques gauche de la moto avec les items Nº2 (Écrou Freine) et Nº3 (Vis).

Effectuez la même procédure pour le radiateur droit. Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

- 1º : Remover plásticos da moto e radiador (Lado Esquerdo).
- 2º : Aplicar item Nº4 (Haste Alumínio) na parte da protecção do radiador (L IN) com o item Nº1 (Parafuso).
- 3º : Aplicar a protecção do radiador e o radiador na moto com os parafusos de origem.
- 4º : Aplicar persianas do radiador.
- 5º : Aplicar protecção do radiador (L OUT) com o item Nº1 (Parafuso).
- 6º : Aplicar plásticos esquerdos na moto com os itens Nº2 (Porca Freada) e Nº3 (Parafuso).

Repetir a sequência para o lado direito da moto. Apertar todos os parafusos.