

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

Protection de radiateur et kit de composants.

- **1er et 2er Photos:** Retirez le siège et côté plastiques de la moto.
 - **3er, 4er et 5er Photos:** Appliquer l'item N°3 (Tige d'Aluminium) en protection L IN avec l'item N°1 (Vis). Retirez radiateur de moto et monter l'item précédent monté avec radiateur de moto avec les vis d'origine.
 - **6er Photo:** Monter protection L OUT avec l'item N°1 (Vis).
 - **7er et 8er Photos:** Montez le plastique gauche avec les vis d'origine.
- Répétez lem processus sur le côté droit et monter le siège de la moto.**

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

Proteção radiador em alumínio e kit de componentes.

- **1º e 2º Fotos:** Retirar assento e plásticos laterias da moto.
 - **3º, 4º e 5º Fotos:** Aplicar o item N°3 (Haste Alumínio) na proteção L IN com o item N°1 (Parafuso). Remover radiador da moto e montar o item anteriormente montado com o radiador da moto com os parafusos de origem.
 - **6º Foto:** Aplicar proteção L OUT com o item N°1 (Parafuso).
 - **7º e 8º Fotos:** Montar plásticos esquerdos com os parafusos de origem.
- Repetir o processo para o lado direito e montar assento na moto.**




ALUMINUM RADIATOR GUARD
HONDA CRF 250L 2013-2014
HONDA CRF 250M 2014
Ref.: 2CP0600135

ALUMINUM RADIATOR GUARD

HONDA CRF 250L 2013-2014

HONDA CRF 250M 2014

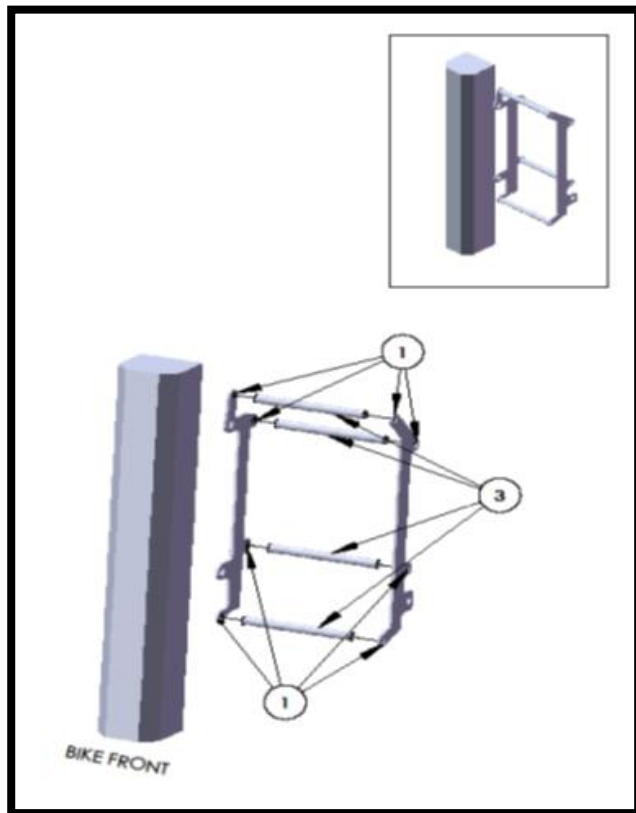

3	Haste Alumínio / Aluminum Rod	150mm	4
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	8
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Assembly Sequence / Instrução de Montagem

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.

Aluminum radiator guard and kit of components.

- **1st and 2nd Photos:** Remove the bike seat and the radiator scoops.
 - **3rd, 4th and 5th Photos:** Apply item N°3 (Aluminum Rod) in L IN protection with item N°1 (Screw). Remove motorcycle radiator and mount item previously assembled with motorcycle radiator with original screws.
 - **6th Photo:** Mount the radiator protection part (R OUT) with item N°1 (Screw).
 - **7th et 8th Photos:** Mount left side plastic with original screws.
- Repeat the process to the right and mount bike seat.**

