

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

Protection de radiateur et kit de composants.

- **1er Photo:** Retirez le siège et les protections de moto et retirez la radiateur cadre de la moto (Radiateur Gauche). Appliquer l'item N°3 (Tige d'Aluminium) dans la protection (L IN) avec l'item N°1 (Vis).
- **2er / 3er Photo:** Monter la partie de la protection précédemment monté sur le radiateur de la moto, puis d'assembler du cadre de la moto (Vis Origin).
- **4er Photo:** Appliquez les persiennes du radiateur.
- **5er Photo:** Monter la protection du radiateur (L OUT) en utilisant l'item N°1 (Vis).
- **6er Photo:** Remettre plastique de la moto et appliquer l'item N°2 (Vis) selon le schéma.

Effectuez la même procédure pour le radiateur droit. Surfant sur la selle de la moto.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

Proteção radiador em alumínio e kit de componentes.

- **1º Foto:** Remover plásticos da moto e retirar radiador do quadro da moto (Radiador Esquerdo). Aplicar o item N°3 (Haste Alumínio) na proteção de radiador (L IN) com o item N°1 (Parafusos).
- **2º / 3º Fotos:** Aplicar o radiador na proteção e aplicar na moto (Parafusos de Origem).
- **4º Foto:** Aplicar grelhas do radiador.
- **5º Foto:** Aplicar proteção de radiador (L OUT) com o item N°1 (Parafusos).
- **6º Foto:** Recolocar os plásticos da moto e aplicar o item N°2 (Parafusos) conforme o esquema.








Executar o mesmo procedimento para o radiador direito e montar o assento na moto.



ALUMINUM RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP0600147

ALUMINUM RADIATOR GUARD

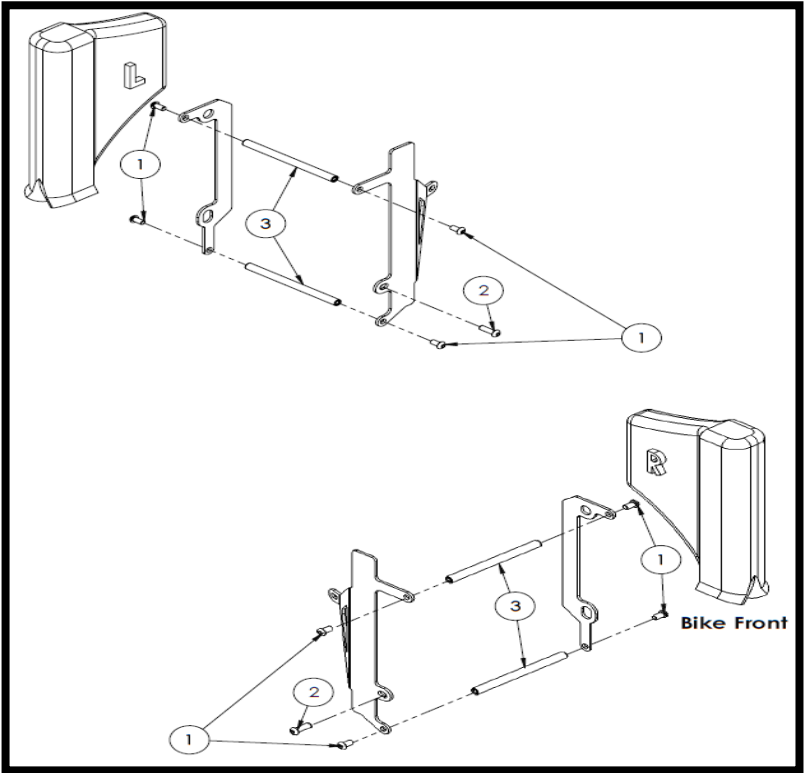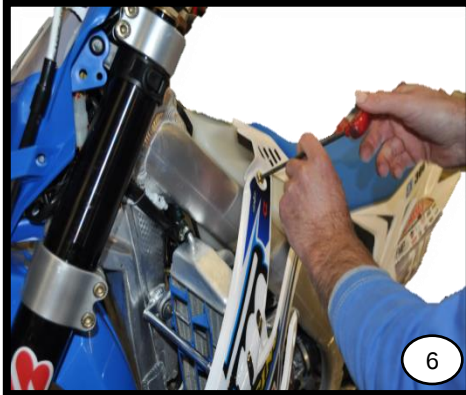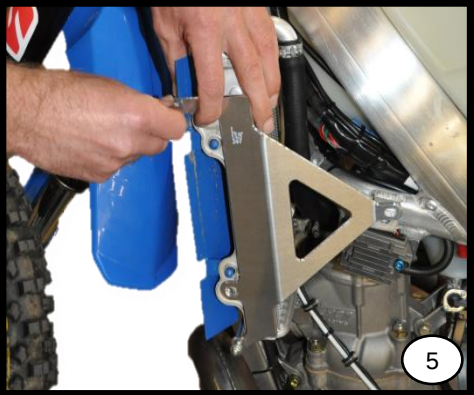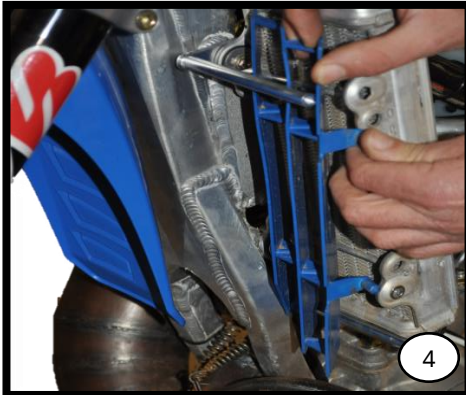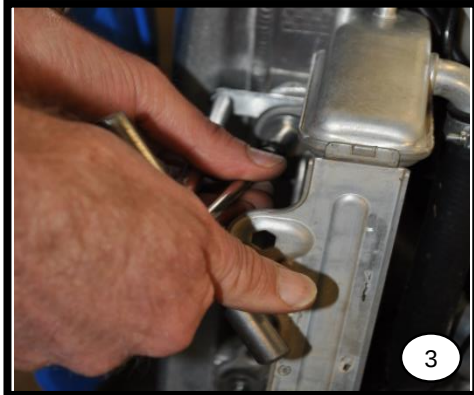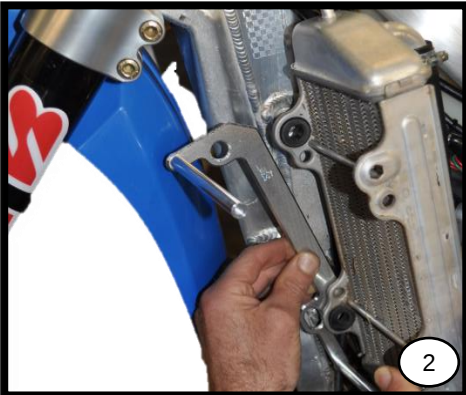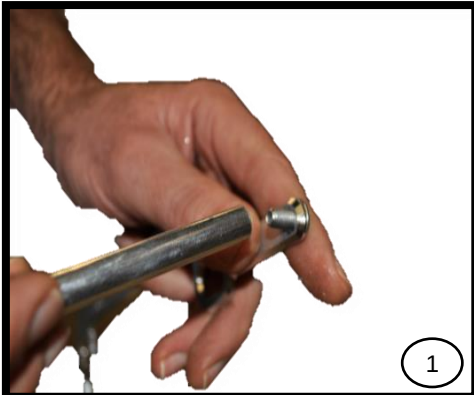

3	Haste Alumínio / Aluminum Rod	122mm	4
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	8
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

- English:**
Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.
Aluminum radiator guard and kit of components.
- **1st Photo:** Remove the radiator scoops and disassemble the radiator from the bike frame (Left radiator). Apply item N°3 (Aluminum Rods) on the radiator protection part (L IN) with item N°1 (Screws).
 - **2nd / 3rd Photos:** Apply the radiator protection and radiator in the bike frame (Original Screws).
 - **4th Photo:** Apply the radiator louvers.
 - **5th Photo:** Apply radiator protection part (L OUT) with item N°1 (Screws).
 - **6th Photo:** Reset radiator scoops and apply item n°2 (Screws) according to the scheme.
- Perform the same operations for the right radiator and after reset the bike seat.**