

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

• **1er Photo:** Enlevez tous les plastiques.

• **2er Photo:** Démontez le radiateur du cadre du vélo (radiateur droit). Appliquez sur la pièce de protection de radiateur (R IN) les tiges en aluminium portant l'item N°1 (Vis), reportez-vous à la position correcte sur le schéma de montage, appliquez la pièce de protection de radiateur précédemment montée sur le radiateur de vélo et remplacez le radiateur.

• **3er et 4er Photos:** Monter la pièce de protection du radiateur (R OUT) avec l'item N°1 (Vis).

• **5er Photo:** Réinstallez toutes les vis et tous les plastiques.

Effectuez les mêmes opérations pour le radiateur gauche et serrez toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

• **1º Foto:** Retirar todos os plásticos.

• **2º Foto:** Desmontar o radiador da estrutura da moto (radiador direito). Aplique na parte da proteção do radiador (R IN) as hastes de alumínio com item N°1 (Parafuso), veja a posição correta no esquema de montagem, aplique a parte de proteção do radiador montada anteriormente no radiador da moto e recoloque o radiador.

• **3º e 4º Fotos:** Montar proteção do radiador (R OUT) com o item N°1 (Parafuso).



• **5º Foto:** Recolocar todos os parafusos e plásticos.

Realize as mesmas operações para o radiador esquerdo e aperte todos os parafusos.



**Aluminum Radiator Guard
Beta XTRAINER 300 2015**

Ref.: 2CP0600150

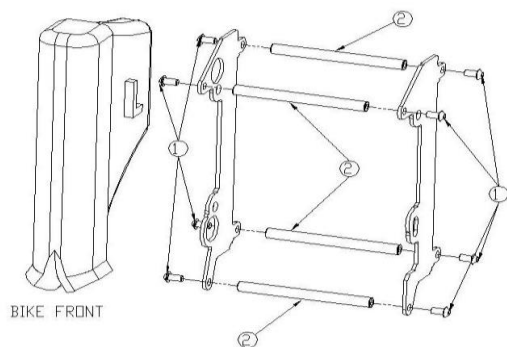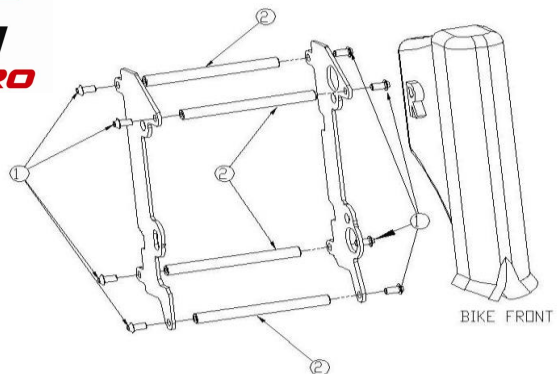

2	Haste Alumínio / Aluminum Rod	131mm	8
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	16
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.

- **1st Photo:** Remove all plastics.
 - **2nd Photo:** Disassemble the radiator from the bike frame (Right radiator). Apply on the radiator protection part (R IN) the aluminum Rods with item Nº1 (Screw), see the correct position on the mounting scheme, apply the radiator protection part previously mounted on the bike radiator and reseal the radiator.
 - **3rd and 4th Photos:** Mount the radiator protection part (R OUT) with item Nº1 (Screw).
 - **5th Photo:** Reseat all screws and plastics.
- Perform the same operations for the left radiator and tight all screws.**

Aluminum Radiator Guard Beta XTRAINER 300 2015

